



Remplacement de l'écran du Huawei P8

Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer l'écran d'un Huawei P8.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, retirez et remplacez l'écran d'un Huawei P8.



OUTILS:



- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei P8 LCD and Digitizer](#) (1)
- [Huawei P8 Display Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Écran

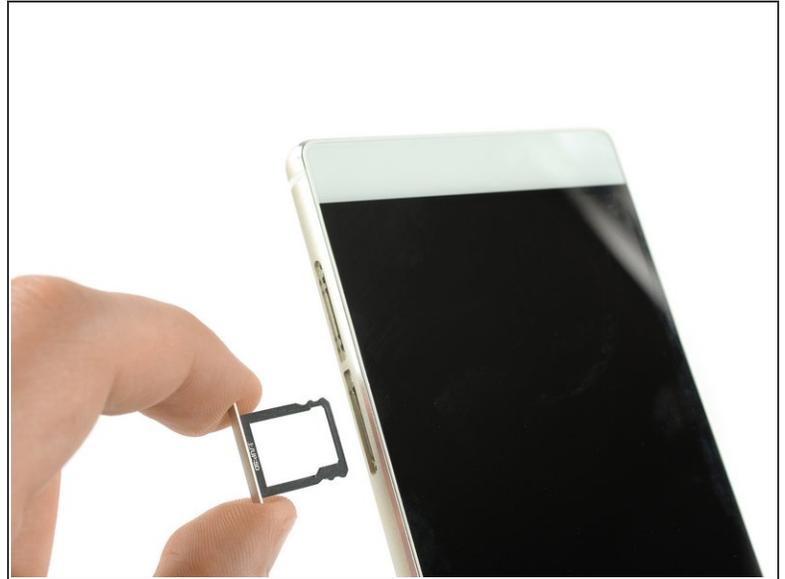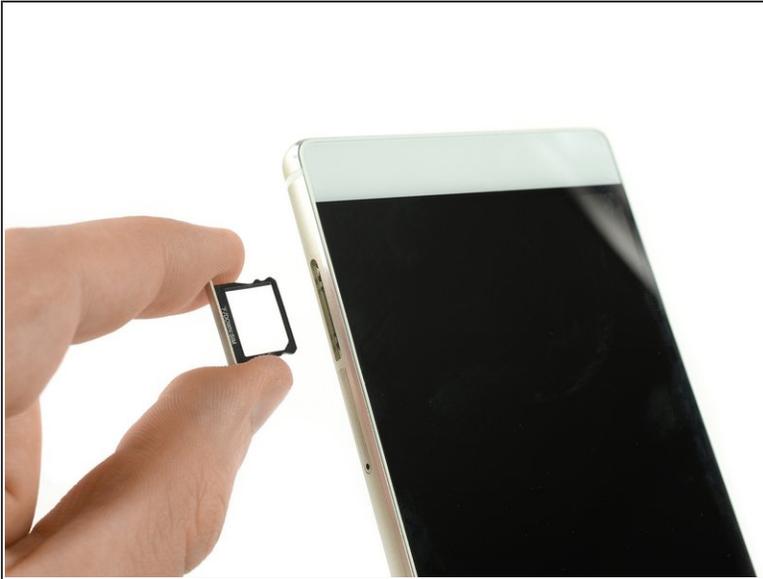

- Commencez par éteindre votre téléphone.
- Retirez les tiroirs de la carte SD et de la carte SIM.

Étape 2



- Dévissez les deux vis Torx T2 qui se trouvent en bas, à côté du port micro USB.
- ⓘ Si l'écran est fissuré, il vous faudra peut-être le recouvrir de ruban adhésif pour protéger vos yeux des éclats de verre et pour avoir une meilleure prise sur la surface du téléphone.

Étape 3



- Servez-vous d'un iSlack ou d'une ventouse pour séparer l'ensemble écran et la coque arrière.

Étape 4



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent les deux attaches métalliques recouvrant la caméra

frontale, les connecteurs de l'écran et de la batterie.

Étape 5



- Retirez avec une pincette l'attache métallique qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle de la batterie.
- Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
- Retirez l'attache métallique qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.

Étape 6



- Déconnectez la nappe de la prise jack et celle de la caméra frontale.
- Retirez la caméra frontale.

Étape 7



- Dévissez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent la carte mère de votre Huawei P8.
- Débranchez le connecteur de la nappe du moteur vibreur.
- Déconnectez le câble d'antenne.

Étape 8



- Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère avec une spatule.
- Déconnectez et retirez le câble d'antenne avec une pincette.

Étape 9



- Servez-vous d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de marche et de volume.
- Retirez l'indicateur de contact liquide sur la dernière vis qui fixe encore la carte mère.

Étape 10



- Dévissez la vis cruciforme #00.
- Soulevez la carte mère avec une spatule et retirez-la.

Étape 11




- Décollez la bande adhésive qui recouvre la nappe de l'écran.
- Faites ramollir l'adhésif tout le long du châssis avec un iOpener.
- ⓘ Veillez particulièrement à bien ramollir l'adhésif en haut et en bas de l'écran.
- Une fois que l'adhésif a ramolli, introduisez une spatule (spudger) derrière l'écran, dans la baie de la caméra et faites-la glisser entre le châssis et l'écran.

Étape 12



- Insérez un médiateur dans l'espace que vous avez créé en séparant l'écran du châssis.
- Insérez-en juste la pointe et faites glisser celle-ci le long du côté droit pour séparer l'écran du châssis.

Étape 13

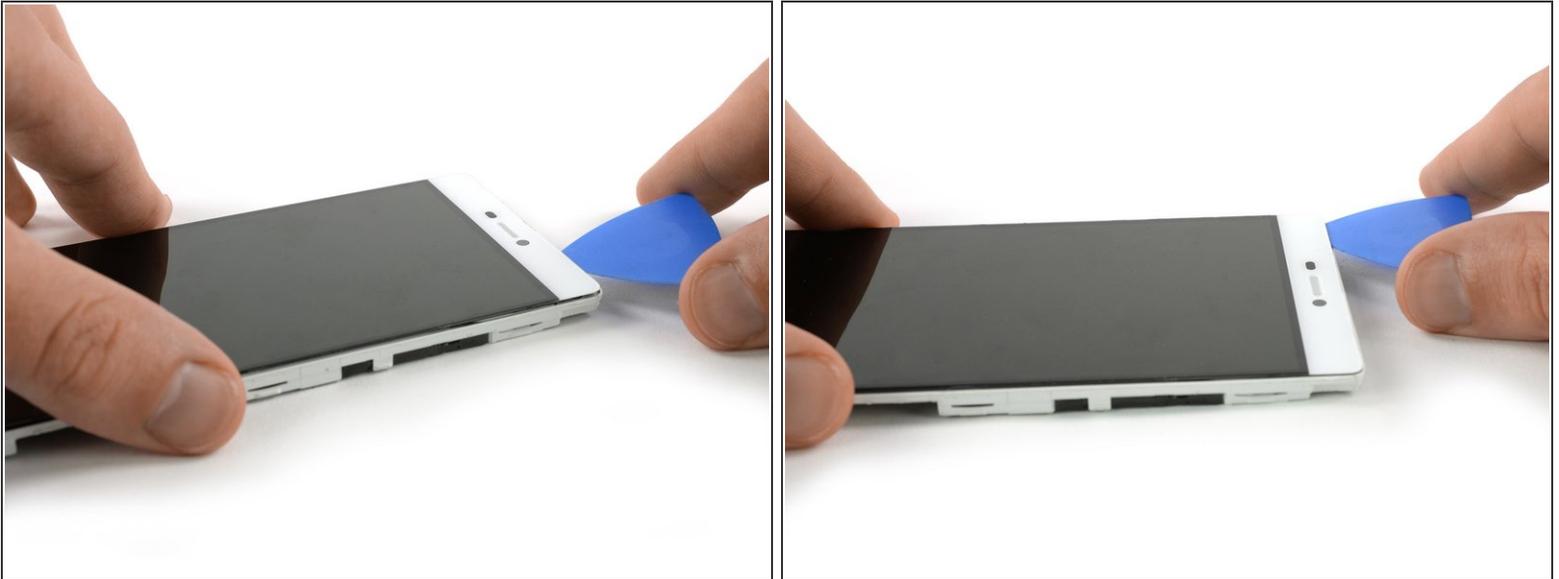


- Insérez un autre médiateur en haut du téléphone et faites céder l'adhésif qui fixe la partie supérieure de l'écran.

Étape 14




- Insérez juste la pointe du médiateur et faites-la glisser le long du côté gauche du téléphone pour séparer l'écran du châssis.

Étape 15

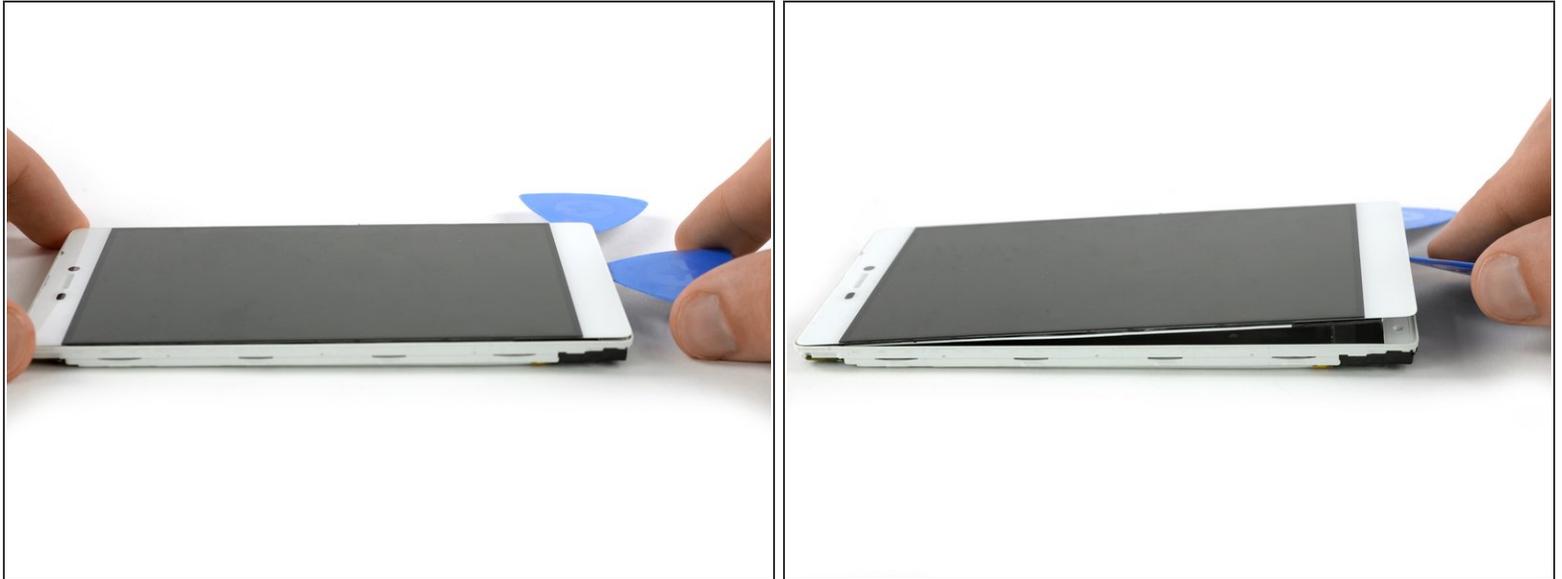

- Servez-vous du médiateur pour faire céder l'adhésif qui fixe la partie inférieure de l'écran.
 - Faites légèrement pivoter le médiateur pour séparer l'écran du châssis.
- i** Si vous vous rendez compte que l'adhésif adhère toujours en partie, faites-le encore ramollir avec [l'iOpener](#) et parcourez à nouveau le pourtour du châssis avec un médiateur.

Étape 16

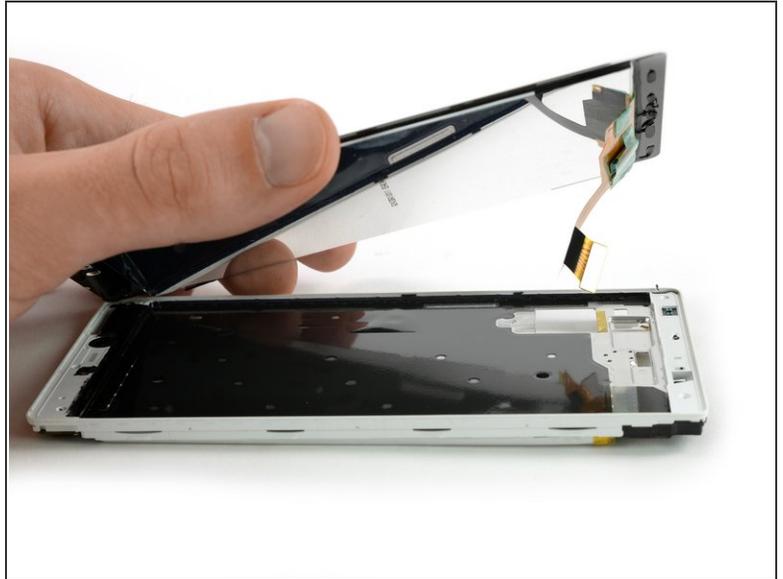

- Soulevez et retirez l'écran.
- ⓘ La nappe de l'écran devrait facilement passer à travers le trou du châssis pendant que vous retirez l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.