


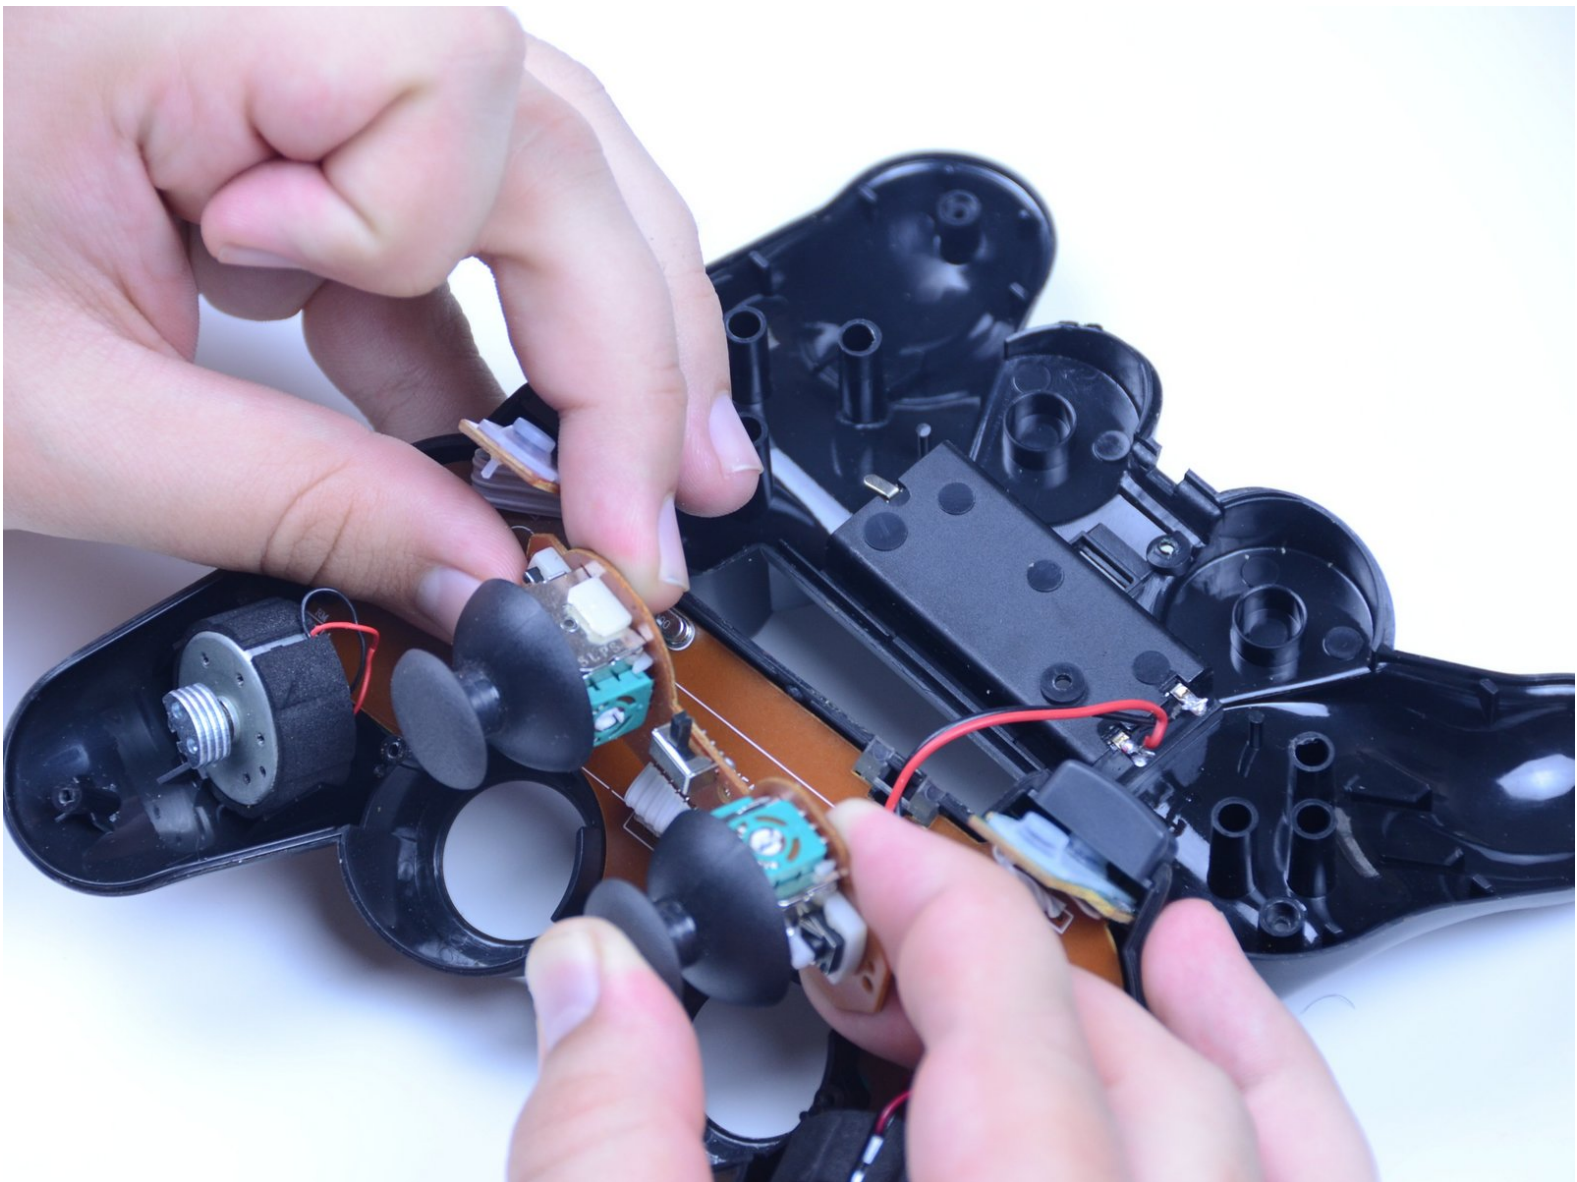

Remplacement du stick analogique du DualShock 2

Ce guide montre comment retirer et remplacer une clé analogique mal alignée sur la manette sans fil DualShock 2.

Rédigé par: Roger Campbell



INTRODUCTION

Souvent, grâce à l'utilisation prévue, une clé analogique peut être délogée ou mal alignée sur la manette sans fil DualShock 2. Ce guide vous montrera comment retirer le stick défectueux et le réaligner.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Stick analogique



- Retirez les six vis d'ancrage de 7,8 mm du boîtier arrière du contrôleur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.

Étape 2

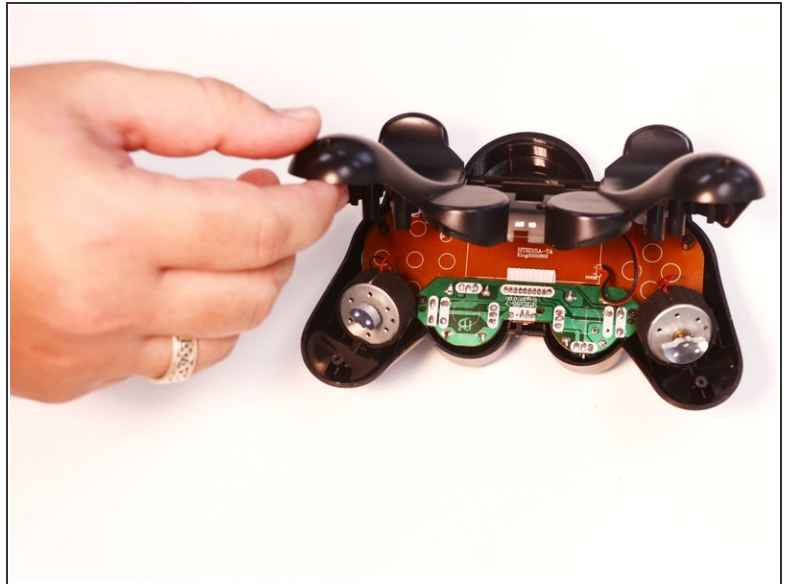

- Séparez le boîtier extérieur à la main ou à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, à partir du bas du contrôleur.
- ⓘ Veillez à ne pas rompre la connexion entre la batterie attachée au boîtier arrière et la carte interne

Étape 3




- Retirez les deux vis de 6,1 mm qui maintiennent ensemble la carte de stick analogique interne et l'avant du contrôleur.

Étape 4



- Soulevez la carte de stick analogique loin de l'avant du contrôleur.
- Retirez le stick analogique détaché ou desserré pour le réaligner.

Étape 5

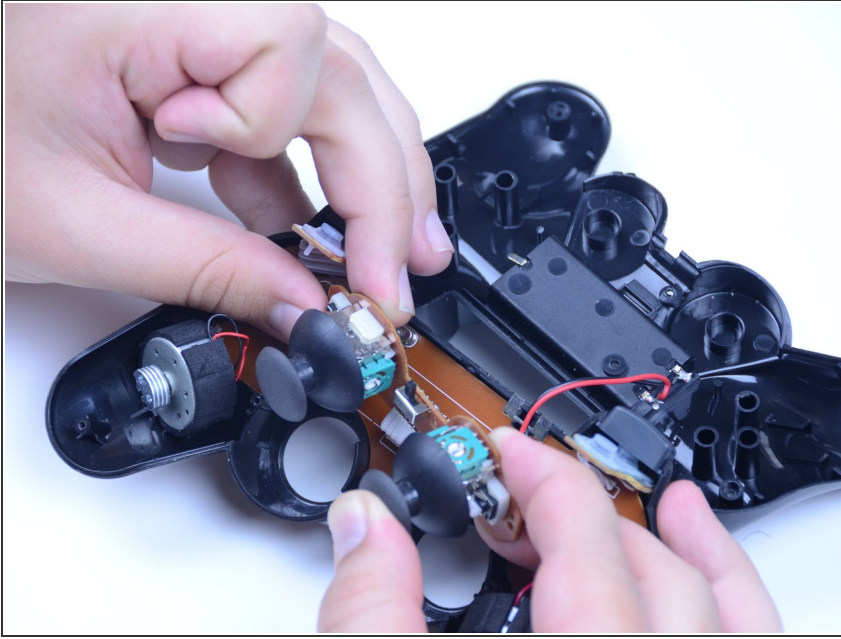

- Réalignez le stick analogique en repoussant le stick retiré dans son châssis, en vous concentrant sur le pousser à l'angle de repos souhaité. Vous devriez ressentir ou entendre un petit clic s'il est fait correctement.
- ⓘ Le bâton peut ne pas s'enclencher immédiatement sous la pression. Au lieu de pousser plus fort, essayez de faire pivoter le manche de 90 degrés et appuyez à nouveau vers le bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.