




Remplacement de la batterie du Huawei P8 Lite

Ce tutorial vous montre comment remplacer la batterie de votre Huawei P8 Lite sans retirer d'abord la carte mère.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

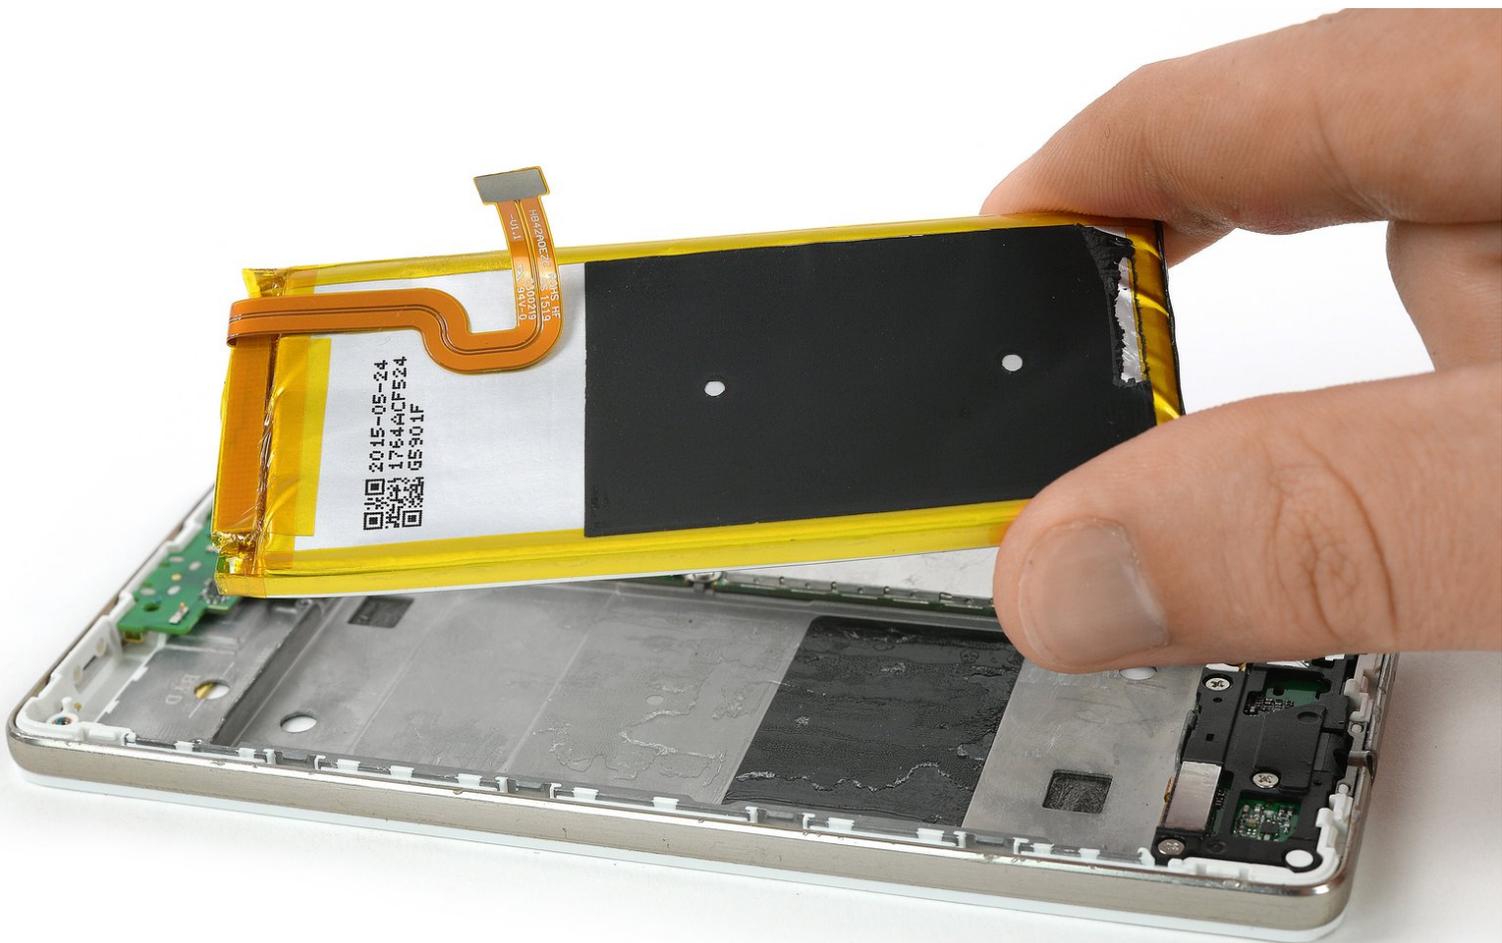

INTRODUCTION

Votre Huawei P8 lite ne tient plus la charge ? Ce tutorial vous aidera à remplacer une batterie usée sans retirer toute la carte mère.

Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Celle-ci peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei P8 Lite Replacemet Battery](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.

Étape 2




- Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
 - Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
- i** Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.

Étape 3 — Haut-parleur



- Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.

Étape 4

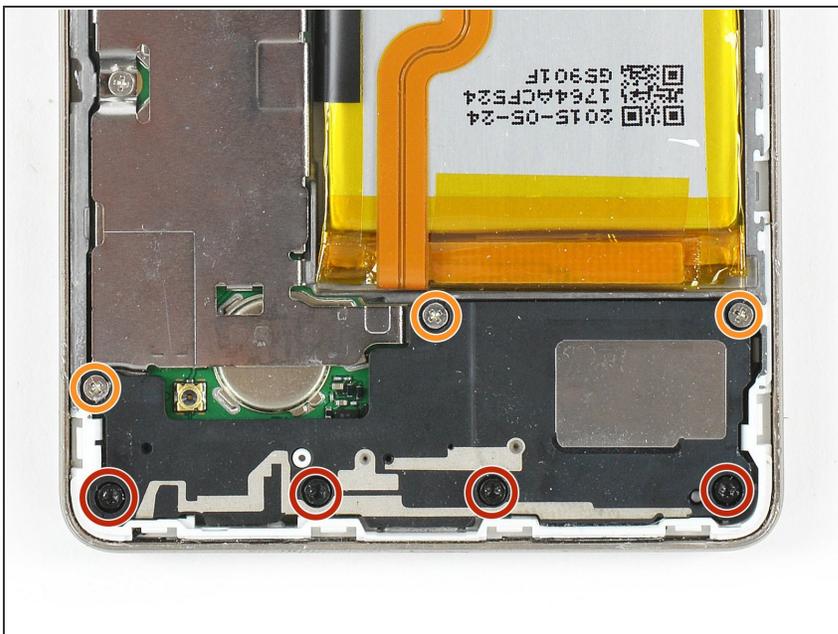

- Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
- Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.

Étape 5





- Ôtez soigneusement le haut-parleur.

Étape 6 — Batterie



- Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent la plaque métallique en place.
- Retirez la plaque métallique avec une pincette.
- Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).


Étape 7

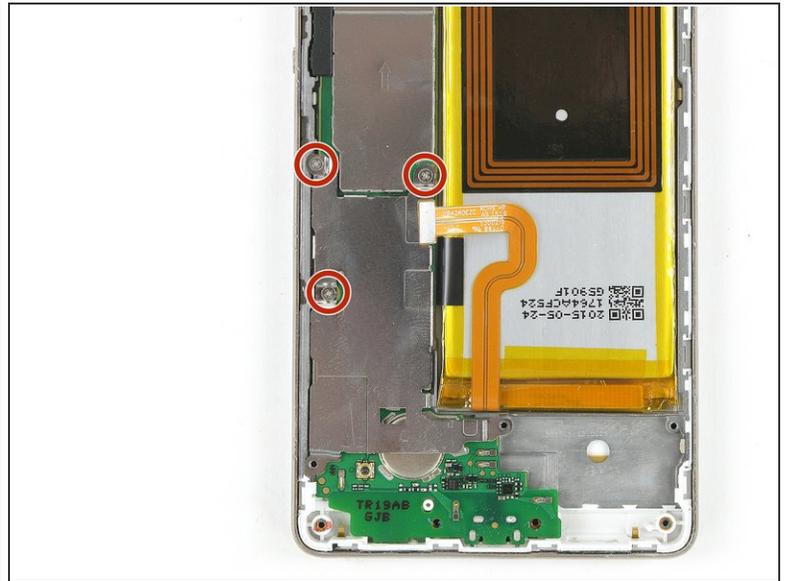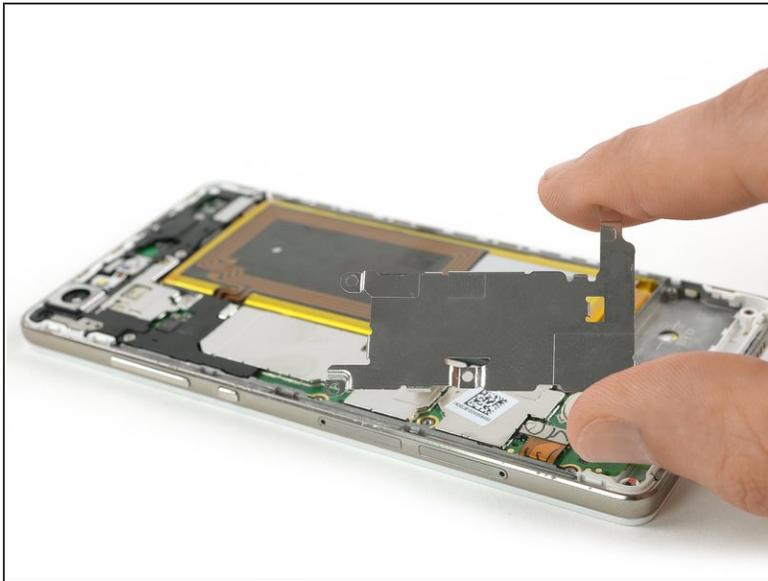

i Si vous voulez protéger votre carte mère lors du retrait de la batterie, réinstallez la plaque de protection. Vous pourrez faire levier en toute sécurité.


! Revissez les trois vis cruciformes #00 dans la plaque de protection de la carte mère.

Étape 8

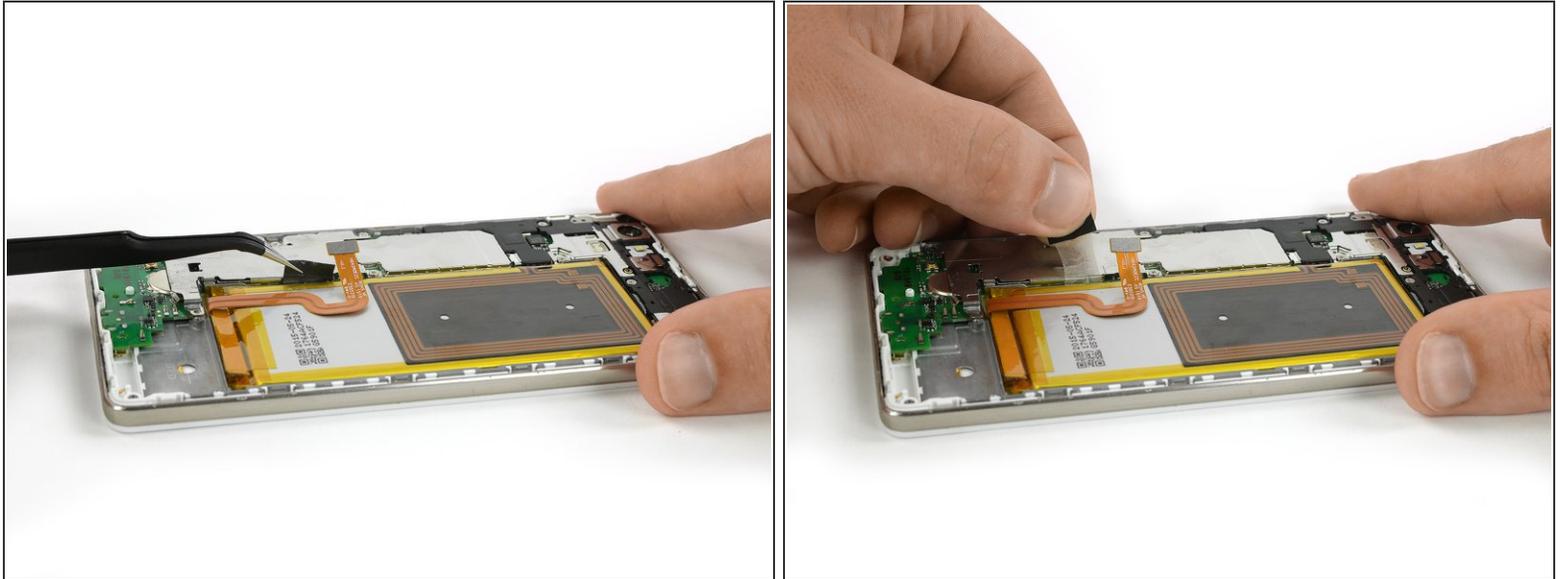


- Décollez et soulevez le bout de la bande adhésive avec une pincette de façon à bien prendre la bande en main.
- Soulevez délicatement la bande adhésive. Ne tirez pas vers le haut, mais en formant un angle plat. Faites attention, car elle se déchire facilement.
- ⓘ Si votre téléphone est équipé d'une antenne NFC, continuez à l'étape suivante. Sinon, passez directement à l'étape d'après.

Étape 9

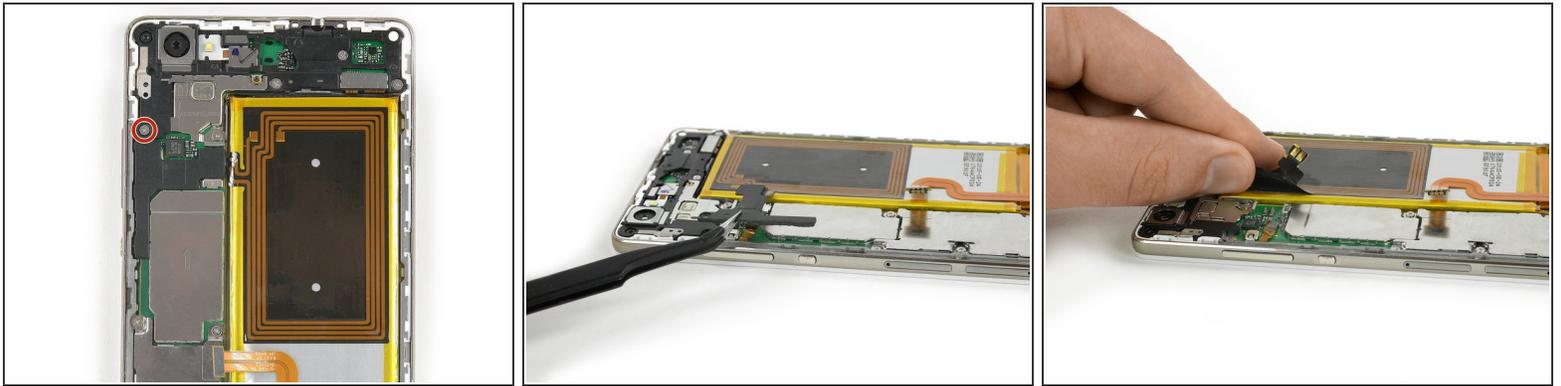


- Dévissez la vis cruciforme #00.
 - Retirez le cache en plastique avec une pincette.
 - Décollez soigneusement l'étiquette NFC et retirez-la.
- Lors du remontage, veillez à poser l'antenne NFC sur la nouvelle batterie et à la connecter.

Étape 10

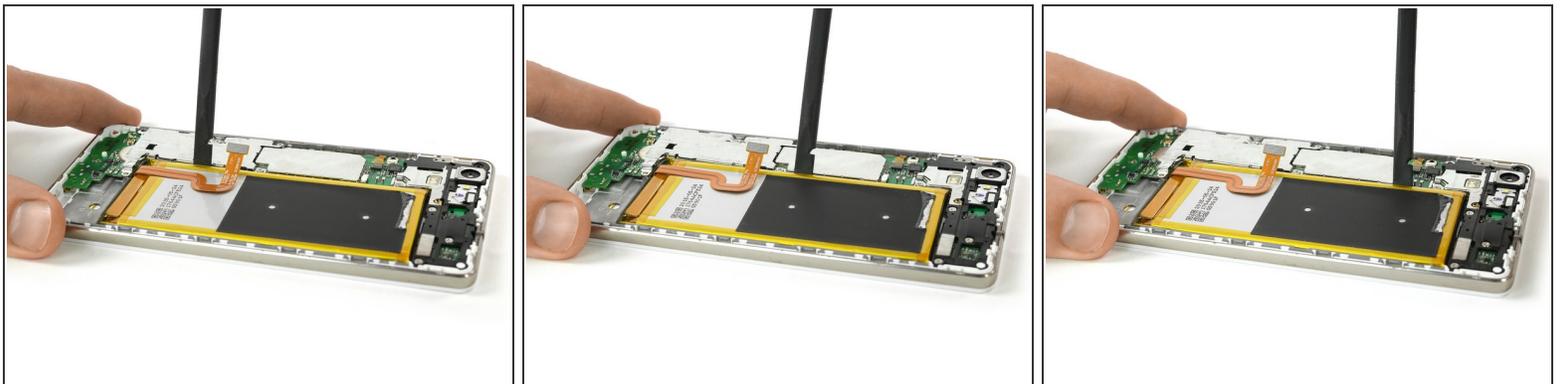


- ⓘ Vous allez devoir décoller les trois bandes adhésives qui se trouvent sous la batterie : une en haut, une au milieu et une en bas.
- ⚠ Faites très attention à ne pas faire levier contre la carte mère, vous risqueriez d'endommager les composants montés sur la surface et de perdre leur fonctionnalité.
- Faites soigneusement levier sur la batterie avec une spatule pour commencer à la déloger.

Étape 11

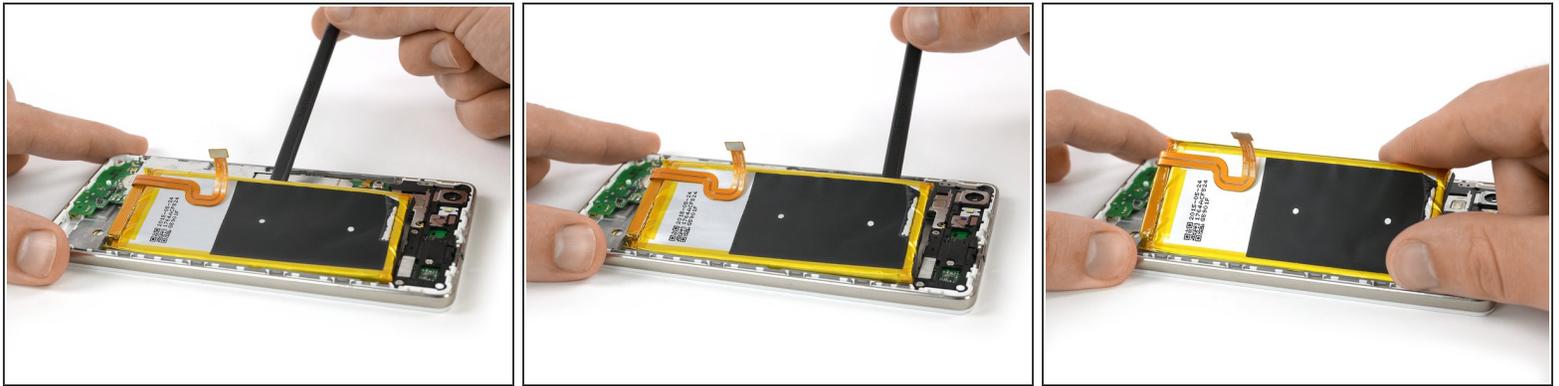

- Décollez l'adhésif sous la batterie avec une spatule (spudger).
- ⓘ Le meilleur moyen est de déplacer la spatule avec des petits mouvements de levier.

Étape 12

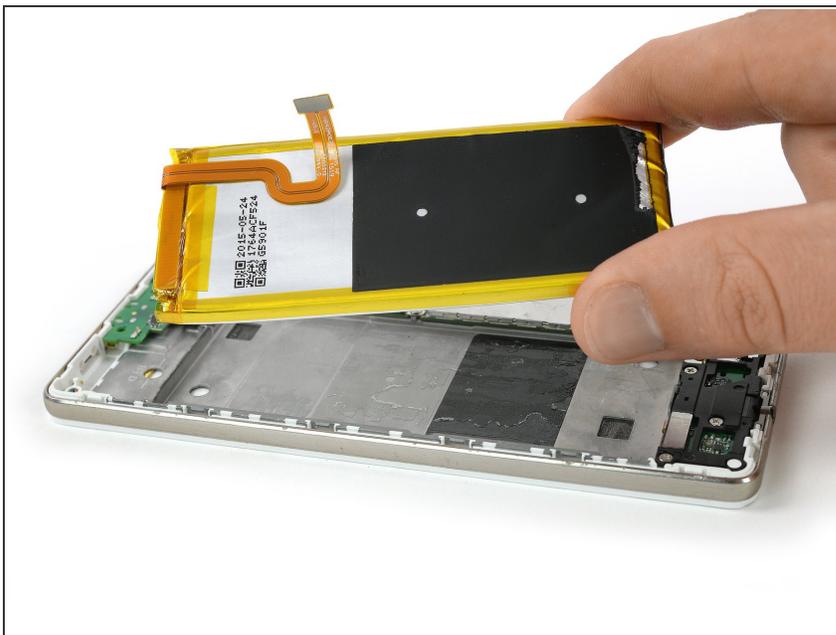

- Retirez la batterie.
- ★ Si vous avez réinstallé la plaque de protection de la carte mère pour protéger la carte mère quand vous faisiez levier, il vous faudra l'enlever pour connecter votre nouvelle batterie.
- ★ Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du [ruban adhésif double-face](#) ou des [bandes adhésives pré-découpées](#).

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse et posez des nouvelles bandes adhésives si nécessaire.