



Remplacement du haut-parleur du Huawei P8 Lite

Ce tutoriel vous montre comment remplacer le haut-parleur de votre Huawei P8 Lite.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Remplacez le haut-parleur de votre Huawei P8 Lite avec ce tutoriel.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.

Étape 2




- Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
 - Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
- i** Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.

Étape 3 — Haut-parleur



- Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.

Étape 4

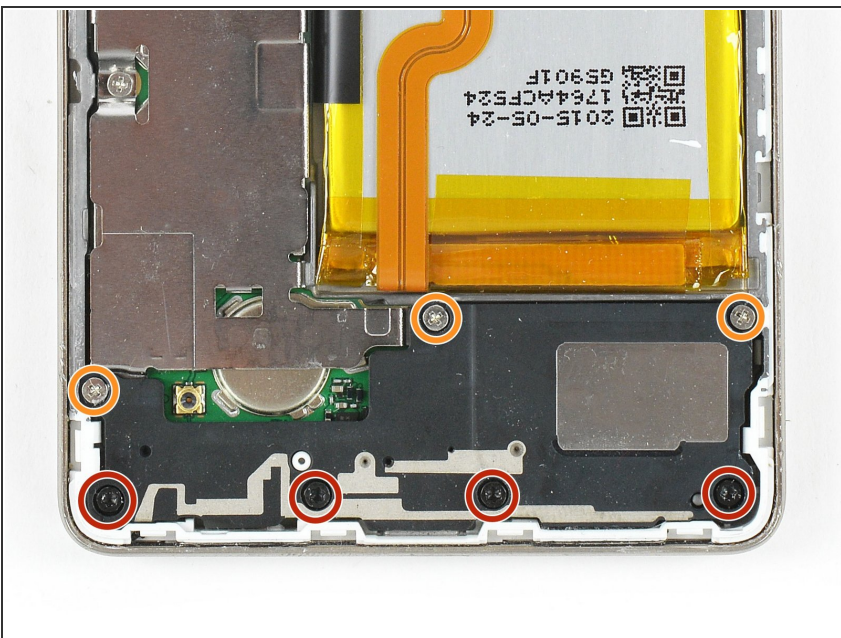

- Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
- Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.

Étape 5



- Ôtez soigneusement le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.