



Remplacement du panneau arrière d'un iMac G5 17" modèle A1058

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Retirez le panneau arrière pour accéder aux composants internes de votre iMac.



OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière



- Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
 - Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
- ⚠ Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.

Étape 2

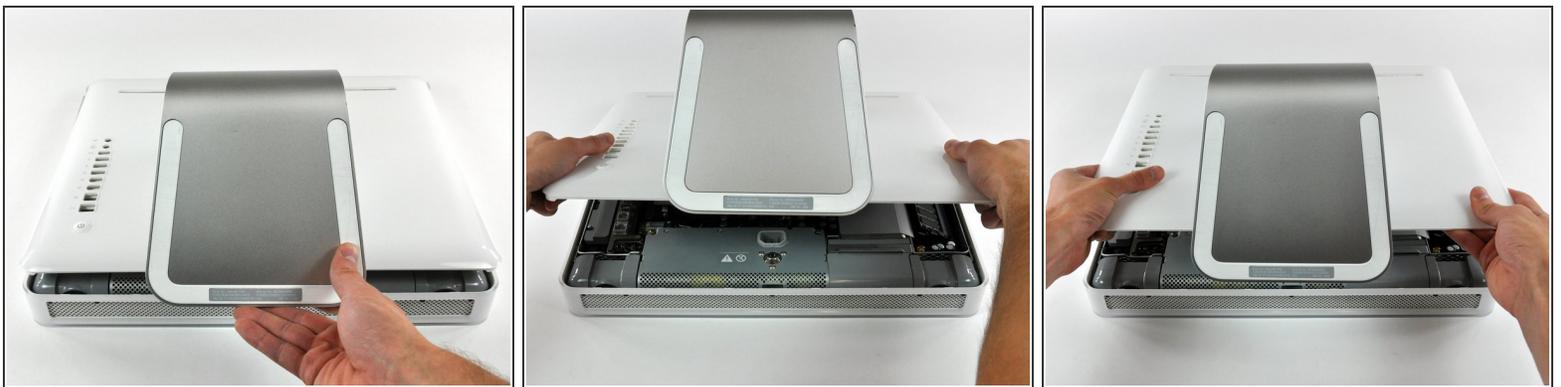

- Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
- Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.