



Remplacement du LCD du Nikon Coolpix L16

Coolpix L16 qui a été accidentellement abandonné. Pas un appareil photo très cher mais il répond aux besoins des propriétaires.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — LCD



- Dommages clairement visibles sur l'écran LCD. Il ne s'est même pas allumé.
- Retirez la vis du côté droit.
- Retirez la vis visible du côté gauche.

Étape 2




- Ouvrez le couvercle USB A / C, il y a une vis de plus qui doit être retirée. C'est pourquoi il est important de toujours retirer tous les capots ...
- Retirez les trois vis du bas.
- Commencez à séparer le boîtier du compartiment à piles. J'ai utilisé un outil d'ouverture, mais les ongles suffiront également.

Étape 3



- Après la séparation du boîtier, l'écran LCD est immédiatement visible.
- ⚠ Soulevez l'écran LCD hors du cadre en utilisant votre ongle ou un outil d'ouverture. Ne le retirez pas encore, il est toujours connecté.
- Relevez le fermoir noir en utilisant les ongles ou l'outil d'ouverture. Aucune grande force n'est requise. Retirez l'ancien écran LCD.

Étape 4

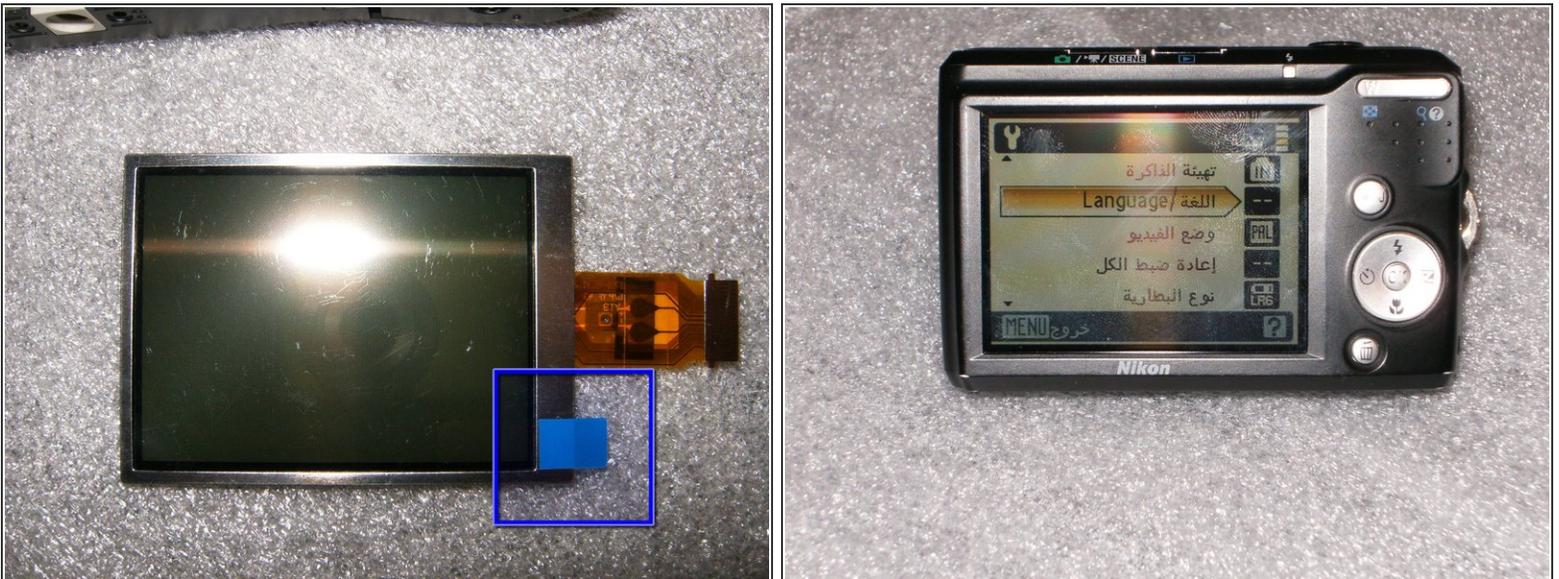

- Voici le nouvel écran, notez l'onglet bleu. Ceci est le protecteur d'écran, retirez-le après l'installation.
- Remontez dans l'ordre inverse. J'espère que vos résultats seront les mêmes que pour moi.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.