

# P775DM3 Replacement la batterie

Rédigé par: Felice Suglia




## PIÈCES:

Pièces pour why! P775DM3 CH (1)


Pièces pour why! P775DM3 EU (1)

### Étape 1 — La Batterie

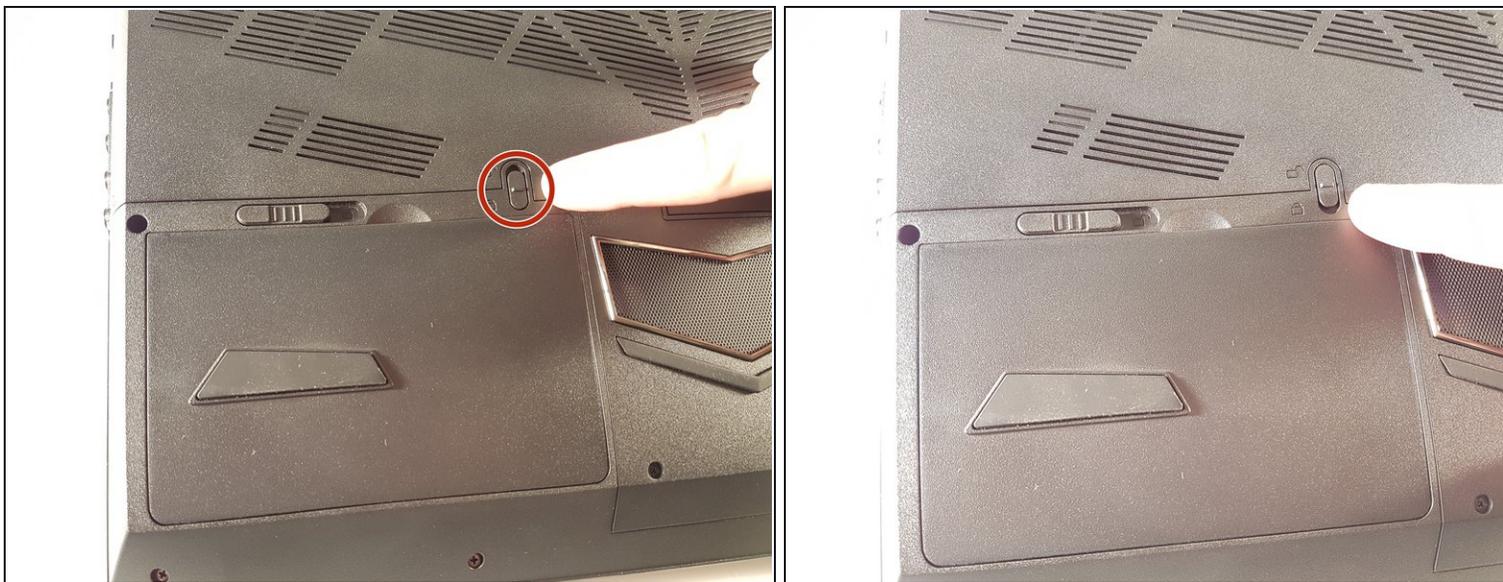

- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

### Étape 2

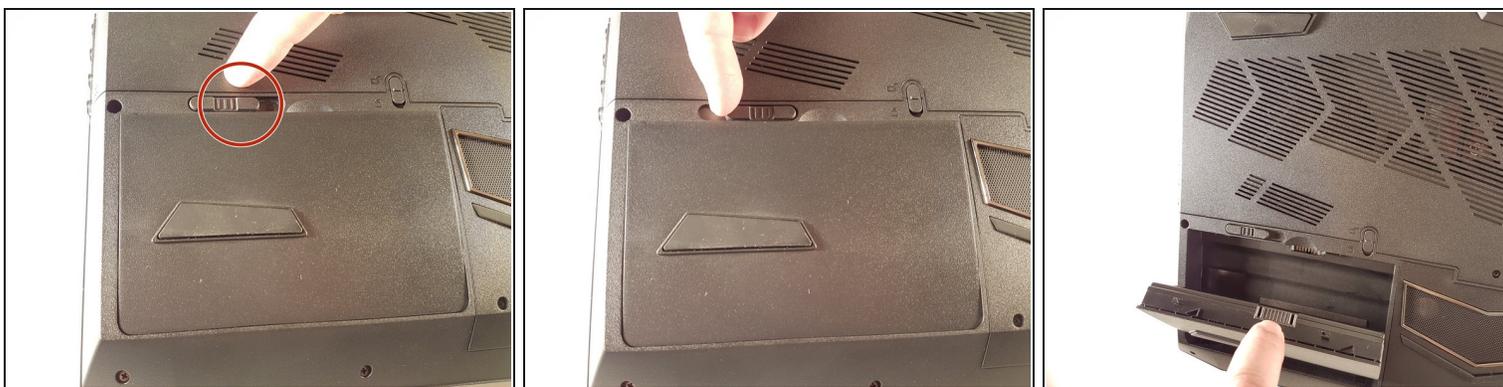

- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.