


# P775DM3 Accès aux disques


Rédigé par: Felice Suglia

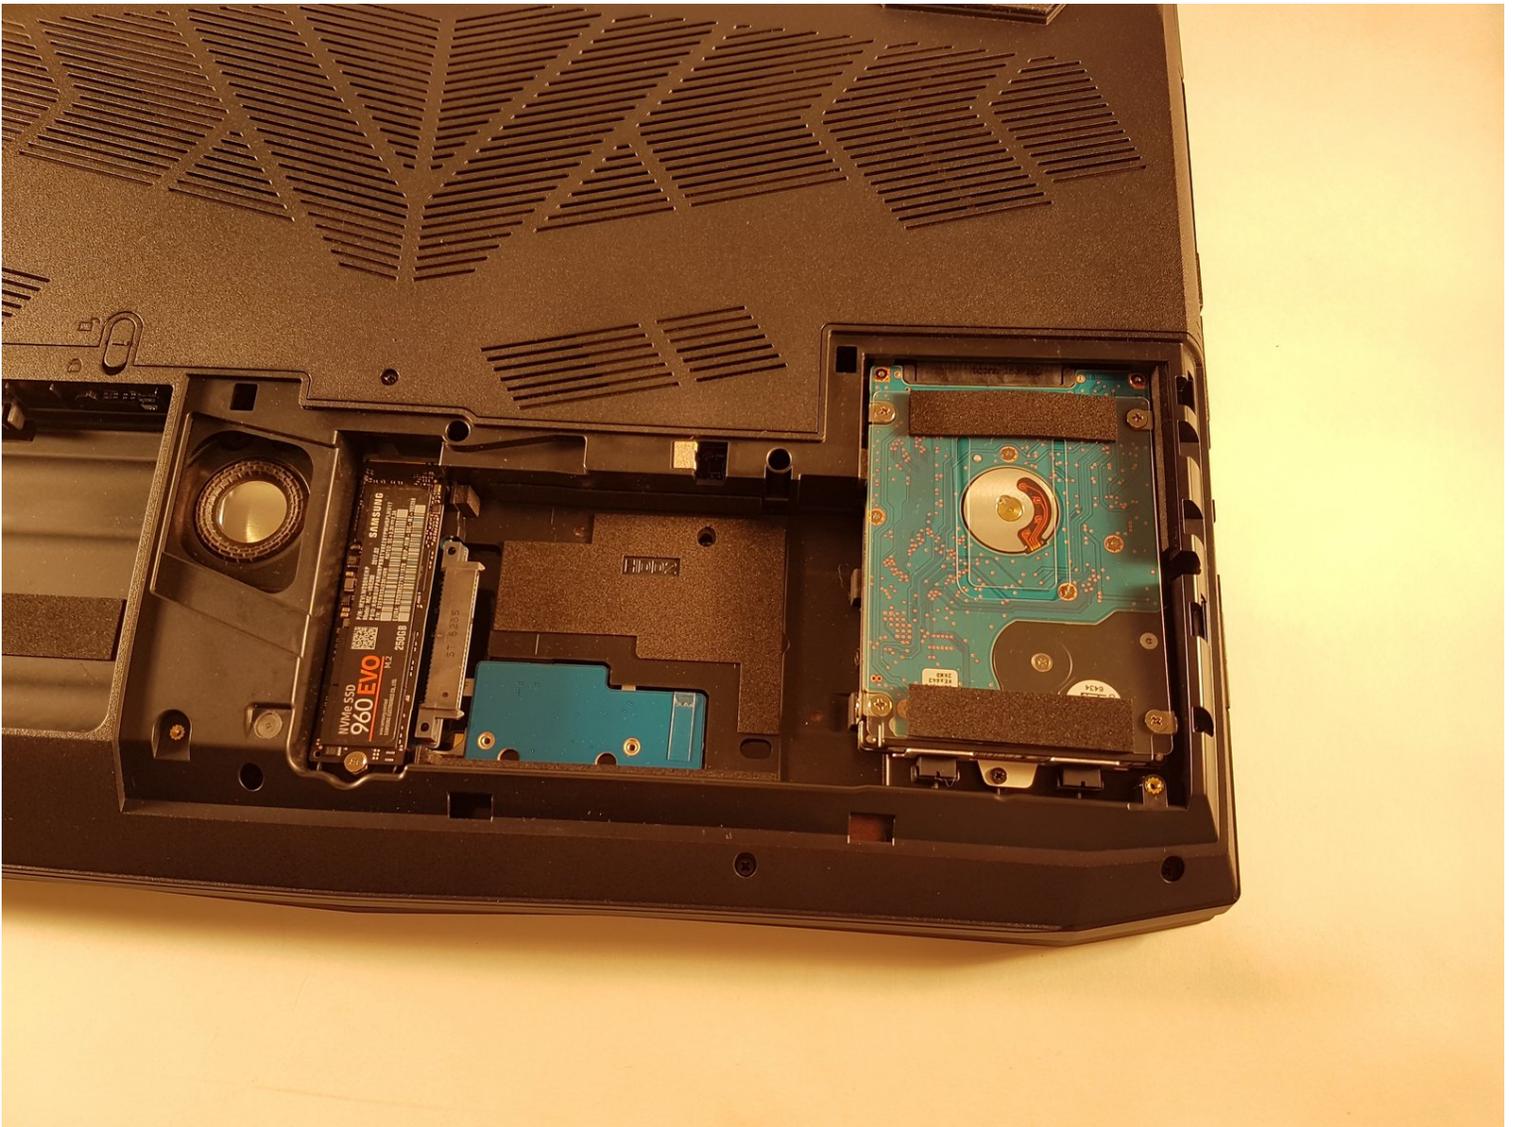

## OUTILS:


Phillips #0 Screwdriver (1)

### Étape 1 — La Batterie

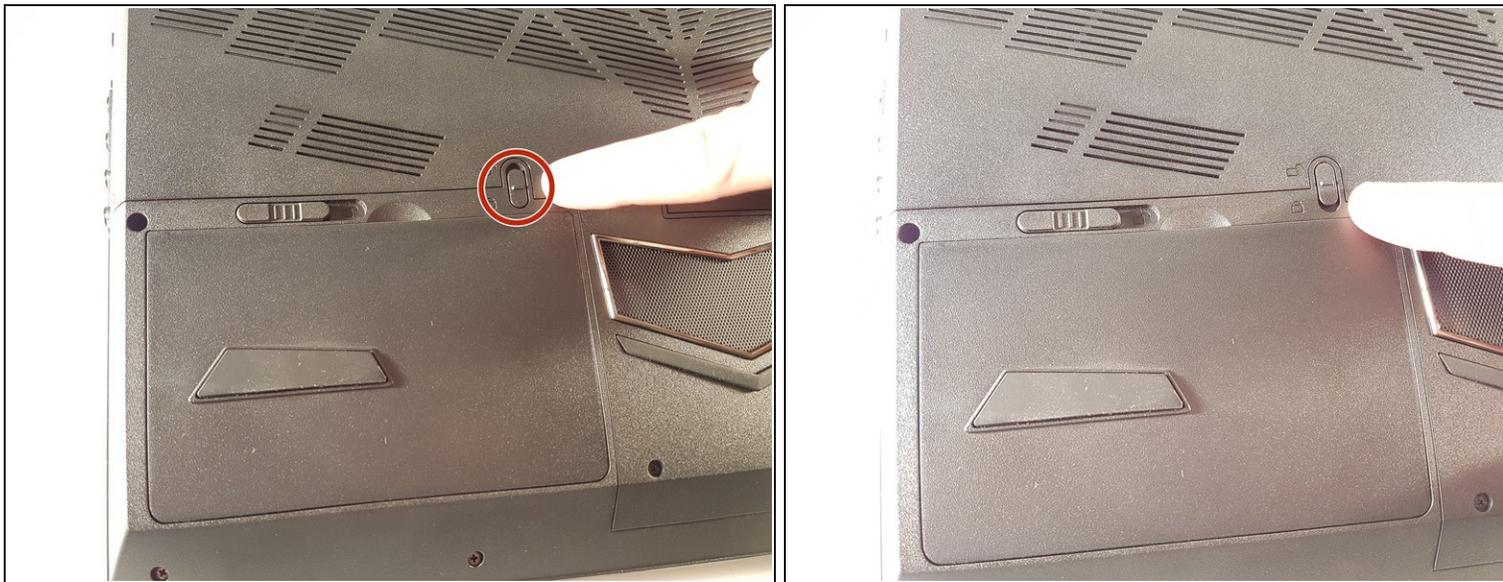

- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

### Étape 2

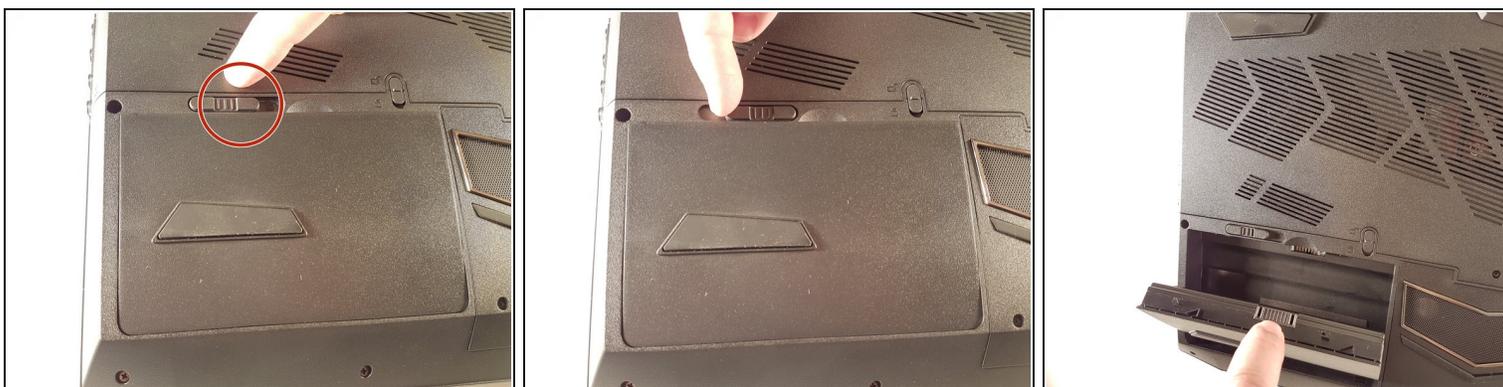

- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

### Étape 3 — Accès aux disques



- Dévissez les deux vis entourées en rouge
- Faites coulisser la plaque dans le sens de la flèche

### Étape 4



- Soulevez le plaque

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.