


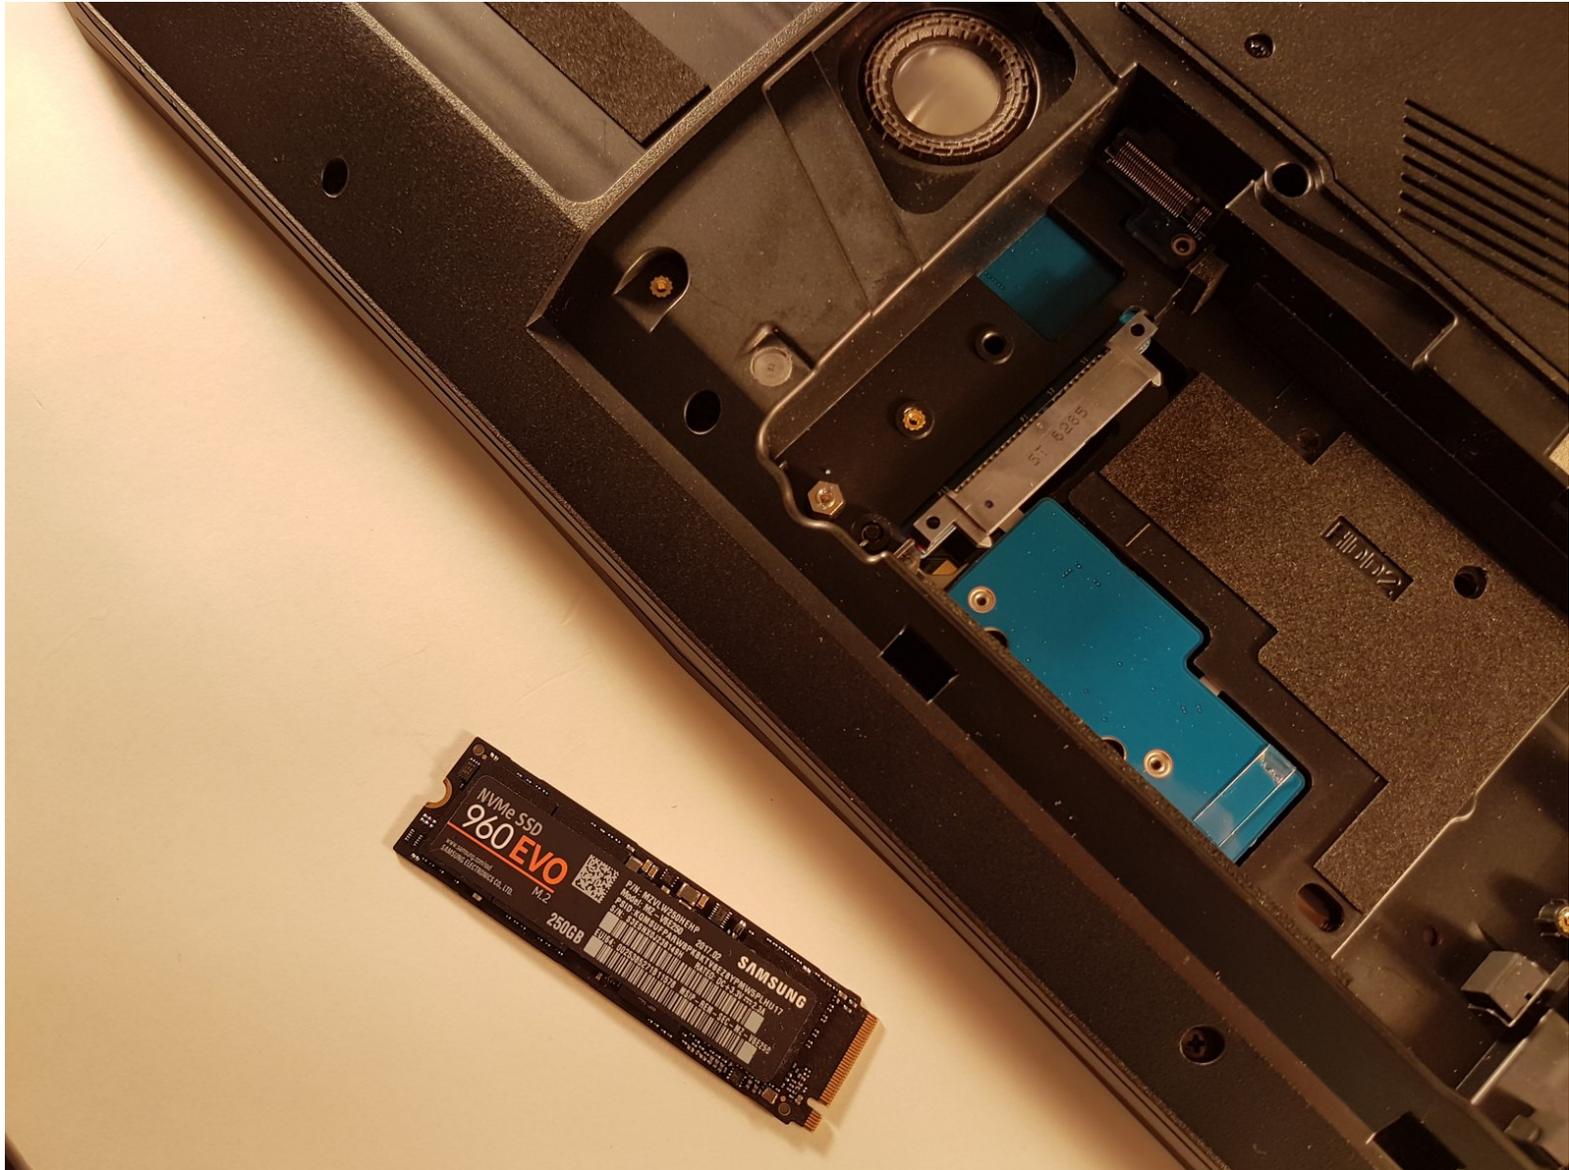

P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2

Rédigé par: Felice Suglia




**OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

**PIÈCES:**

- [Pièces pour why! P775DM3 CH](#) (1)
- [Pièces pour why! P775DM3 EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie

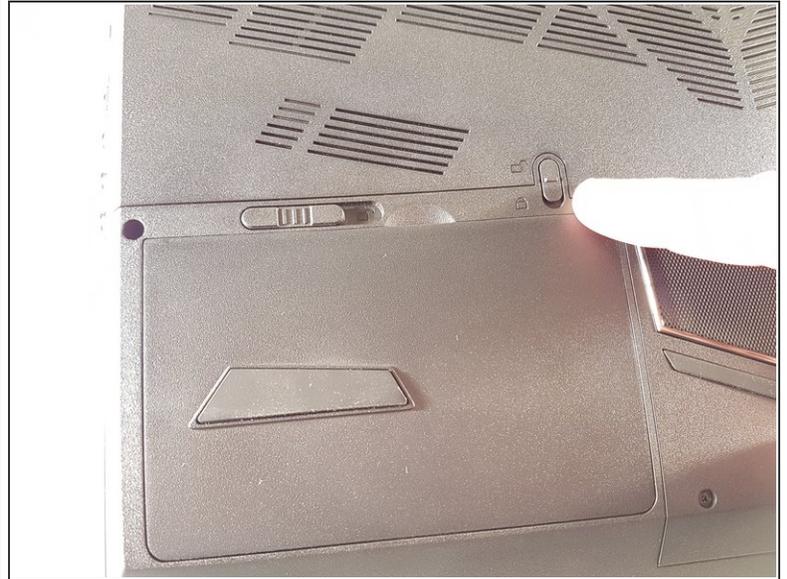


- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

Étape 2



- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

Étape 3 — Accès aux disques

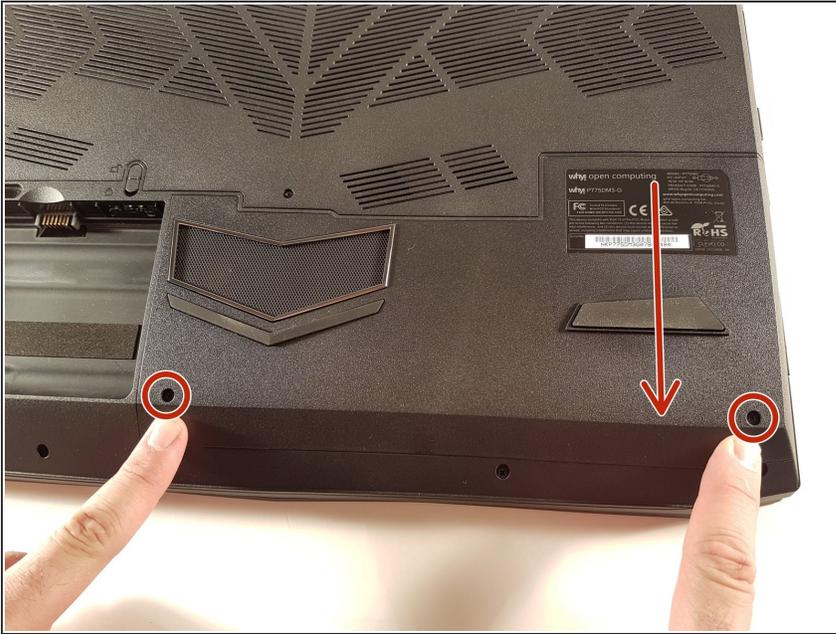



- Dévissez les deux vis entourées en rouge
- Faites coulisser la plaque dans le sens de la flèche

Étape 4




- Soulevez le plaque

Étape 5 — Disque SSD M.2

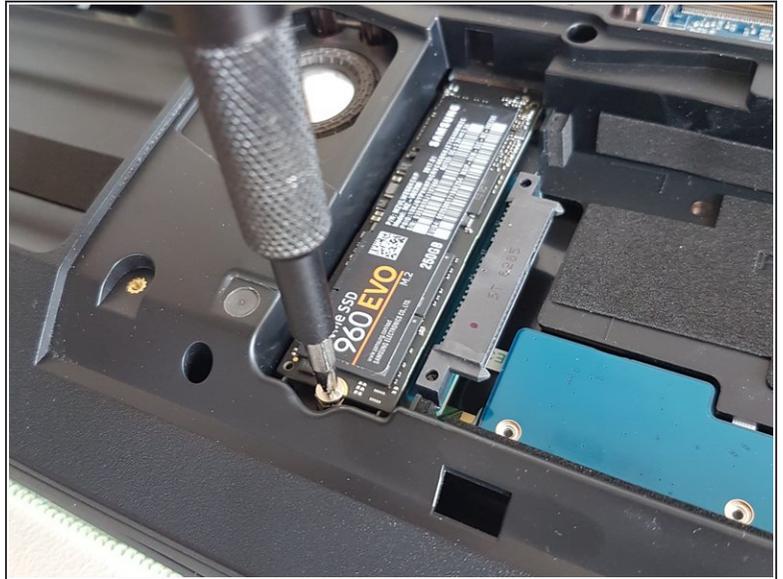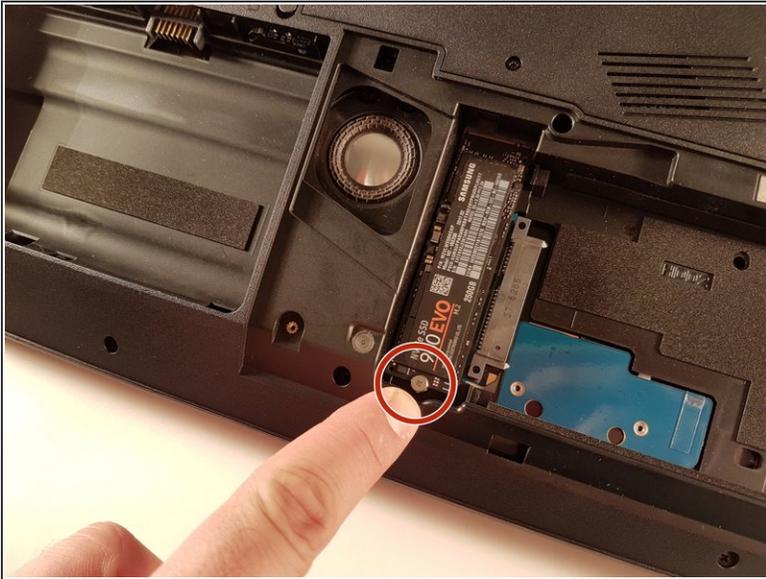

- Dévissez la vis entourée en rouge.

Étape 6

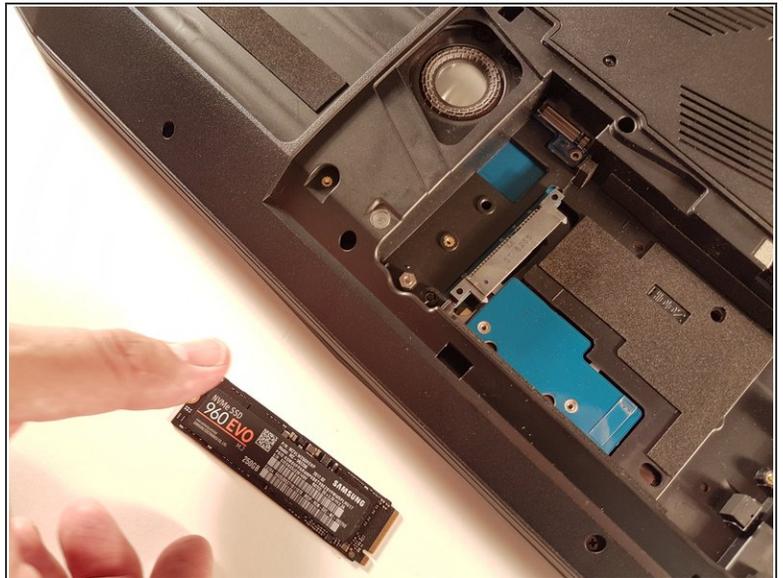

- Tirez le disque SSD dans le sens de la flèche rouge.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.