



# P775DM3 Replacement la carte WLAN

Rédigé par: Felice Suglia





## OUTILS:



- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



## PIÈCES:

- [Pièces pour why! P775DM3 CH](#) (1)
- [Pièces pour why! P775DM3 EU](#) (1)

## Étape 1 — Le Clavier

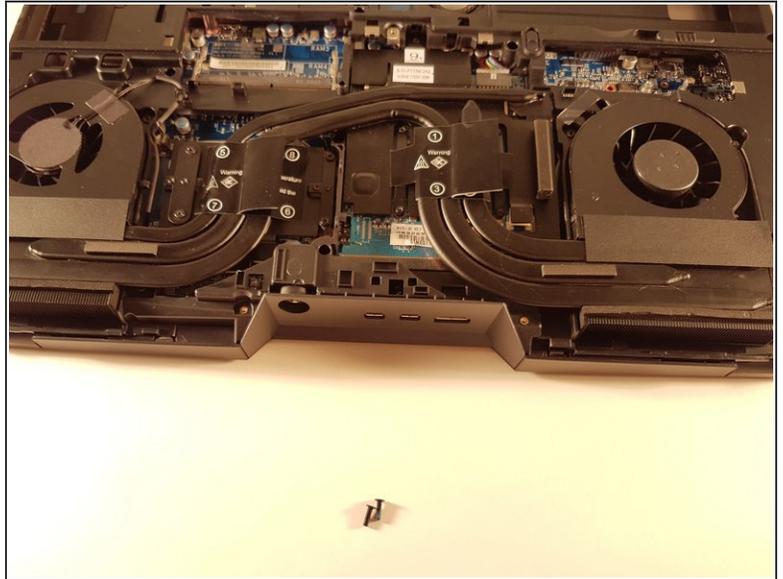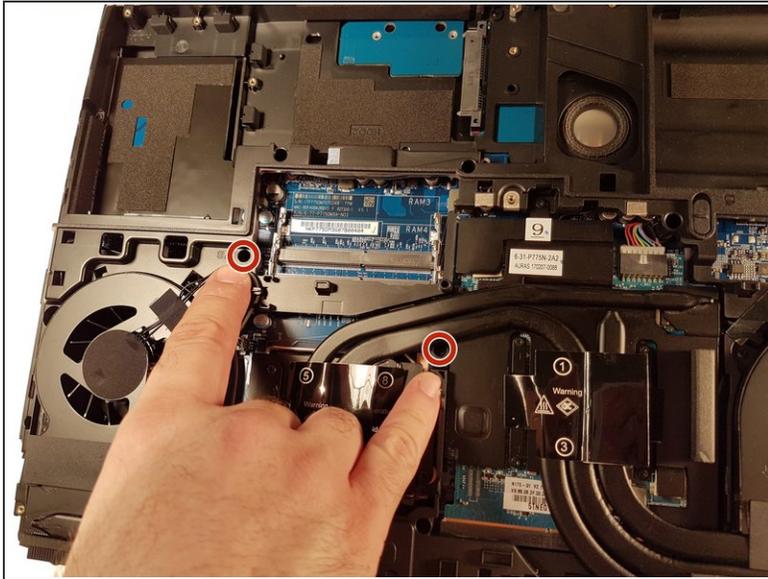


- Dévissez les deux vis entourées en rouge

## Étape 2




- Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
- Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force

### Étape 3

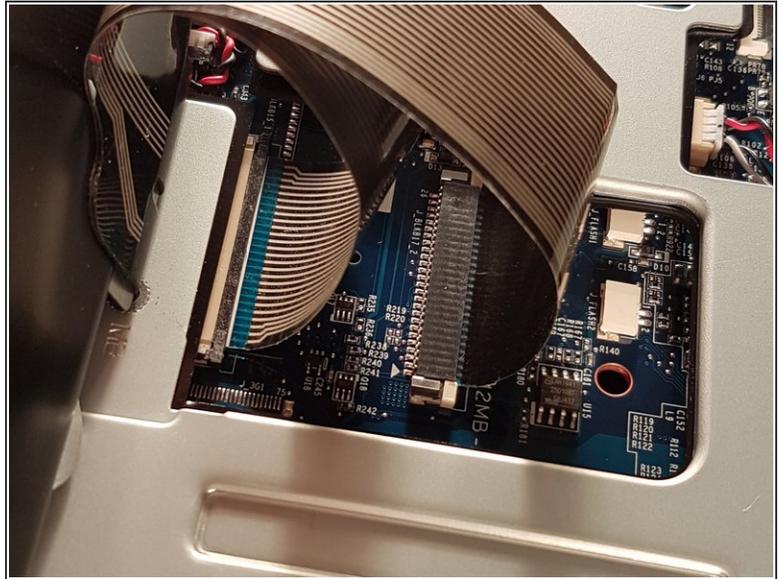


- Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge

### Étape 4

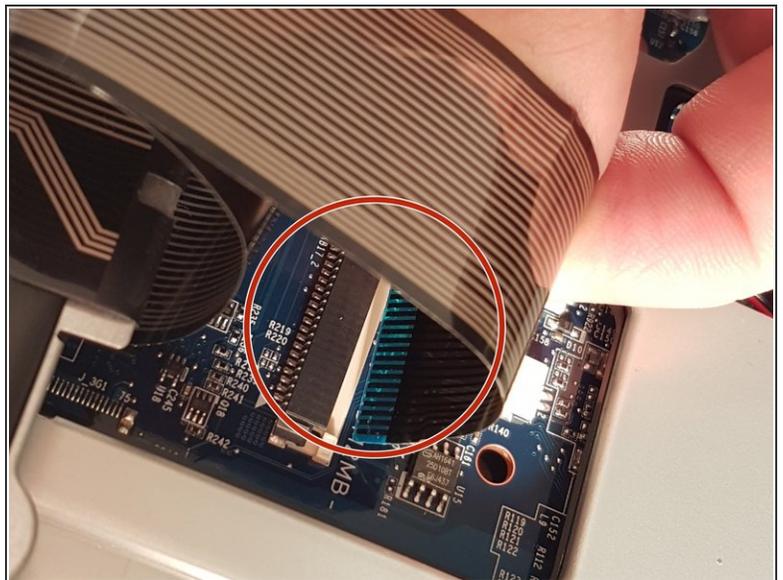

- Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

## Étape 5

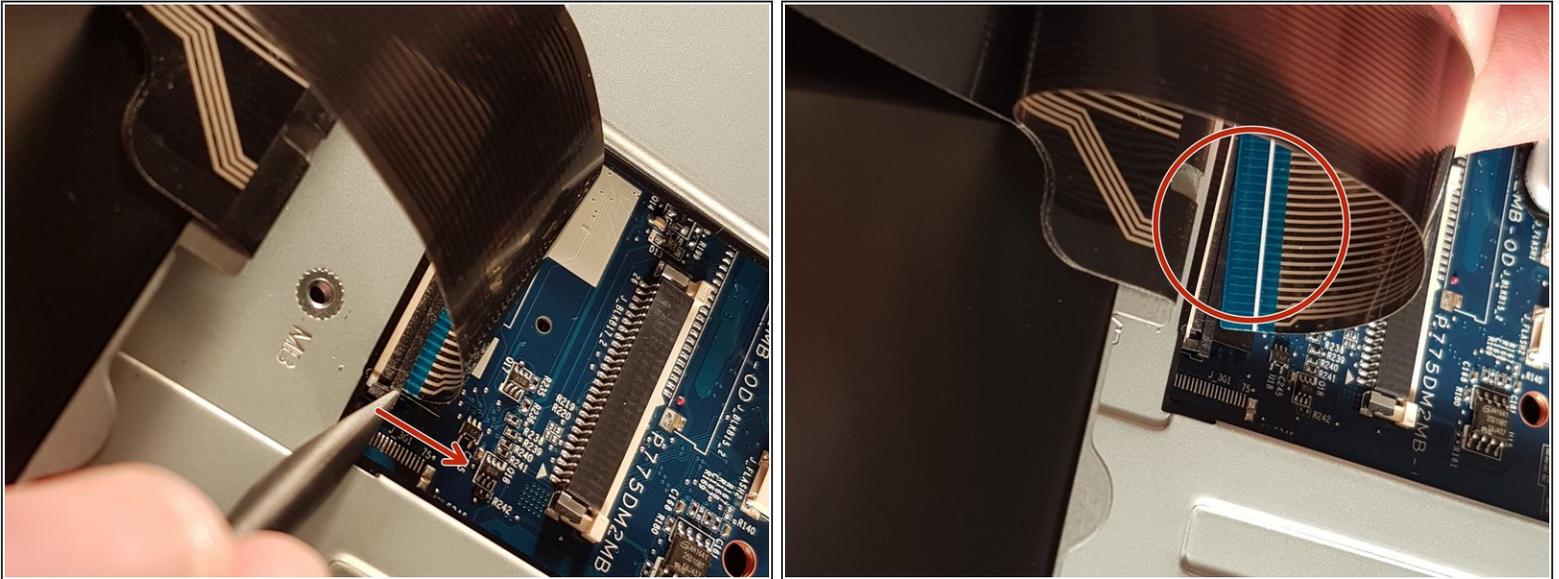


- Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

## Étape 6



- Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge
- Enlevez le clavier

## Étape 7 — Retrait carte WLAN

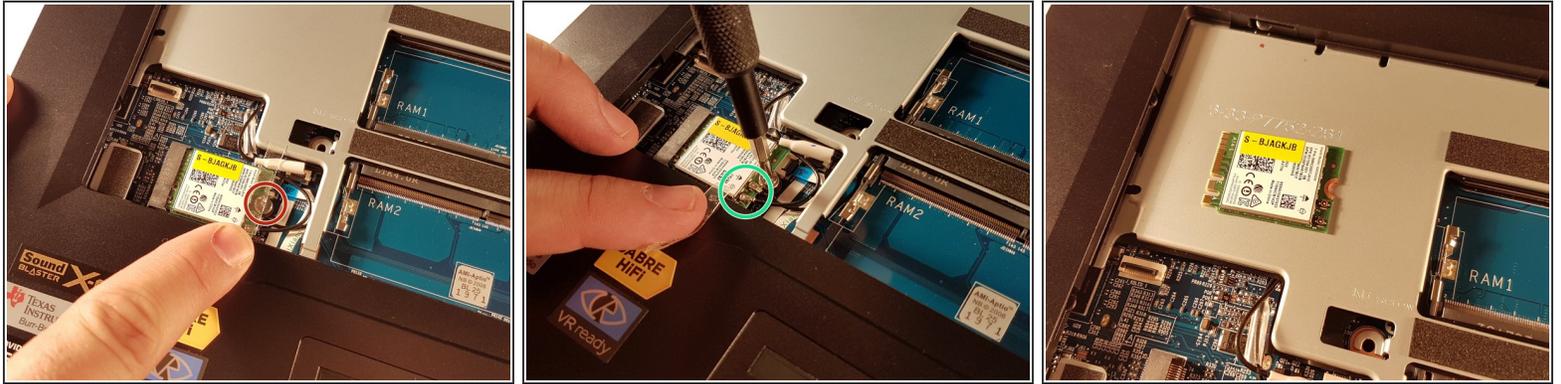

- Dévissez la vis entourée en rouge.
- Déconnectez les deux connecteurs entourés en vert.
- Retirez la carte WLAN

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.