



# P775DM3 Remplacement de l'écran LCD

Rédigé par: Felice Suglia



**OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

**PIÈCES:**

- [Pièces pour why! P775DM3 CH](#) (1)
- [Pièces pour why! P775DM3 EU](#) (1)

## Étape 1 — La Batterie




- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

## Étape 2




- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

### Étape 3 — L'écran LCD

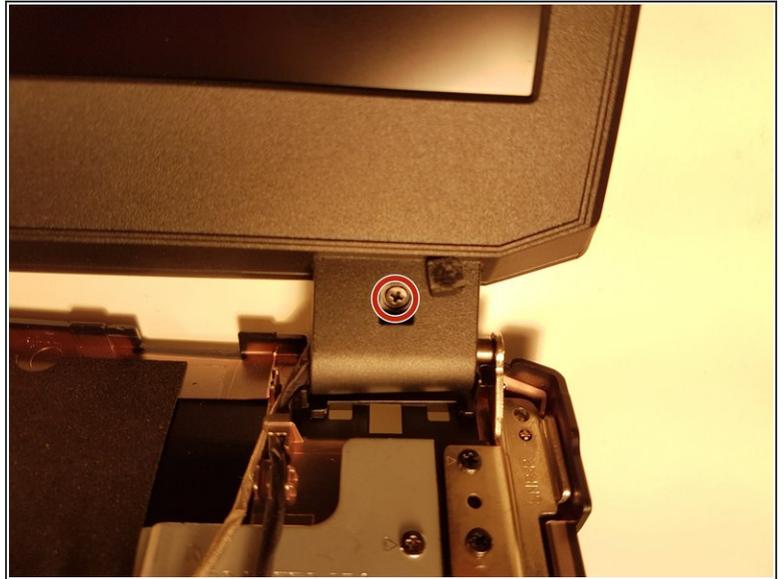


- Enlevez les deux autocollants entourés en rouge.
- Dévissez les deux vis se trouvant sous les deux autocollants.

### Étape 4

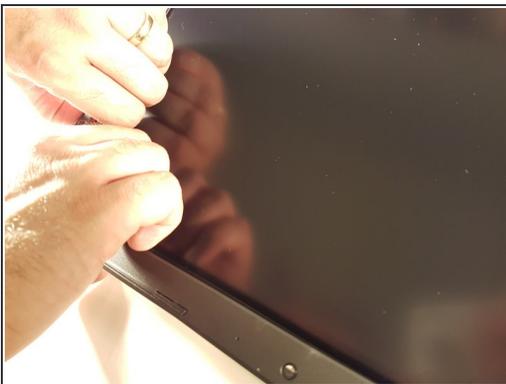

- Décrochez le contour de l'écran.
- Dévissez les quatre vis entourées en rouge.

## Étape 5

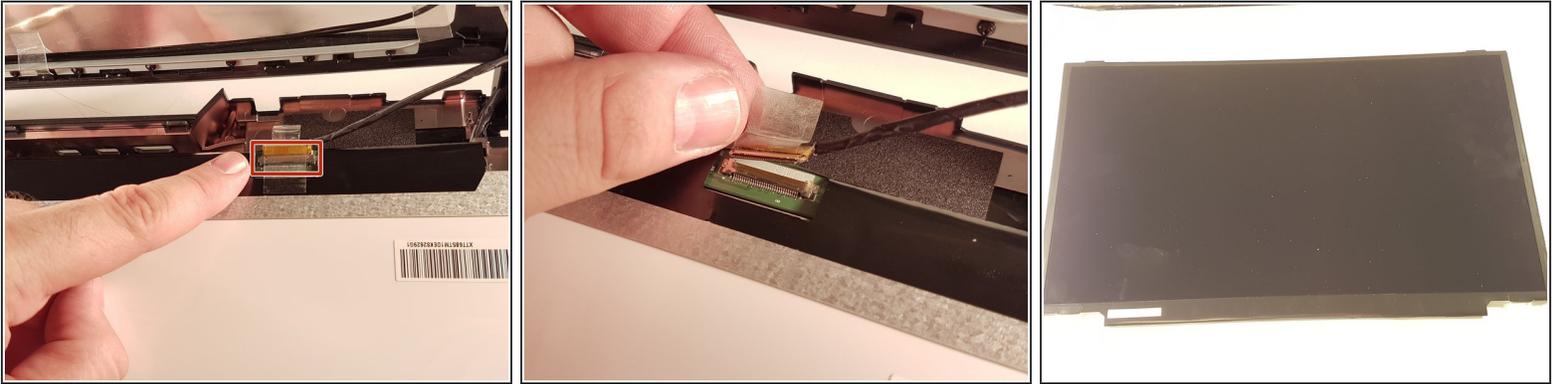

- Soulevez le scotch qui retient le connecteur encadré en rouge
- Déconnectez le connecteur encadré en rouge
- Enlevez délicatement l'écran

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.