




Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline

Comment remplacer le lecteur optique de la PlayStation 2 Slimline


Rédigé par: tloesner

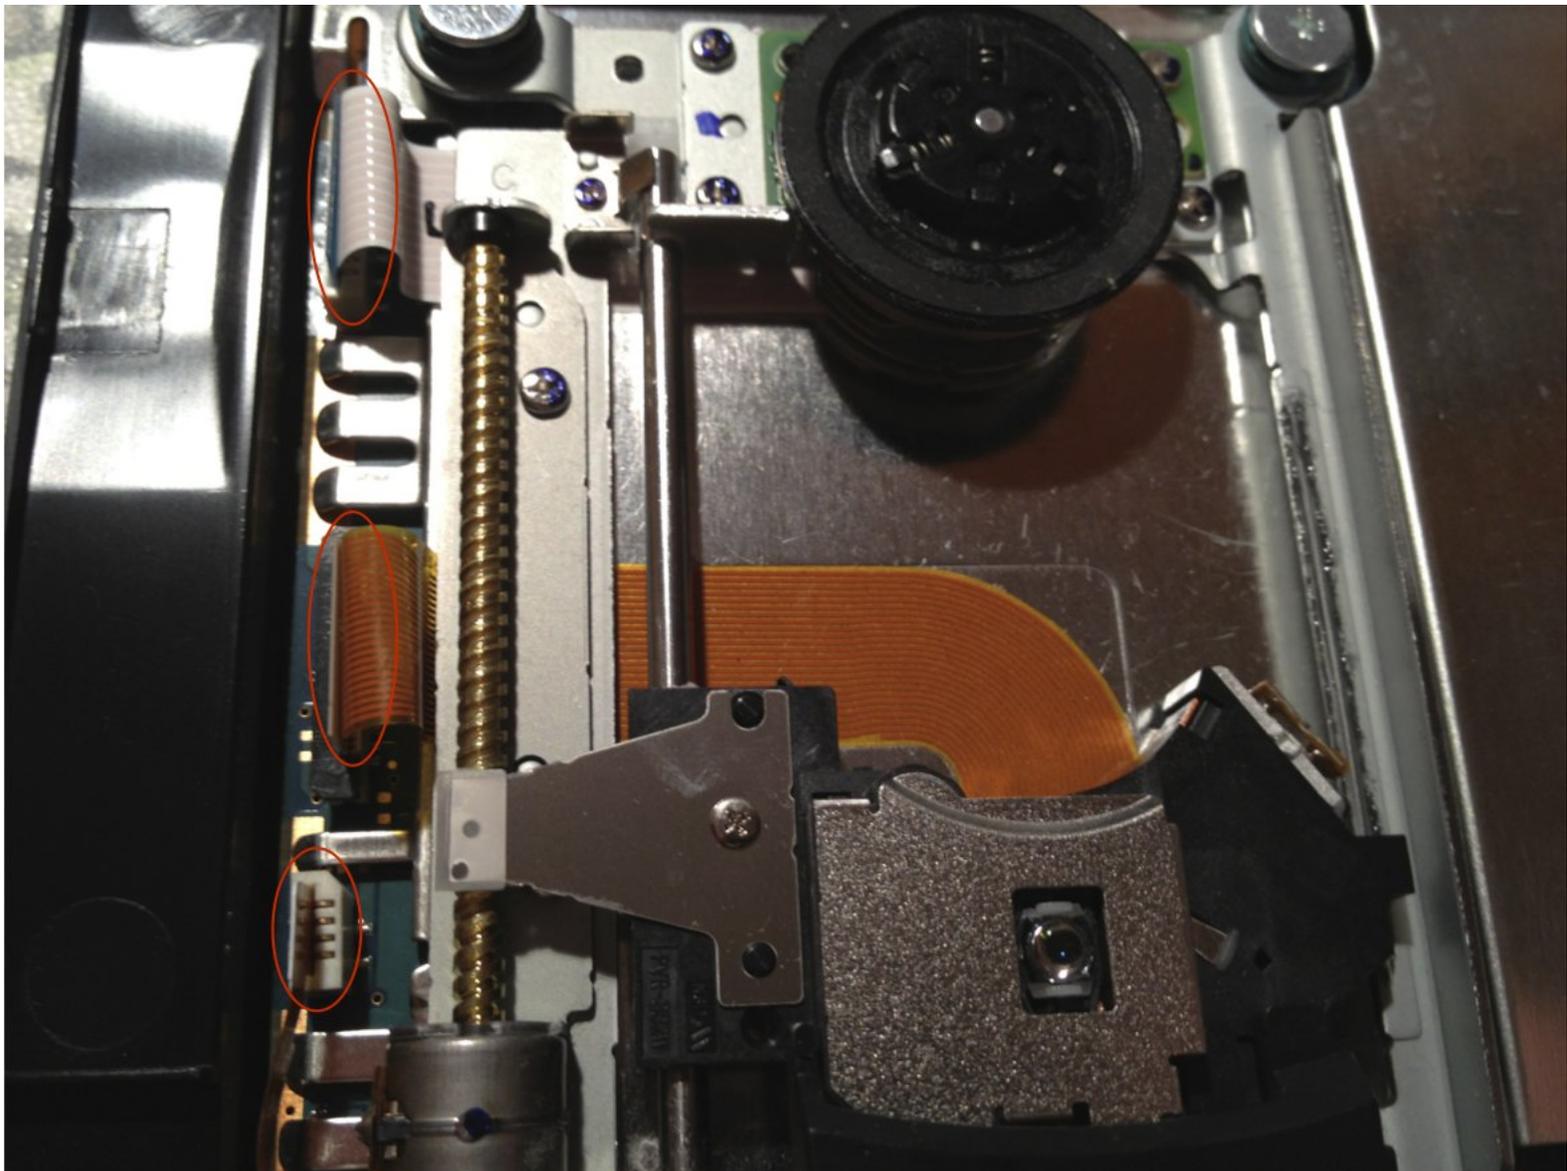

 **OUTILS:**

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)


Étape 1 — Lecteur optique

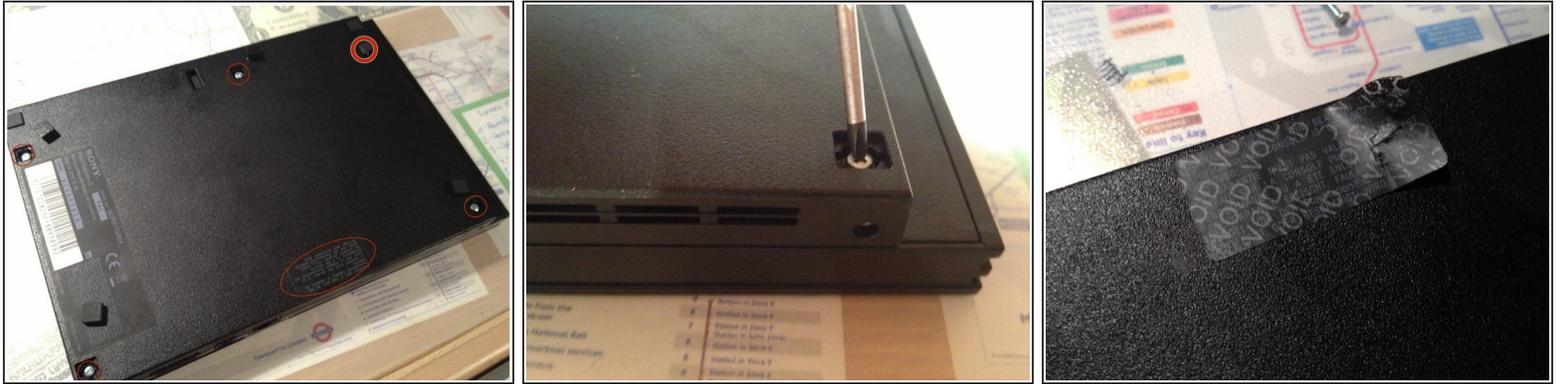

- Retirez les cache-vis, deux sont des pieds en caoutchouc et les six vis situées en bas de la console.

⚠ Attention avec le joint "Ne pas vider", en dessous se trouve également une vis


Étape 2

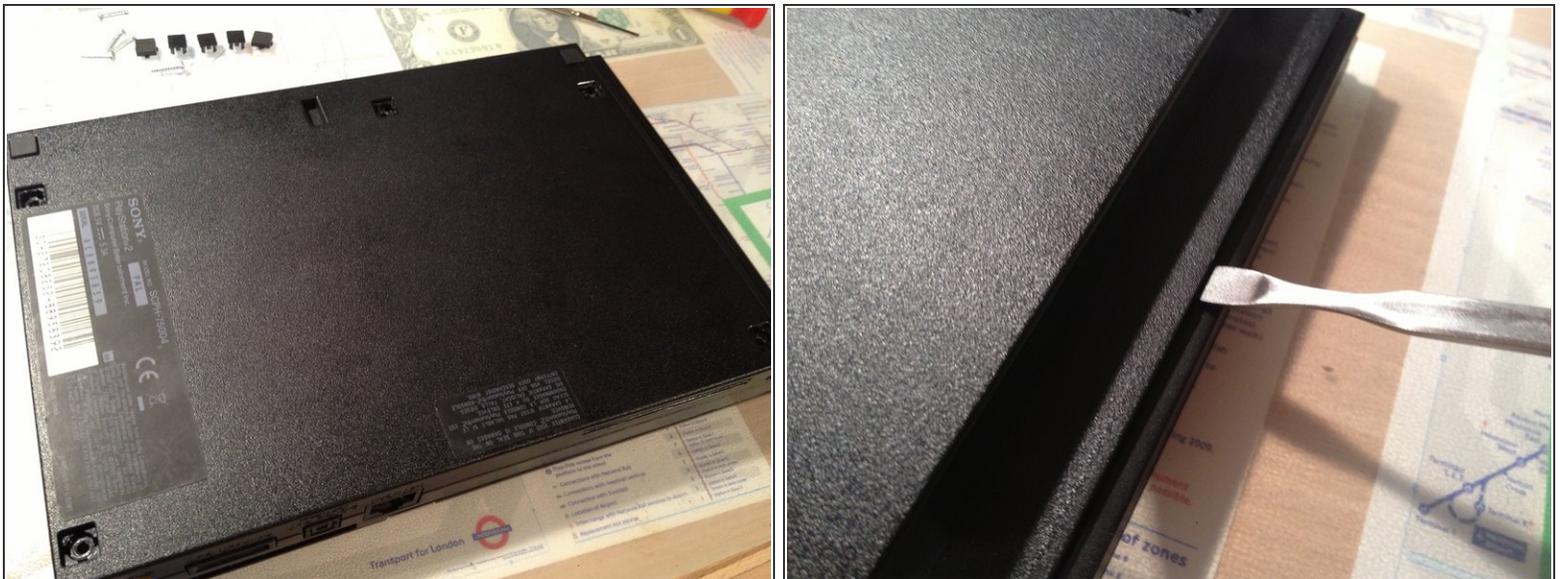

ⓘ Si toutes les vis sont retirées.

- Utilisez un poussoir métallique pour ouvrir le châssis

Étape 3

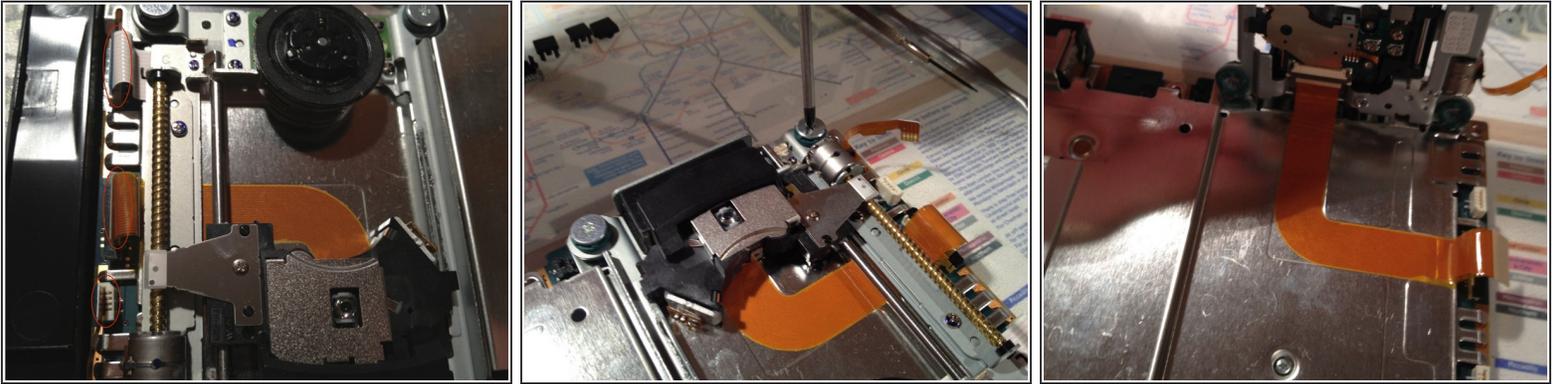

- Glissez les trois câbles hors des prises.
 - Utilisez un tournevis PH01 pour retirer les quatre vis fixant le lecteur optique
 - Soulevez le lecteur optique et retirez le ruban adhésif sous le câble flexible.
- i** Maintenant, le lecteur optique est gratuit et prêt à être remplacé

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.