



Remplacement du LCD du Polaroid i835

Remplacement du LCD du Polaroid i835

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Ceci est simple et devrait être facilement réalisé. La partie la plus difficile de cette réparation est de retirer le boîtier avant. Il se lie un peu autour du port USB, mais se libérera avec un peu de calage.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — LCD




- Retirez les piles, la carte mémoire ainsi que la bande de transport (le cas échéant).
- Retirez les 2 vis du côté droit.
- Retirez les 2 vis du côté gauche.

Étape 2

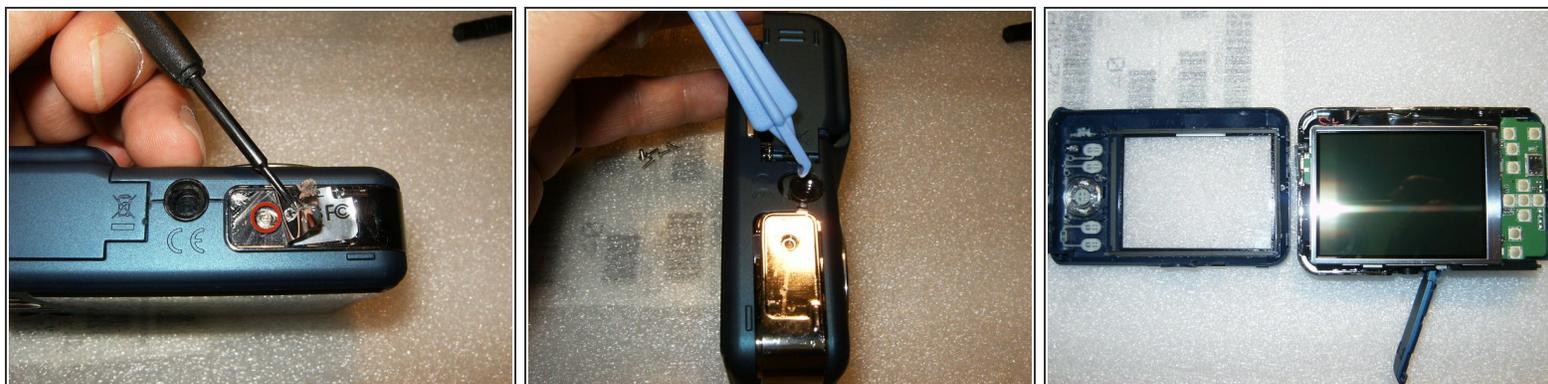

- Une vis de plus en bas, sous l'étiquette du fabricant.
- Commencez à cracker le boîtier depuis le compartiment à piles. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles. Il se lie un peu du côté du port USB, mais se séparera assez rapidement.
- Avec le dos retiré, le grand écran LCD devient immédiatement visible. Il n'y a pas de fixations, il repose simplement à l'intérieur du plateau.

Étape 3

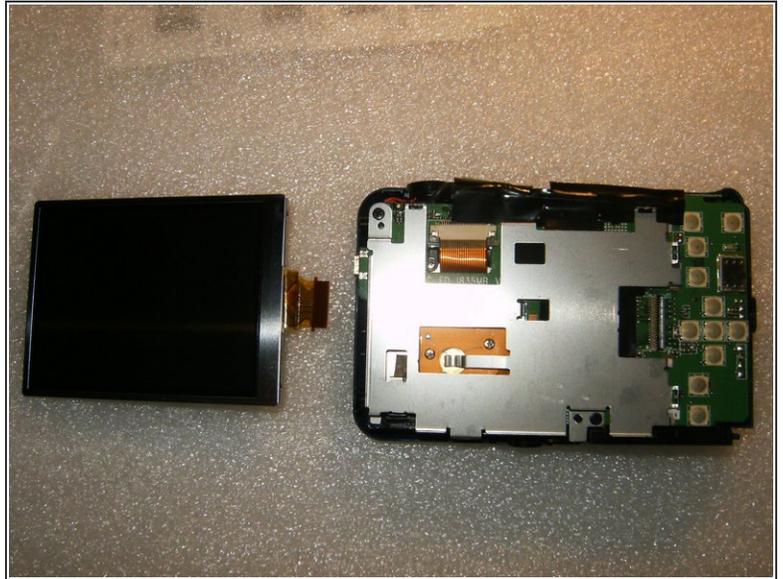

- Soulevez l'écran LCD du plateau et déplacez-le vers la droite du plateau. Le câble est toujours attaché à la carte mère via un loquet.
- Avec l'outil d'ouverture en plastique ou vos ongles, retournez doucement le loquet sur le côté gauche. Cela libérera le câble LCD. Retirez l'écran LCD et installez votre nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.