




# Remplacement du ventilateur supérieur droit de l'iMac G5 17" modèle A1058

Rédigé par: Walter Galan

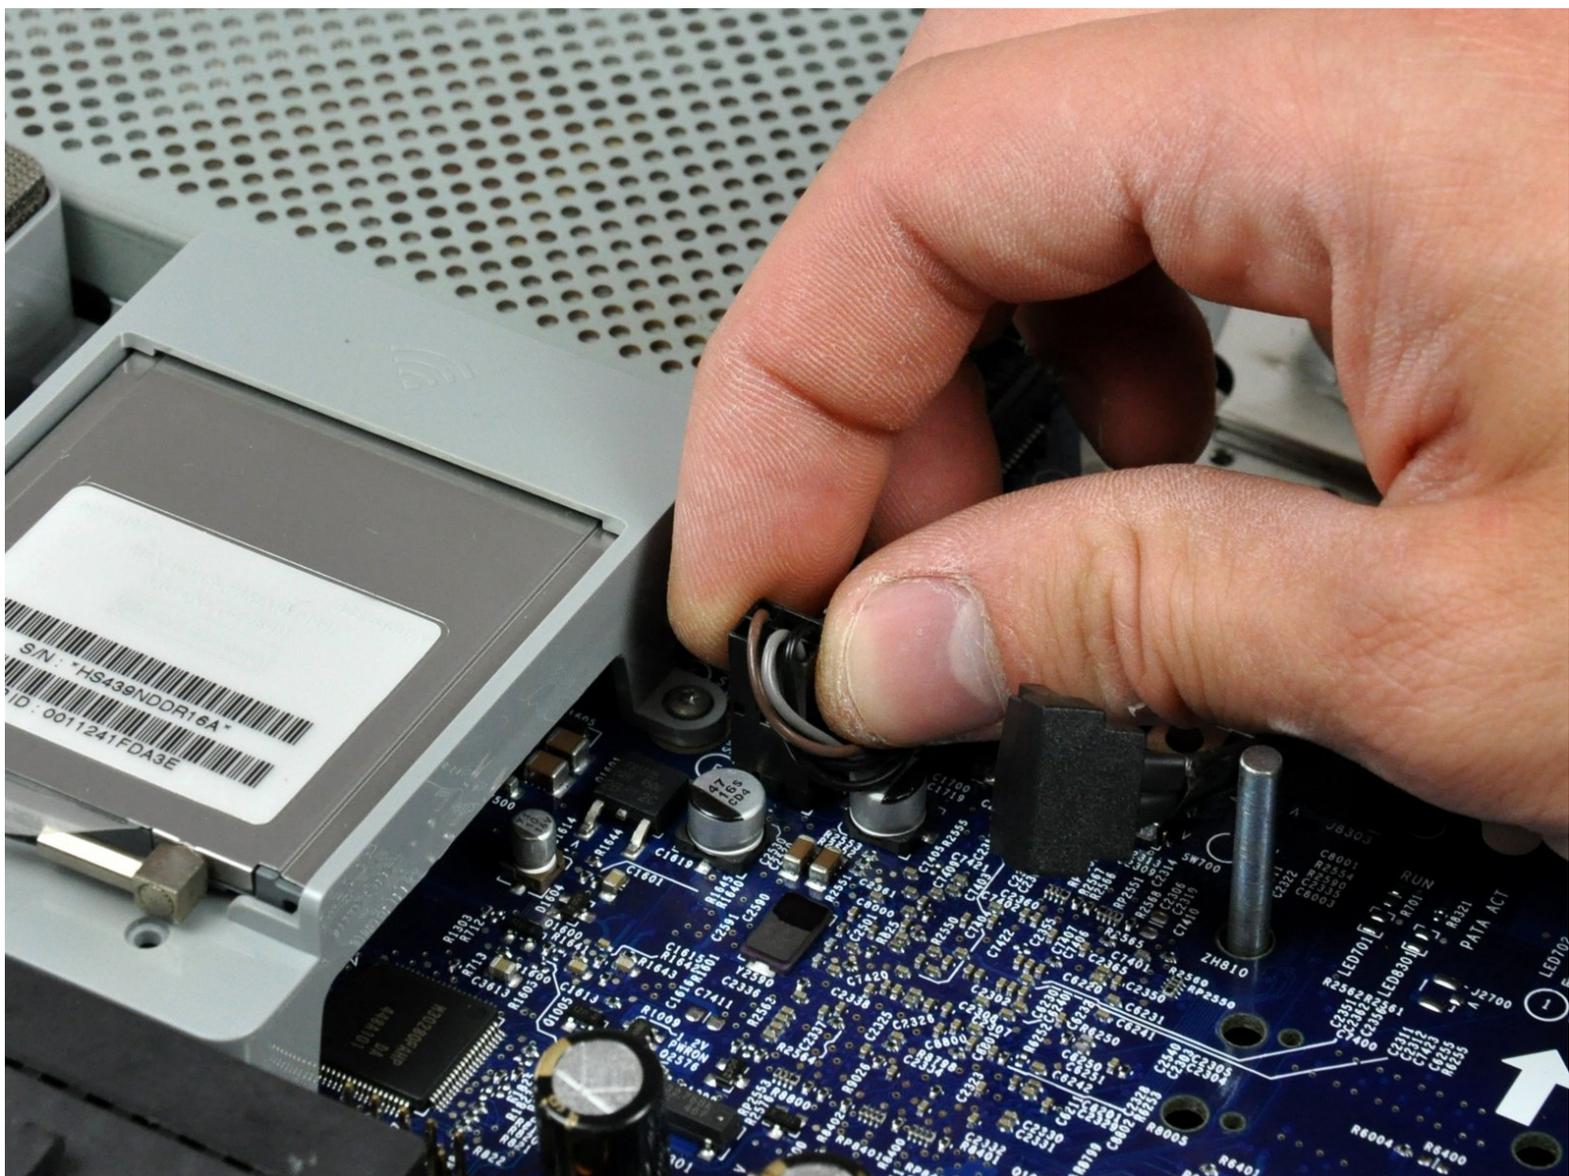

## INTRODUCTION

Gardez votre iMac au frais et heureux en remplaçant le ventilateur supérieur droit.



### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [iMac G5 17" 1.6/1.8/2 GHz Upper Right Fan](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière





- Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
  - Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
- ⚠ Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.

## Étape 2




- Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
- Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.

### Étape 3 — Cache du ventilateur

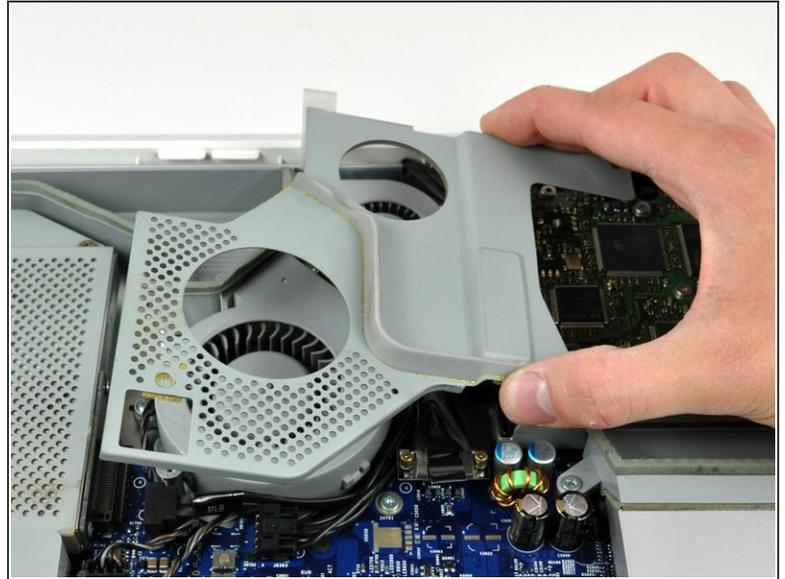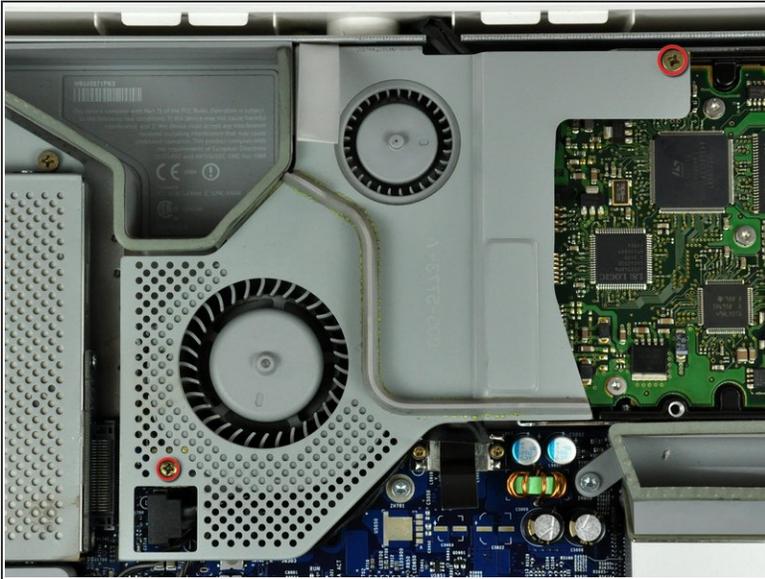


- Retirez les deux vis qui fixent le cache du ventilateur au plan médian.
- ⓘ La vis épaulée se trouve dans le coin inférieur gauche du cache du ventilateur.
- Soulevez le cache du ventilateur pour le retirer du plan médian.

### Étape 4 — Ventilateur supérieur gauche

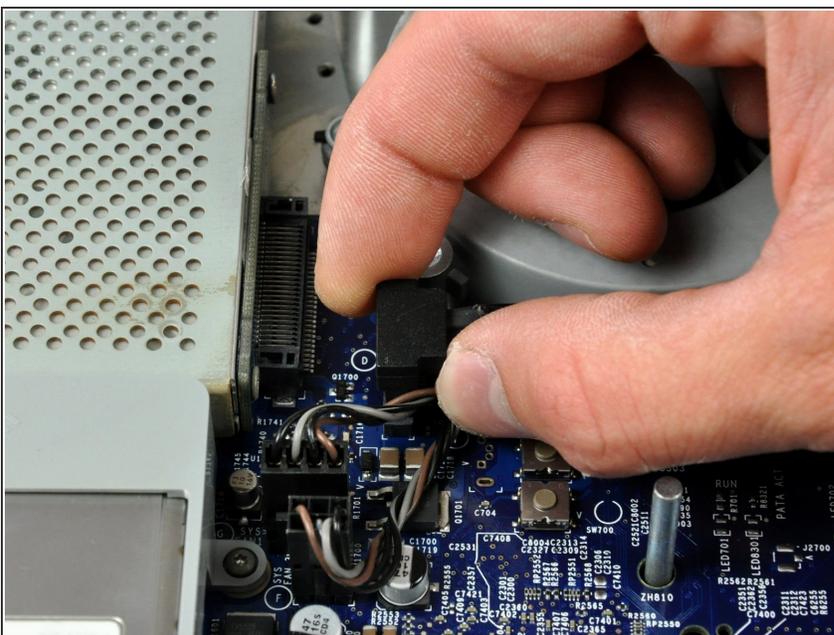


- Débranchez le connecteur du câble de données du disque dur de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut.

## Étape 5

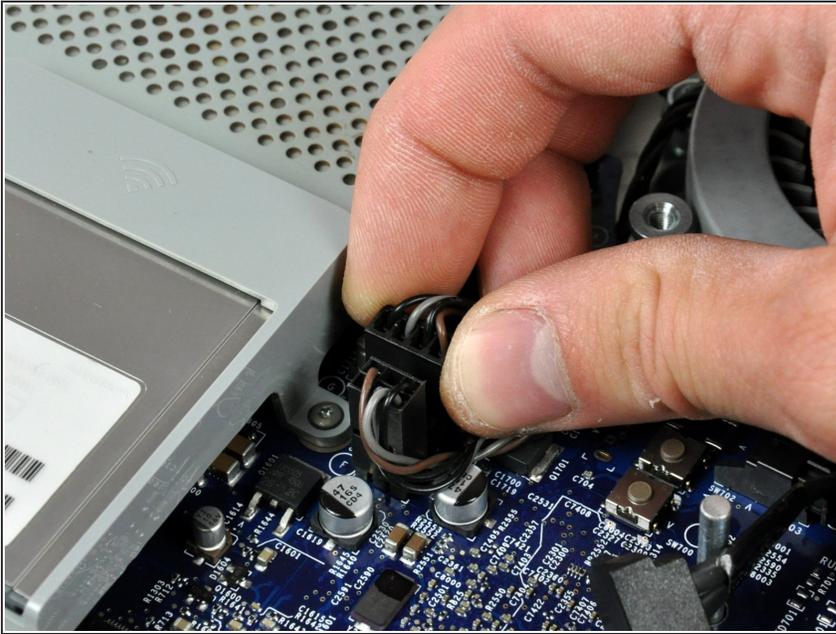


- Débranchez le connecteur du câble du ventilateur supérieur gauche de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut.

## Étape 6

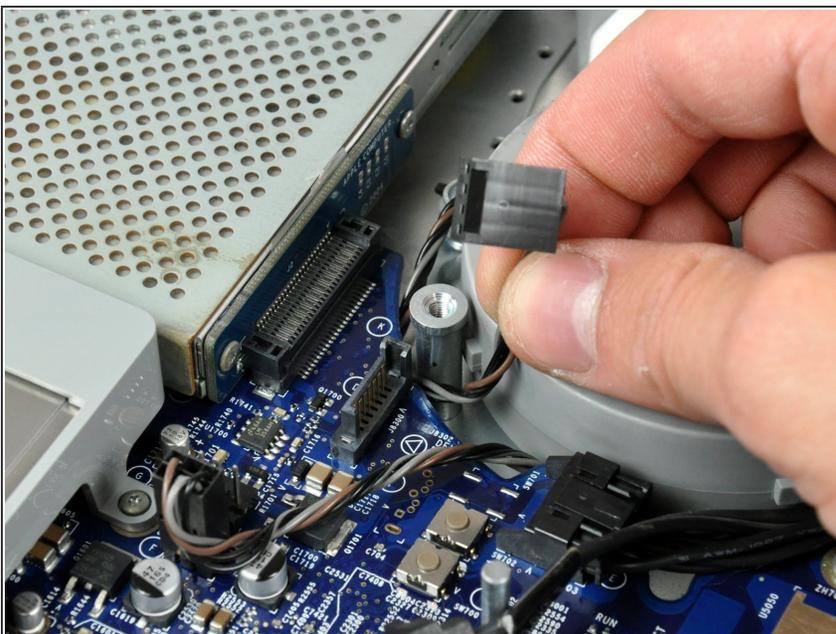


- Dégagez le câble du ventilateur du bord de la carte mère si nécessaire.

## Étape 7

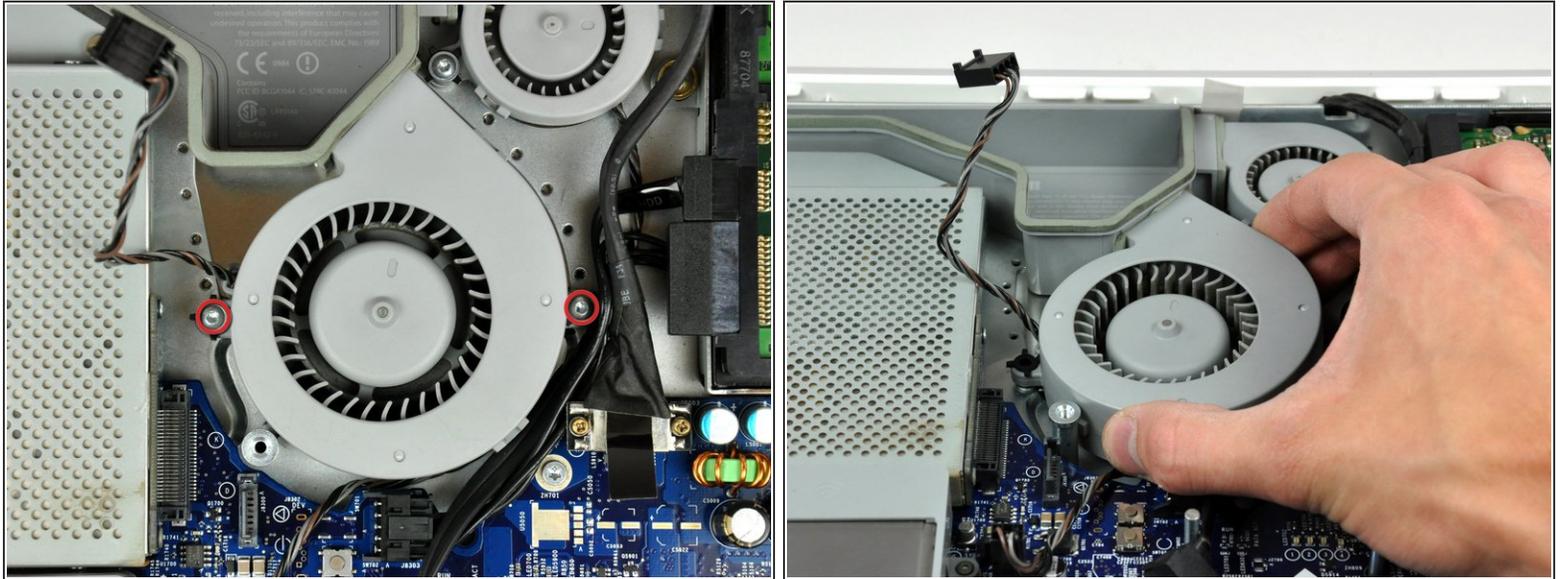



- Retirez les deux vis Torx T8 qui fixent le ventilateur supérieur gauche au châssis.
- Soulevez le ventilateur supérieur gauche pour le sortir du châssis.

## Étape 8 — Ventilateur supérieur droit

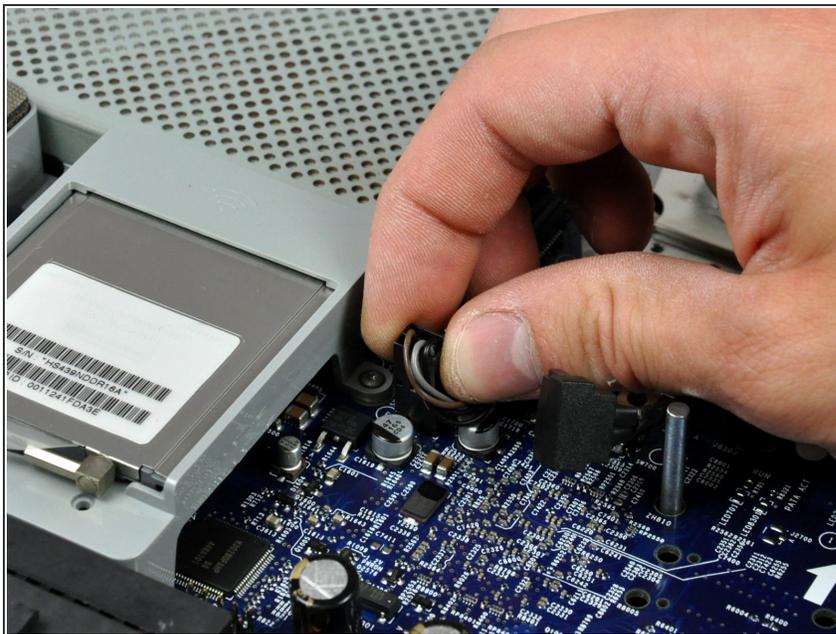

- Débranchez le connecteur du câble du ventilateur supérieur droit de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut.

## Étape 9

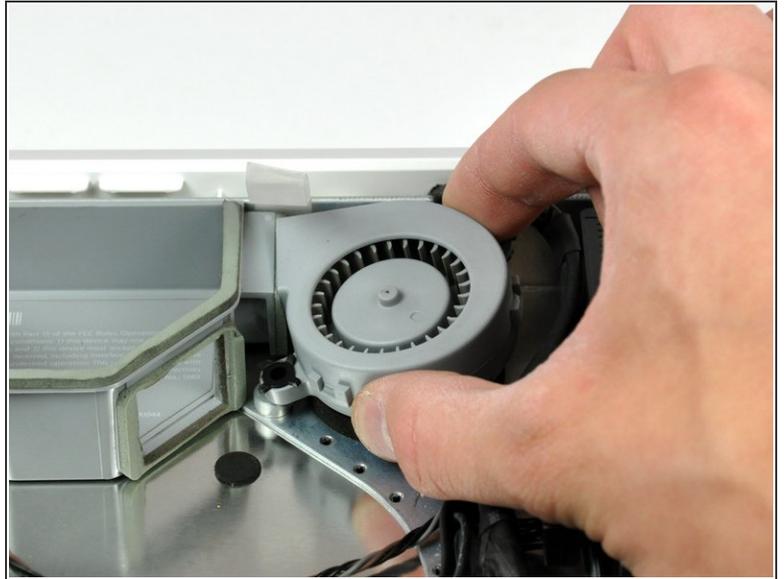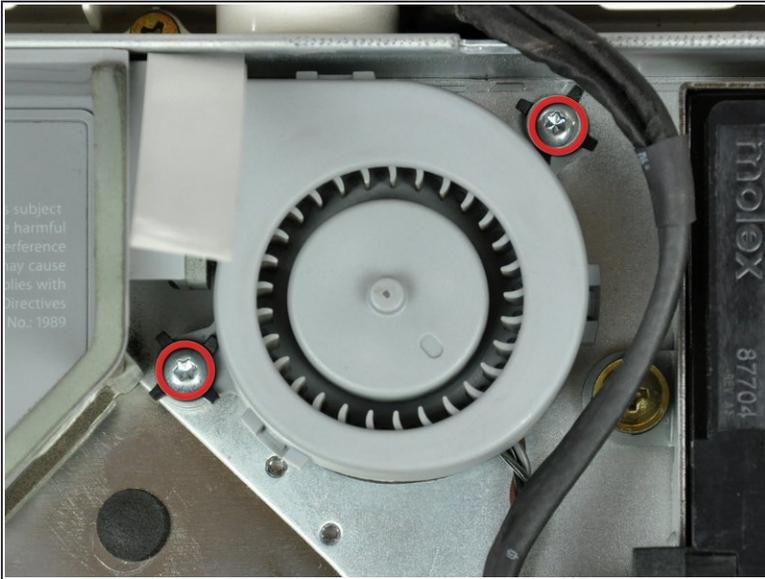

- Retirez les deux vis T8 Torx épaulées du ventilateur supérieur droit.
- Soulevez le ventilateur pour le sortir du châssis, en dégageant le câble si nécessaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.