



Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212

Il s'agit d'un tutoriel qui montre comment...

Rédigé par: Barrington Edman



INTRODUCTION

Il s'agit d'un tutoriel qui montre comment retirer un écran LCD de 15" sur un ordinateur portable Toshiba Satellite modèle C655-S5212.

Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Tech Knife](#) (1)

Étape 1 — Écran LCD



- Tout d'abord, retirez les caches-vis aux quatre coins du cadre de l'écran LCD. Les caches-vis sont très fins et l'utilisation d'un couteau est un bon moyen de les retirer sans les endommager. **Après avoir retiré les caches-vis, dévissez les 2 vis supérieures puis passez à l'étape 2 avant de procéder au retrait des vis inférieures.**

Étape 2



- Tournez l'ordinateur vers l'arrière et détachez les caches des 2 charnières afin de retirer les 2 vis inférieures de l'écran LCD. Utilisez votre couteau pour détacher les caches en le faisant glisser dans l'interstice.

Étape 3




- Une fois les vis retirées, détachez le cadre de l'écran LCD, très délicatement, sans le casser, vous devriez entendre des craquements quand vous le détachez.

Étape 4




- Retirez 2 vis en bas du support de l'écran LCD et retirez 2 vis en haut du support de l'écran LCD (non visible sur l'image). Cela vous permettra de détacher l'écran de son boîtier afin d'accéder aux côtés de l'écran plus facilement, pour retirer les 3 vis qui sont de chaque côté et détacher l'écran LCD.
- ⓘ *Ne tirez pas l'écran LCD une fois qu'il est dévissé, posez-le simplement sur le clavier pour la dernière étape.*

Étape 5

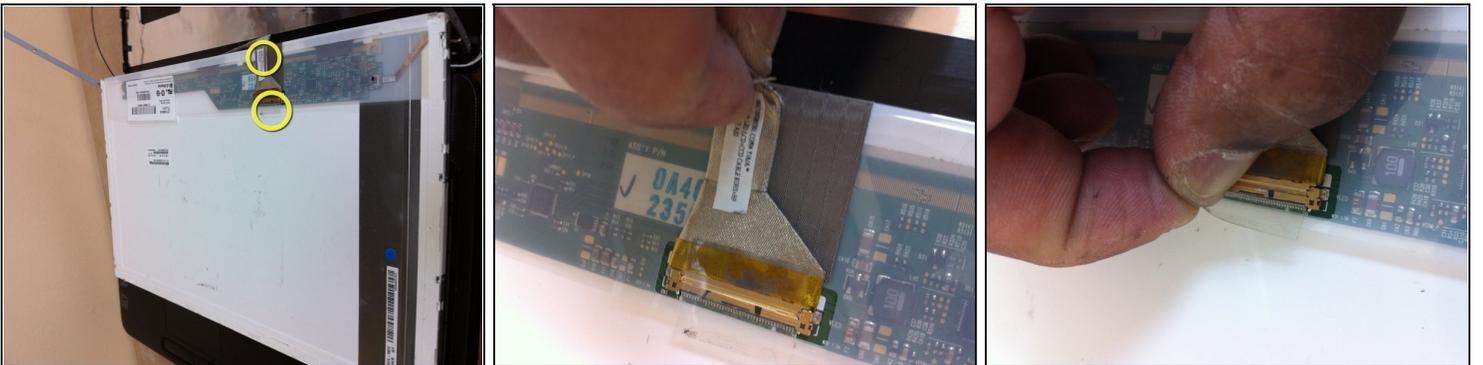

- Avant de débrancher la nappe vidéo de l'arrière de l'écran LCD. Décollez délicatement la nappe de l'adhésif qui la maintient sur la carte électronique. Puis, décollez l'adhésif qui maintient l'extrémité de la nappe à son connecteur. Soyez très délicat lors de cette étape.

Étape 6

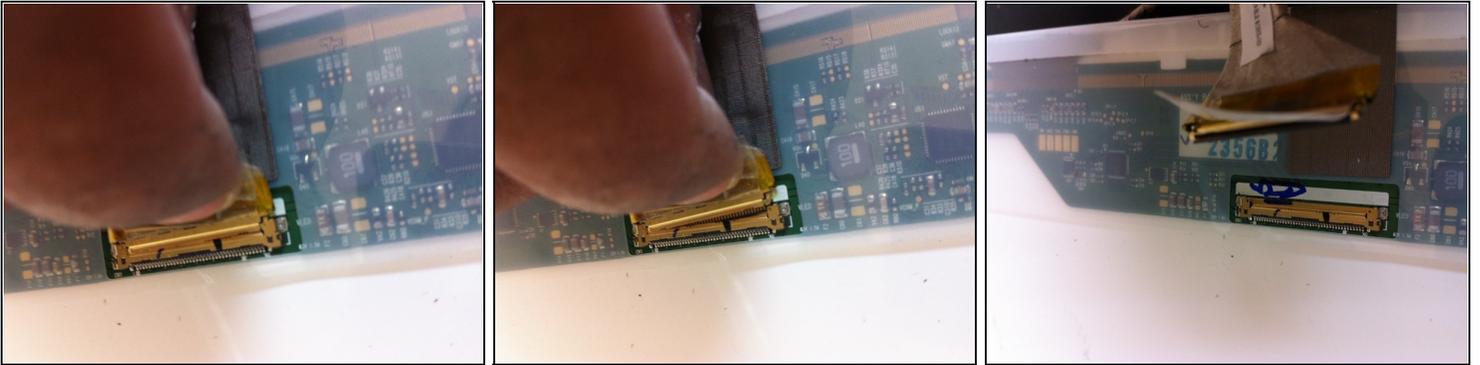

- Maintenant, débranchez délicatement la nappe de son connecteur, faites attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas endommager les broches du connecteur lorsque vous la débranchez. Une fois débranchée, retirez la carte électronique et installez-en une nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.