



# Remplacement du boîtier arrière du Lenovo Horizon 2s

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le boîtier arrière de votre Lenovo Horizon 2s.

Rédigé par: Zak Kazakos



Ce document a été créé le 2020-12-28 01:45:57 AM (MST).

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le boîtier arrière, conçu pour éviter d'endommager les composants intérieurs.

Ce guide fournira des instructions pas à pas sur la manière d'accéder aux composants internes.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Lenovo 2s Horizon Rear Casing](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.

## Étape 2



- À l'aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
- Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.

### Étape 3





- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.

## Étape 4



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l'écran jusqu'à ce que tout l'écran soit complètement séparé du boîtier arrière.

## Étape 5

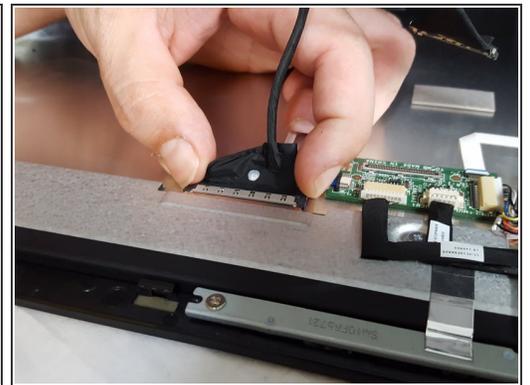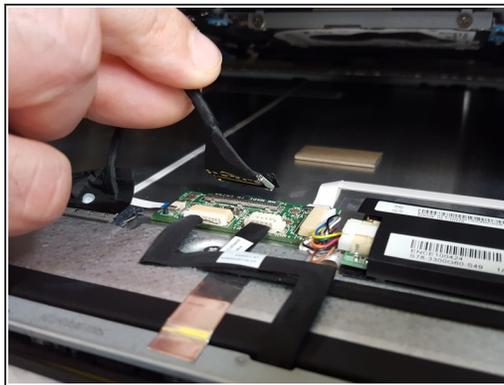

- Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.