



Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708

Ce tutoriel vous montrera comment accéder et...

Rédigé par: Lien (Ally) Quan



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment accéder et remplacer la carte mère supérieure. Il est nécessaire d'effectuer de la soudure, le lien vers le [tutoriel de la soudure](#) est là pour vous aider.



OUTILS:

Tweezers (1)
iFixit Opening Tool (1)
TR9 Torx Security Screwdriver (1)
T6 Torx Screwdriver (1)



PIÈCES:

Xbox One Controller (1708) Midframe Assembly (1)

Étape 1 — Coque




- Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
- Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.

Étape 2




- Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
- Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
- Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.

Étape 3

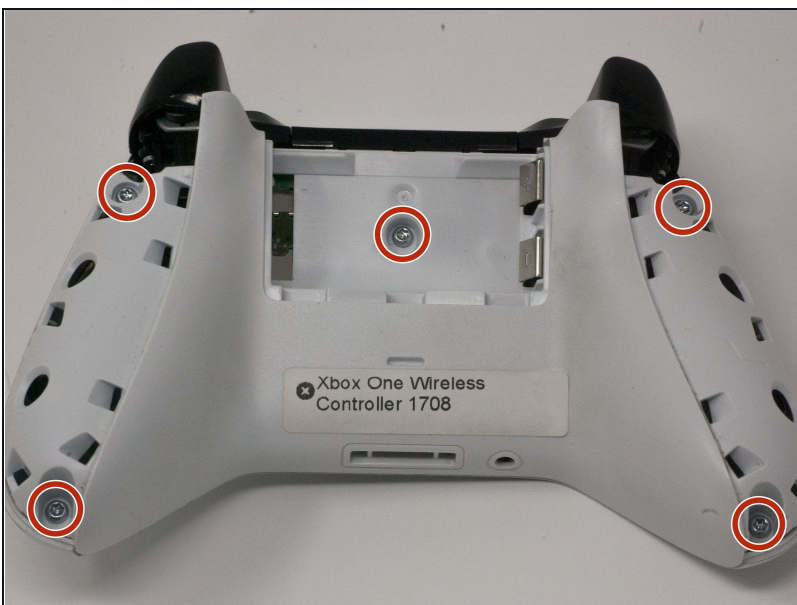

- Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
- Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
(i) N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.

Étape 4 — Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif

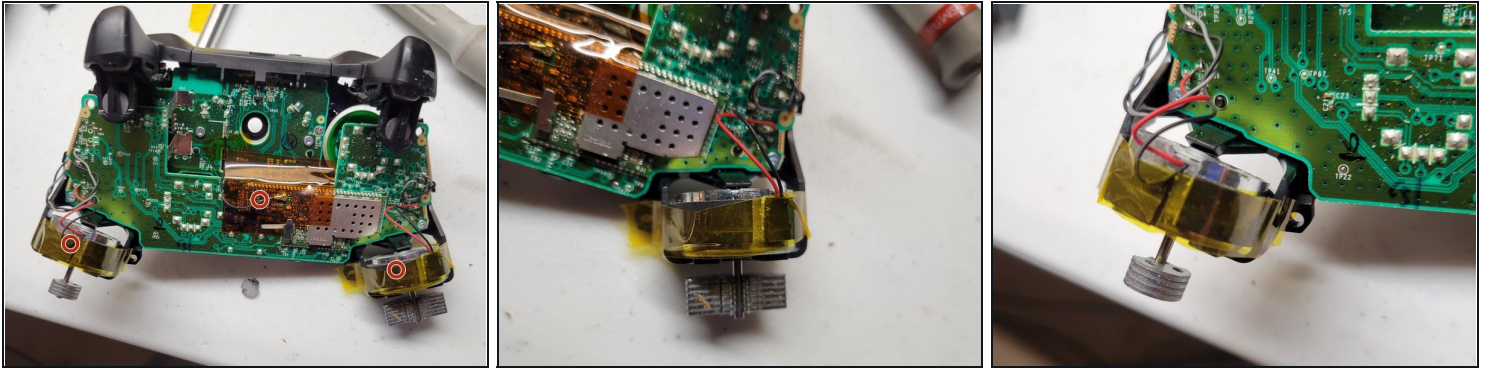


- Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
- Cela évitera que les moteurs ne tombent.

Étape 5



- Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
- Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.

Étape 6

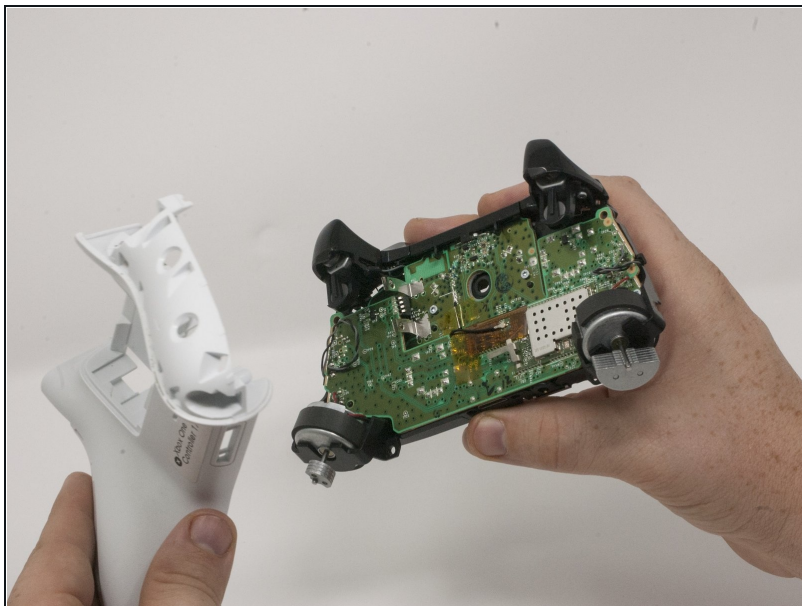

- Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.

⚠ Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.

Étape 7 — Croix directionnelle




- Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.

Étape 8 — Sticks analogiques



- Retirez les joysticks de la manette.

Étape 9 — Carte mère supérieure

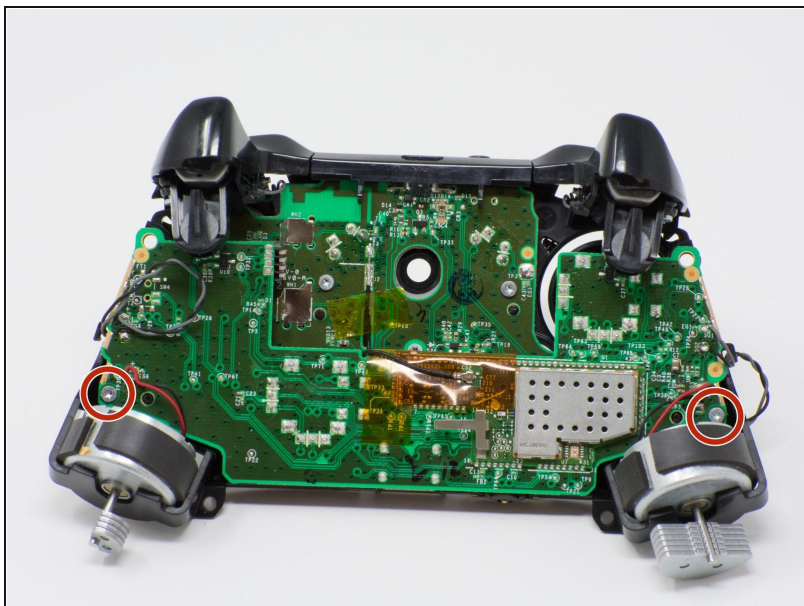

- ⚠ Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.
- Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.

Étape 10



- Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
- ① La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.

Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.