



Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708

Le port audio de votre manette Xbox peut avoir...

Rédigé par: Dylan Gross



INTRODUCTION

Le port audio de votre manette Xbox peut avoir des problèmes de connexion avec les périphériques audio ou ne pas fournir de son du tout. Dans ce cas, il peut être nécessaire de le remplacer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et retirer le port audio 3,5 mm de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.

Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

Pièces:

[Xbox One/One S Controller \(1697 and 1708\) Headphone Jack Assembly](#) (1)

Étape 1 — Coque



- Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
- Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.

Étape 2




- Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
- Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
- Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.

Étape 3



- Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
- Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
ⓘ N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.

Étape 4 — Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif

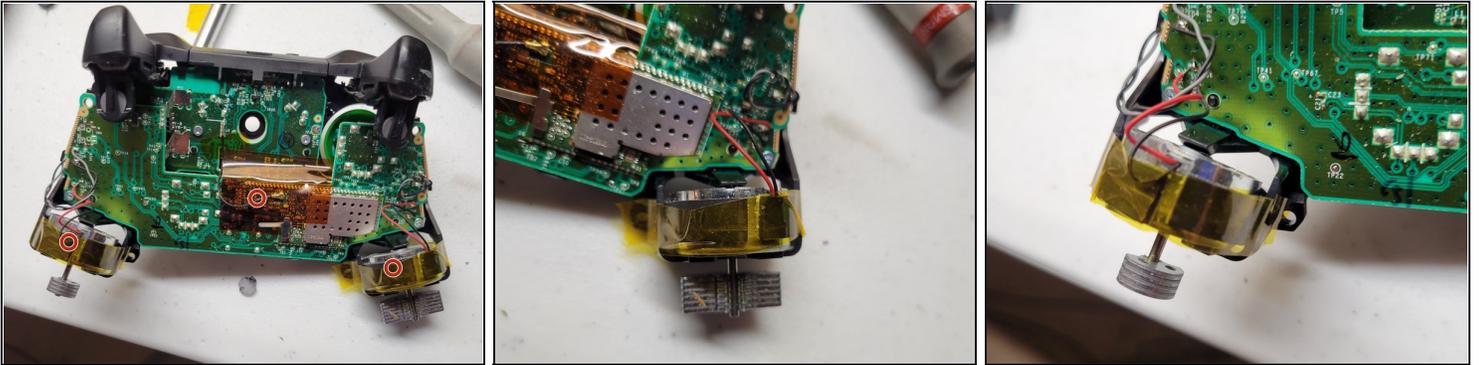


- Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
- Cela évitera que les moteurs ne tombent.

Étape 5



- Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
- Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.

Étape 6

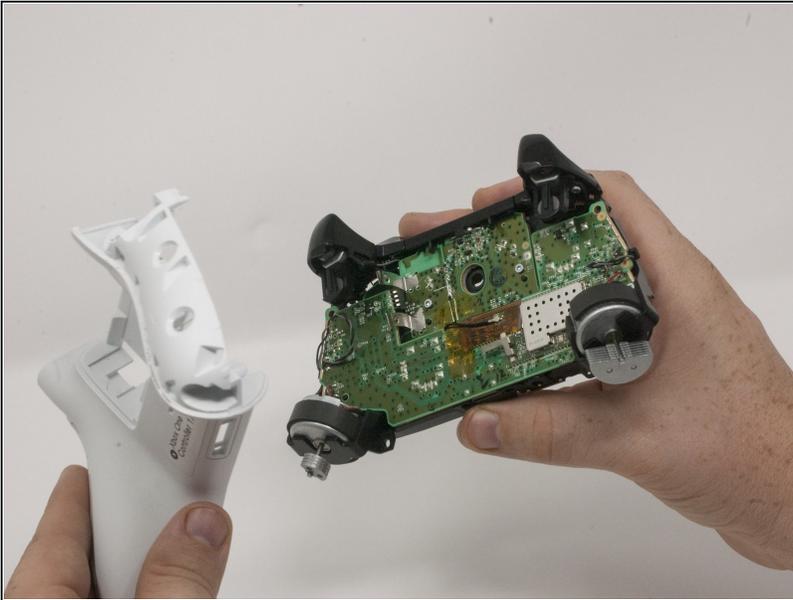

- Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.

⚠ **Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.**

Étape 7 — Croix directionnelle



- Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.

Étape 8 — Sticks analogiques



- Retirez les joysticks de la manette.

Étape 9 — Carte mère supérieure



⚠ Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.



- Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.

Étape 10



- Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
- ⓘ La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.

Étape 11 — Port audio 3,5 mm

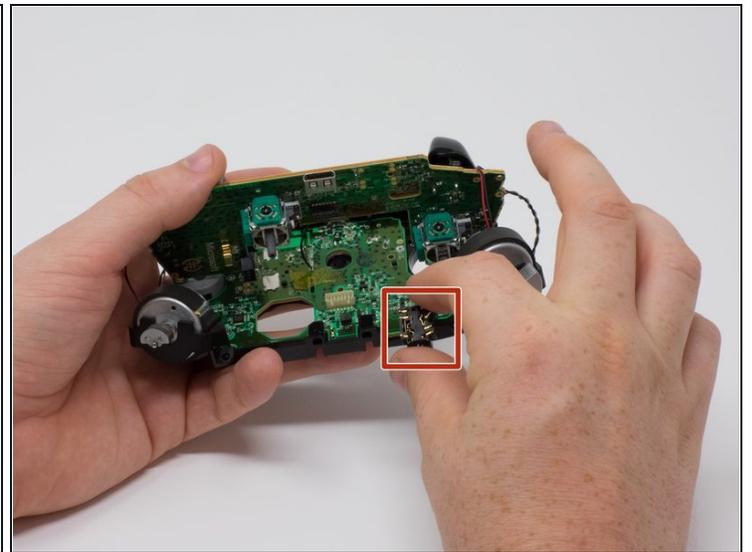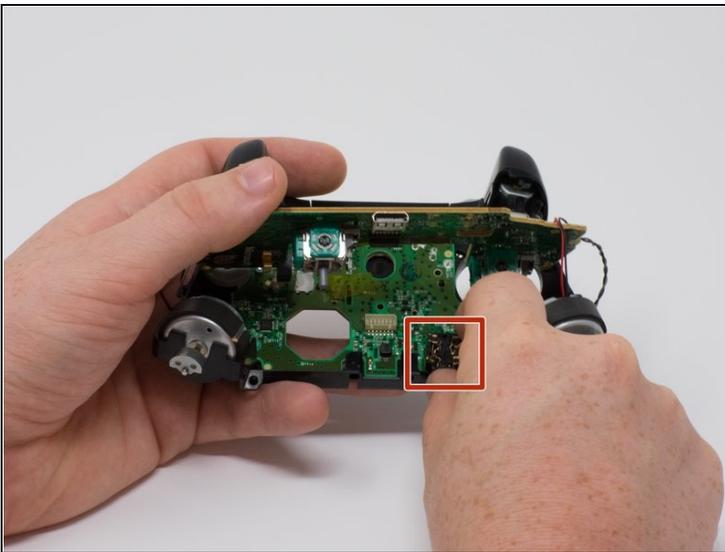

- Retirez le port audio de la carte mère inférieure.

Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.