




Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708

Les boutons avant de votre manette Xbox peuvent...

Rédigé par: Dylan Gross

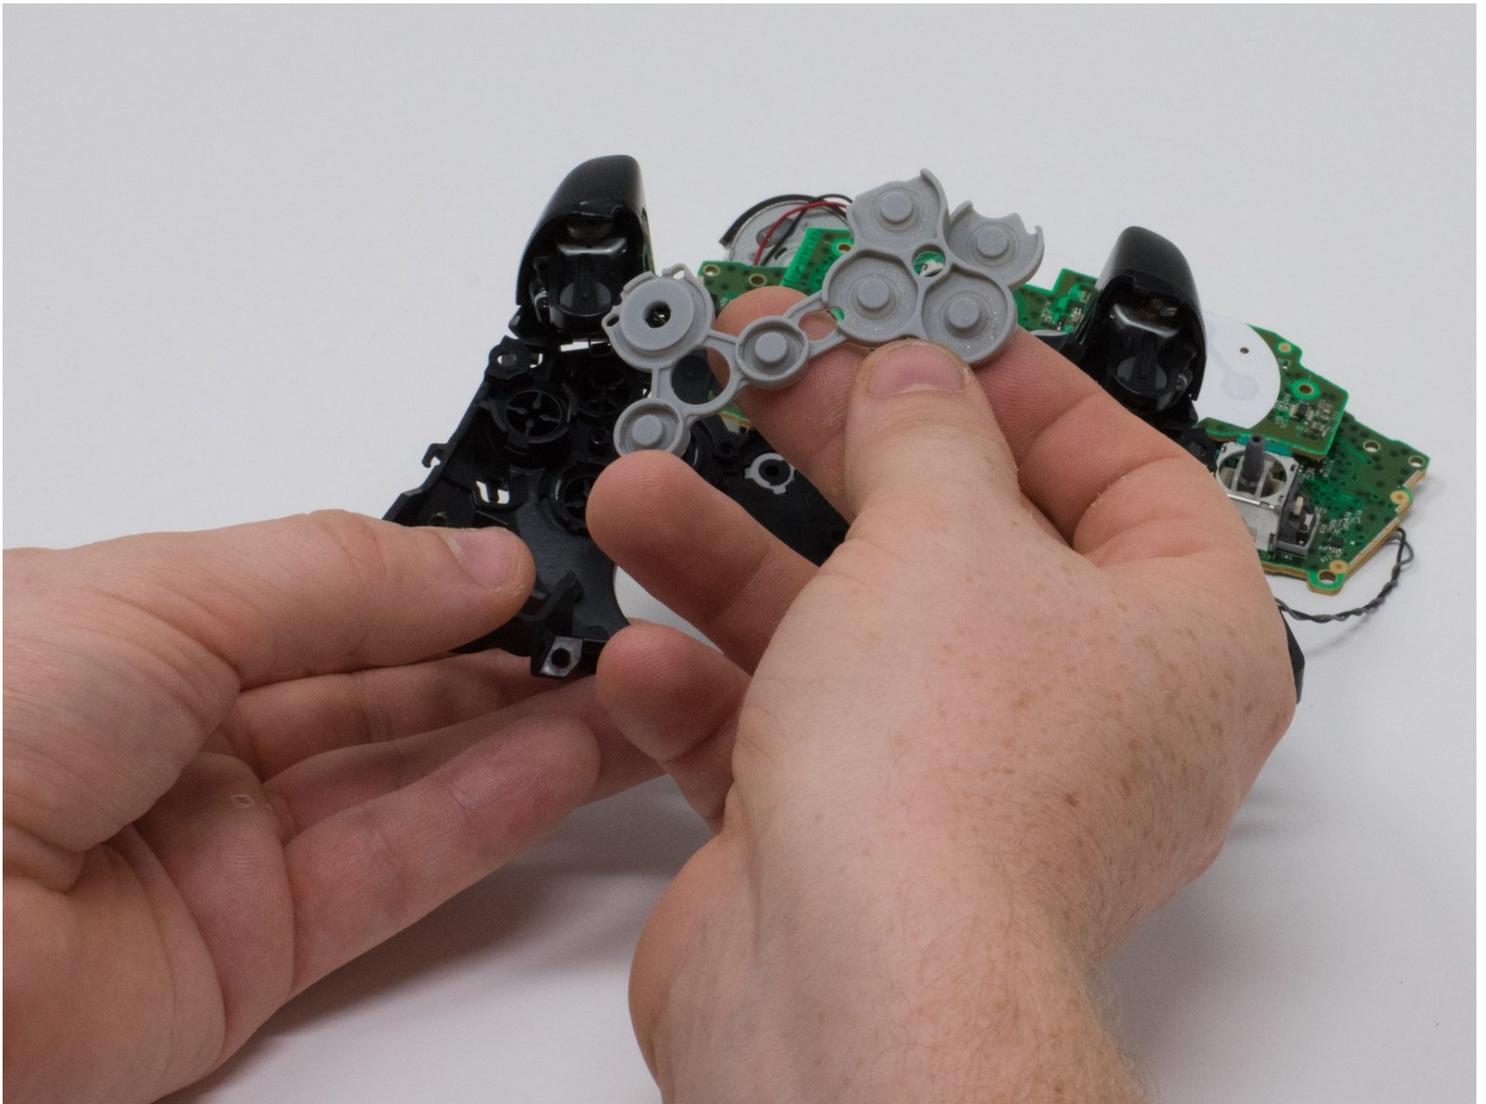

INTRODUCTION

Les boutons avant de votre manette Xbox peuvent ne plus répondre ou être collants. Si cela se produit, il peut être nécessaire de les retirer pour les remplacer ou les nettoyer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et remplacer les boutons avant de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.

Outils:

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Pièces:

[Xbox One Controller Action Button Gasket](#) (1)

Étape 1 — Coque



- Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
- Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.

Étape 2




- Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
- Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
- Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.

Étape 3



- Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
- Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
(i) N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.

Étape 4 — Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif

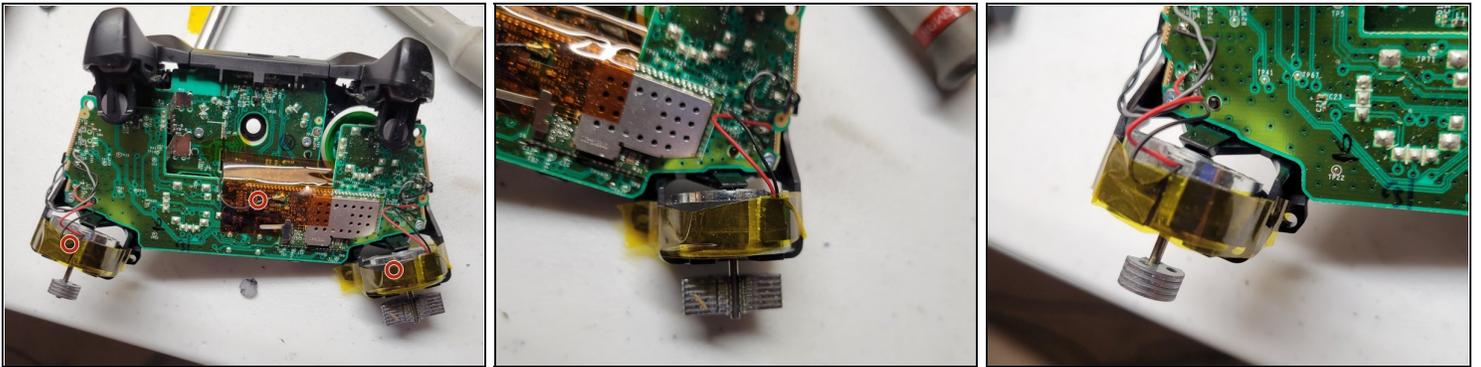


- Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
- Cela évitera que les moteurs ne tombent.

Étape 5



- Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
- Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.

Étape 6

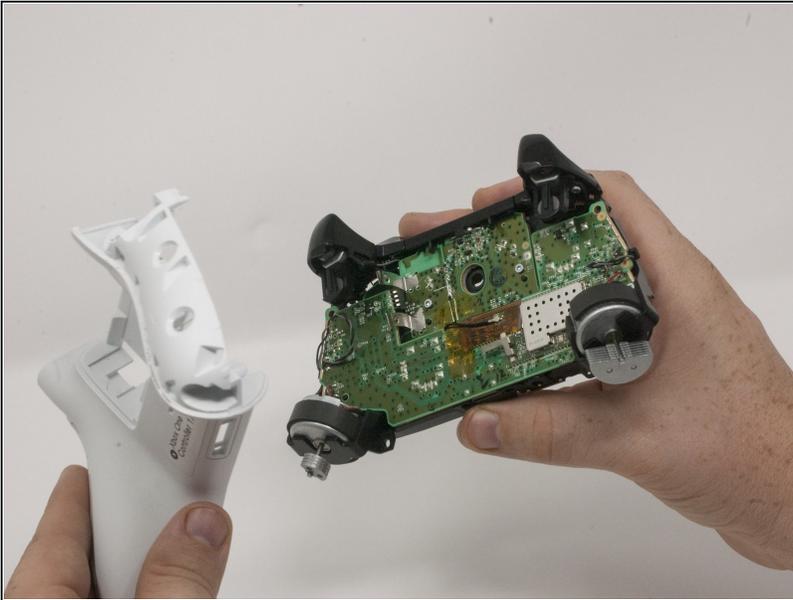

- Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.

⚠ **Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.**

Étape 7 — Croix directionnelle




- Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.

Étape 8 — Sticks analogiques



- Retirez les joysticks de la manette.

Étape 9 — Carte mère supérieure

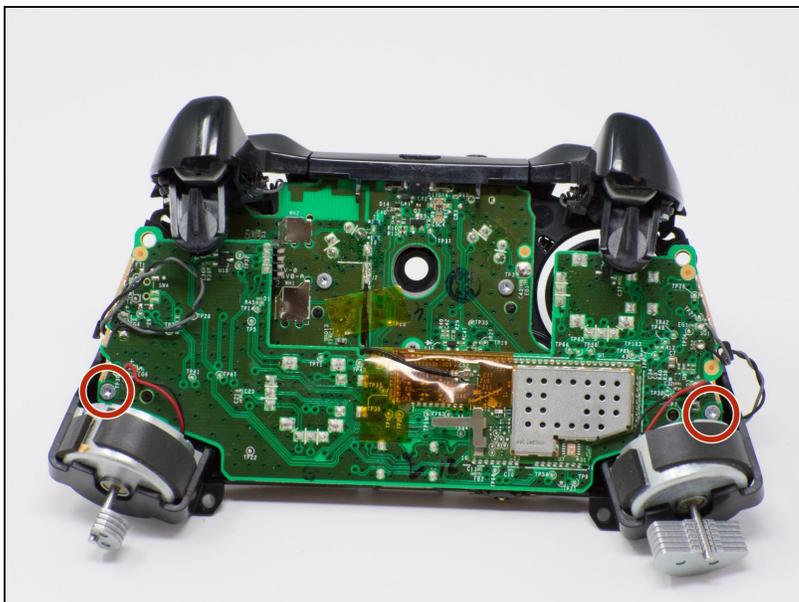

⚠ Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.



- Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.

Étape 10




- Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
- ⓘ La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.

Étape 11 — Port audio 3,5 mm

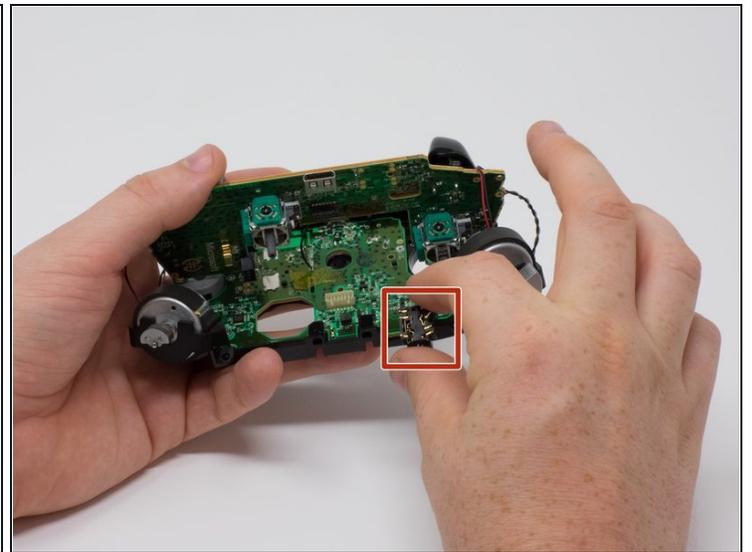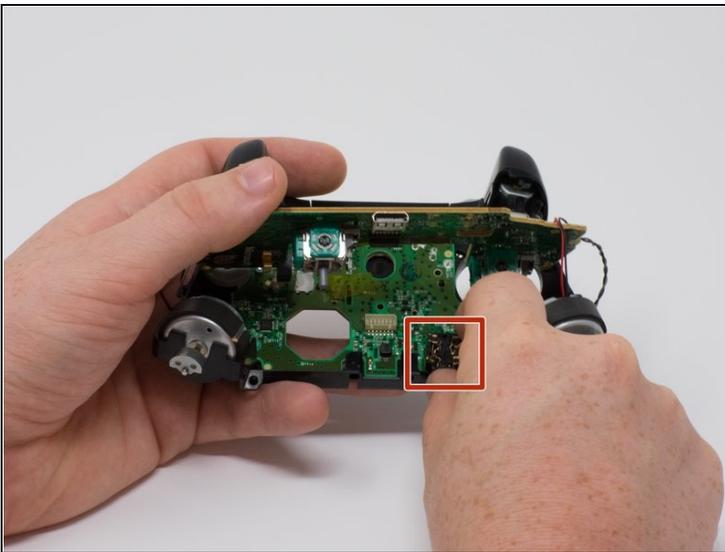

- Retirez le port audio de la carte mère inférieure.

Étape 12 — Carte mère inférieure

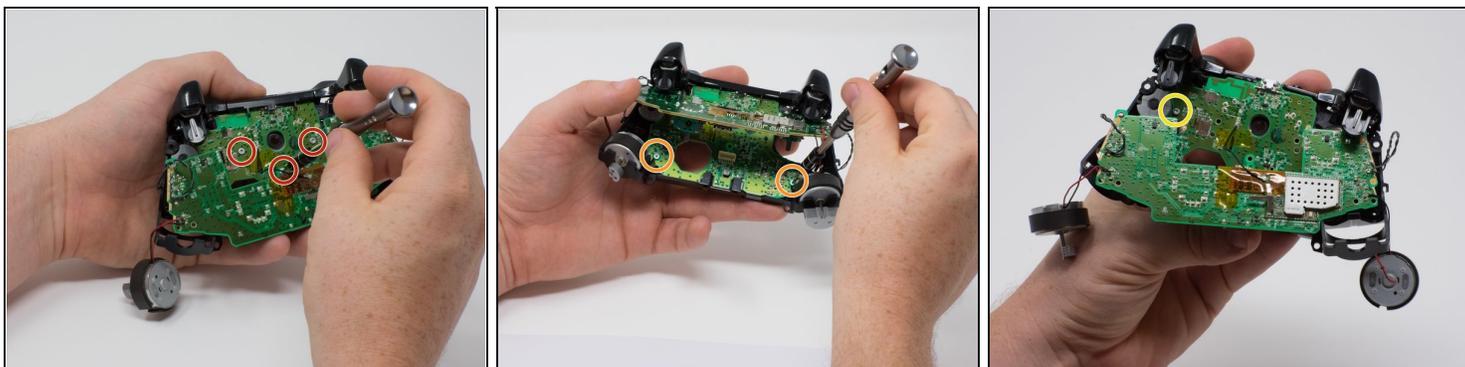


- Retirez les trois vis Torx-6 de 70 mm au milieu de la carte mère inférieure.
- Retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm à côté des moteurs vibreurs sur la carte mère inférieure.
- Retirez la vis Torx-6 de 70 mm située sur le côté gauche de la carte mère inférieure.

Étape 13




- Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour soulever le clip en plastique des chevilles avant.
- Retirez le clip en plastique en le faisant glisser vers le haut.

Étape 14

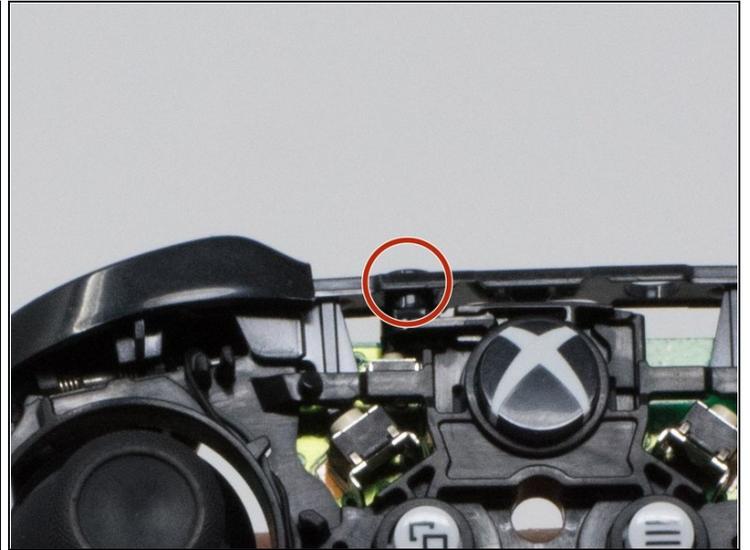

- Utilisez la spatule pour défaire les petits crochets à chaque extrémité des petites gâchettes gauche et droite.
- Après avoir défait ces crochets, soyez prudent lorsque vous séparez la plaque frontale de l'arrière de la manette. Le bouton de connexion/synchronisation (voir la seconde image) est maintenu par cette plaque frontale et se détachera lorsque vous effectuerez cette étape.

Étape 15

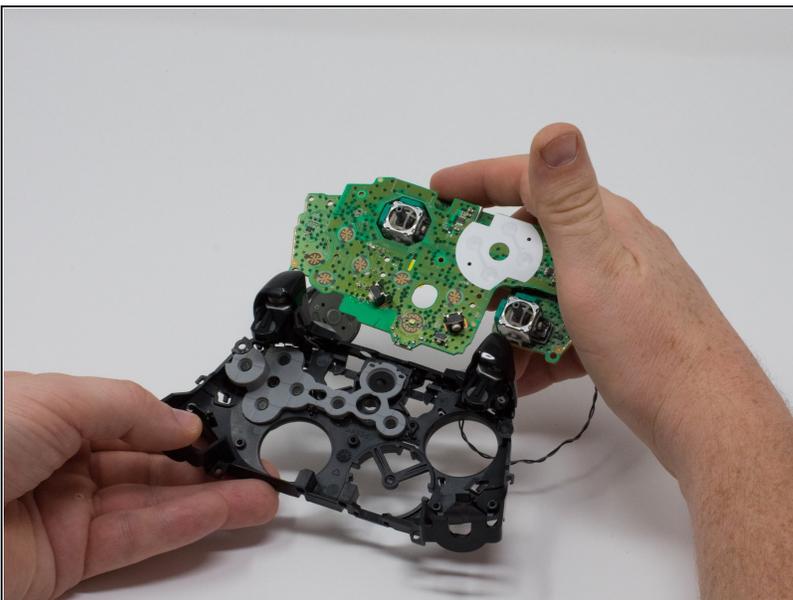

- Pour éviter de déconnecter les fils connectés à la carte mère, soulevez la carte mère du châssis en plastique comme on ouvre un ordinateur portable.

Étape 16 — Boutons avant



- Retirez le support en caoutchouc.
- ① Une fois le support en caoutchouc retiré, les boutons vont tomber de la coque.

Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.