


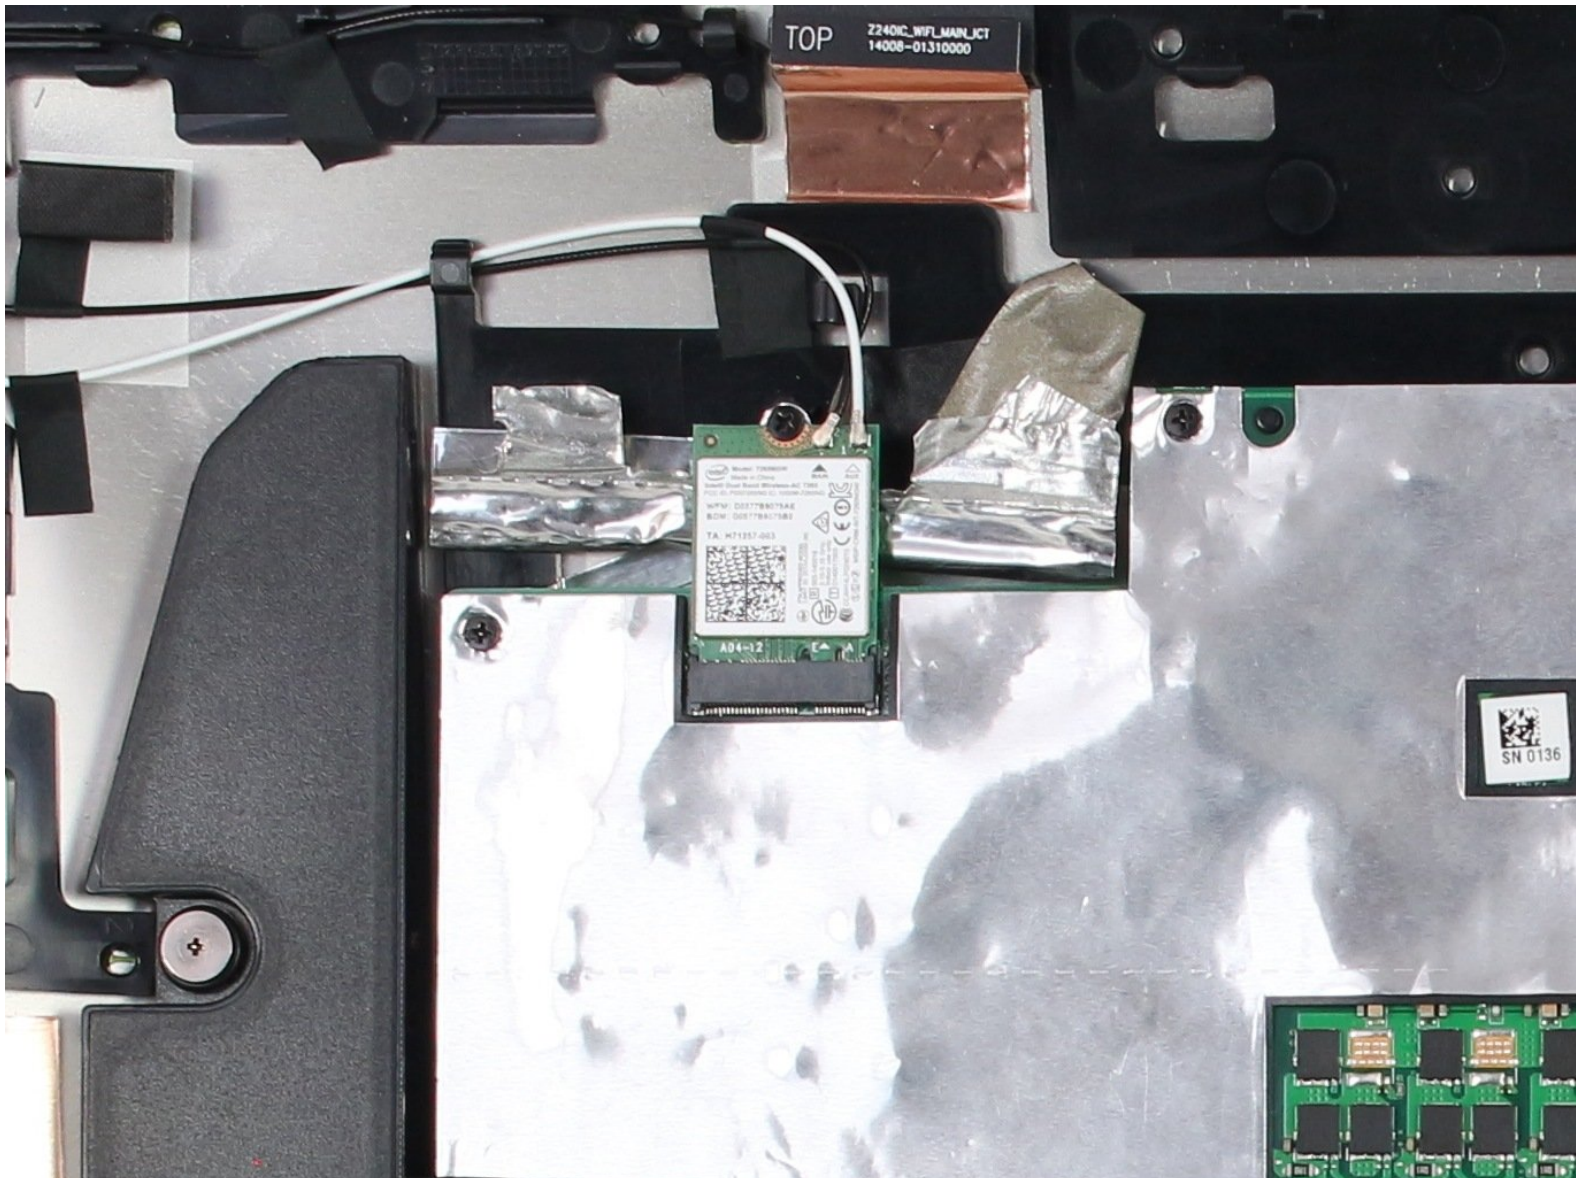

Remplacement de la carte WiFi du Asus Zen AiO Pro Z240IC

Comment remplacer la carte WLAN de l'Asus Zen AiO Pro Z240IC .

Rédigé par: Daniel Rivers



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte WLAN de l'AiO Zen Asus. Après avoir retiré l'écran avant, le remplacement de la carte WLAN est très simple et rapide.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:


- [Acer Chromebook 11 CB3-111 Laptop](#)
- [Intel WLAN Wireless Board 7260NG](#) (1)

Étape 1 — Ecran



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l'écran en agitant l'outil entre la bande et l'écran.
- ❗ La bande est maintenue en place avec un adhésif. Vous pouvez entendre un craquement lorsque la bande est décollée.
- Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.

Étape 2

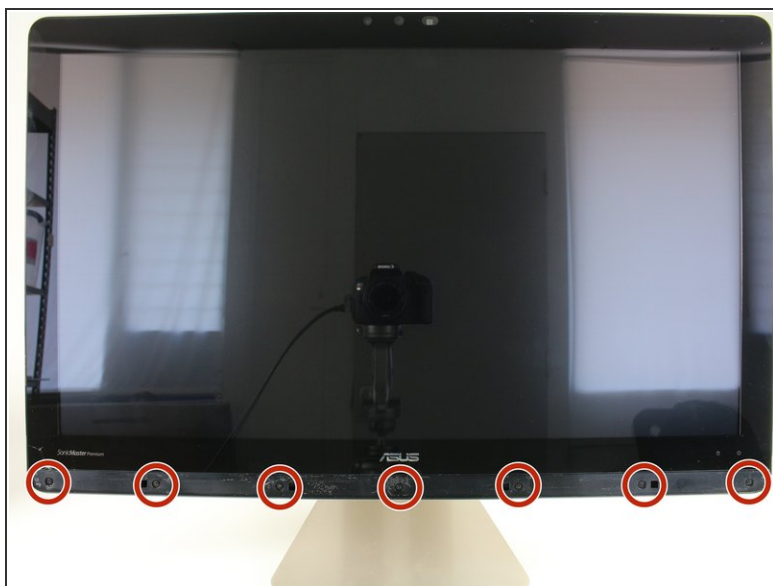

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les sept (7) vis 4,8 mm de la base de l'écran.

Étape 3





- Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
 - Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
 - Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
- i** L'écran est maintenu en place par des languettes en plastique. Celles-ci créeront un son éclatant une fois relâché.
- !** L'écran va fléchir lorsqu'il est enlevé. Ne courbez pas l'écran trop loin, car l'écran en verre pourrait se briser.

Étape 4




- Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
- Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.

Étape 5

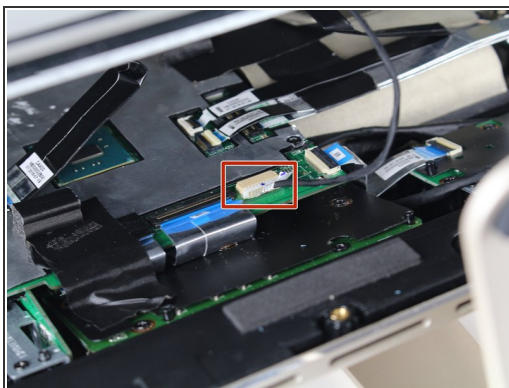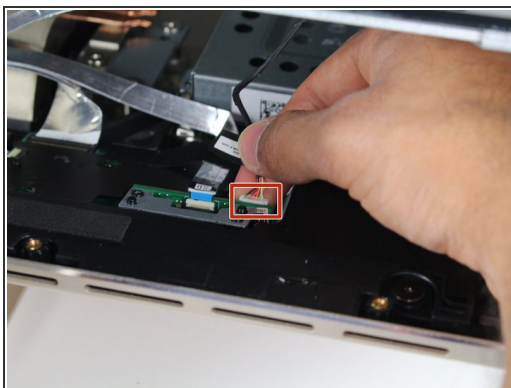



- Retirez les deux (2) câbles connectés à l'ordinateur à l'aide de borniers blancs et rectangulaires en tirant tout droit sur la fiche.
- ⓘ Les câbles et les fils dans ces étapes sont délicats; ne tirez pas sur les fils individuels qui composent chaque câble.

Étape 6

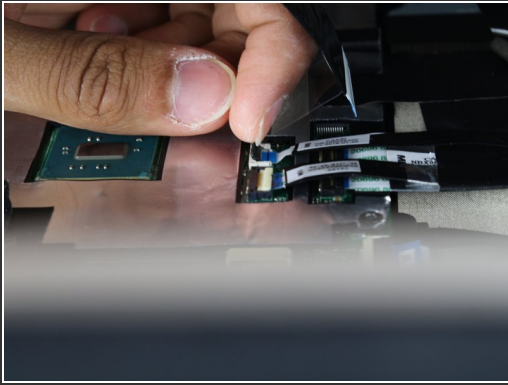


- Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
 - Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.
- ☒ La ligne noire sur les câbles plats marque la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez le câble jusqu'à cette ligne afin que le rabat de verrouillage le recouvre.

Étape 7 — Carte WiFi

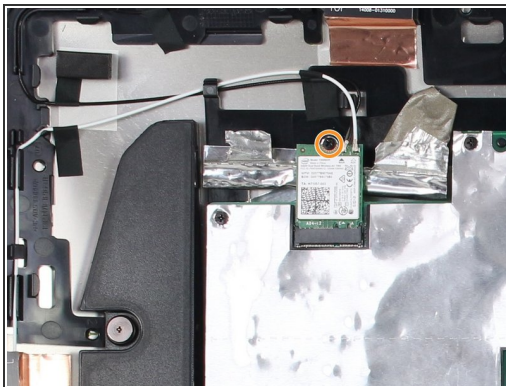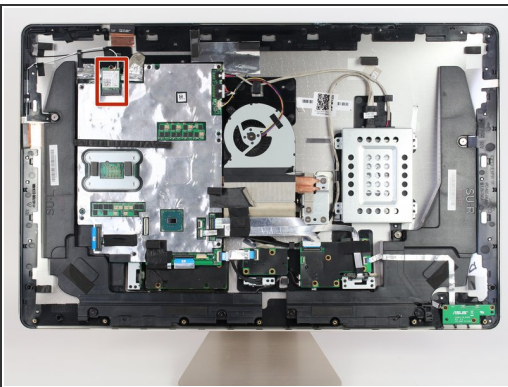

- Localisez la carte WLAN dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,2 mm située en haut de la carte WLAN.

Étape 8

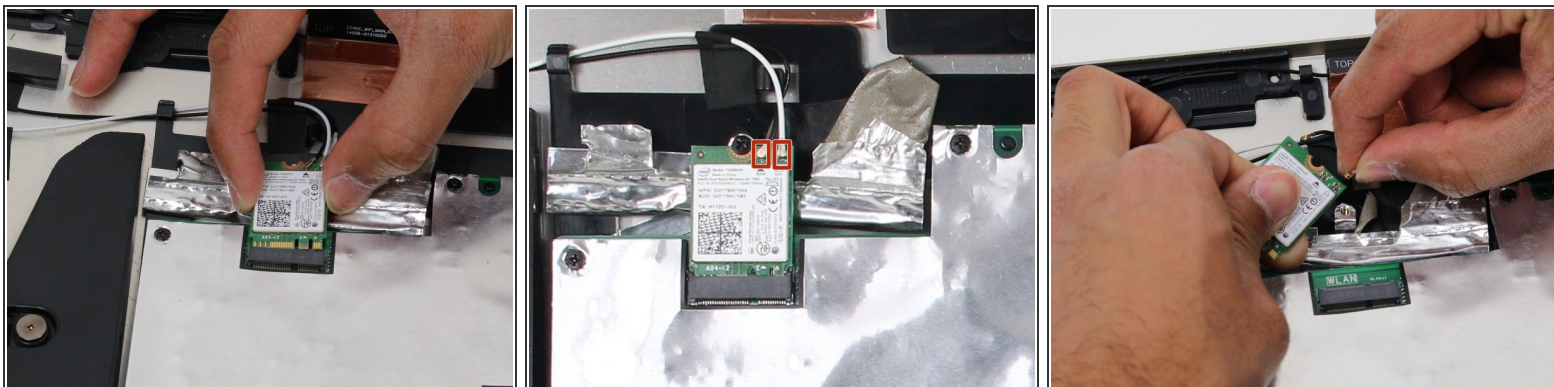

- Retirez la carte WLAN de son support.
- Retirez les deux fils d'antenne de la carte WLAN en tirant sur les connecteurs coaxiaux.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.