




Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506

Installez un nouveau haut-parleur, un GPS et une caméra pour le téléphone Sony Ericsson TM506.

Rédigé par: Daniel

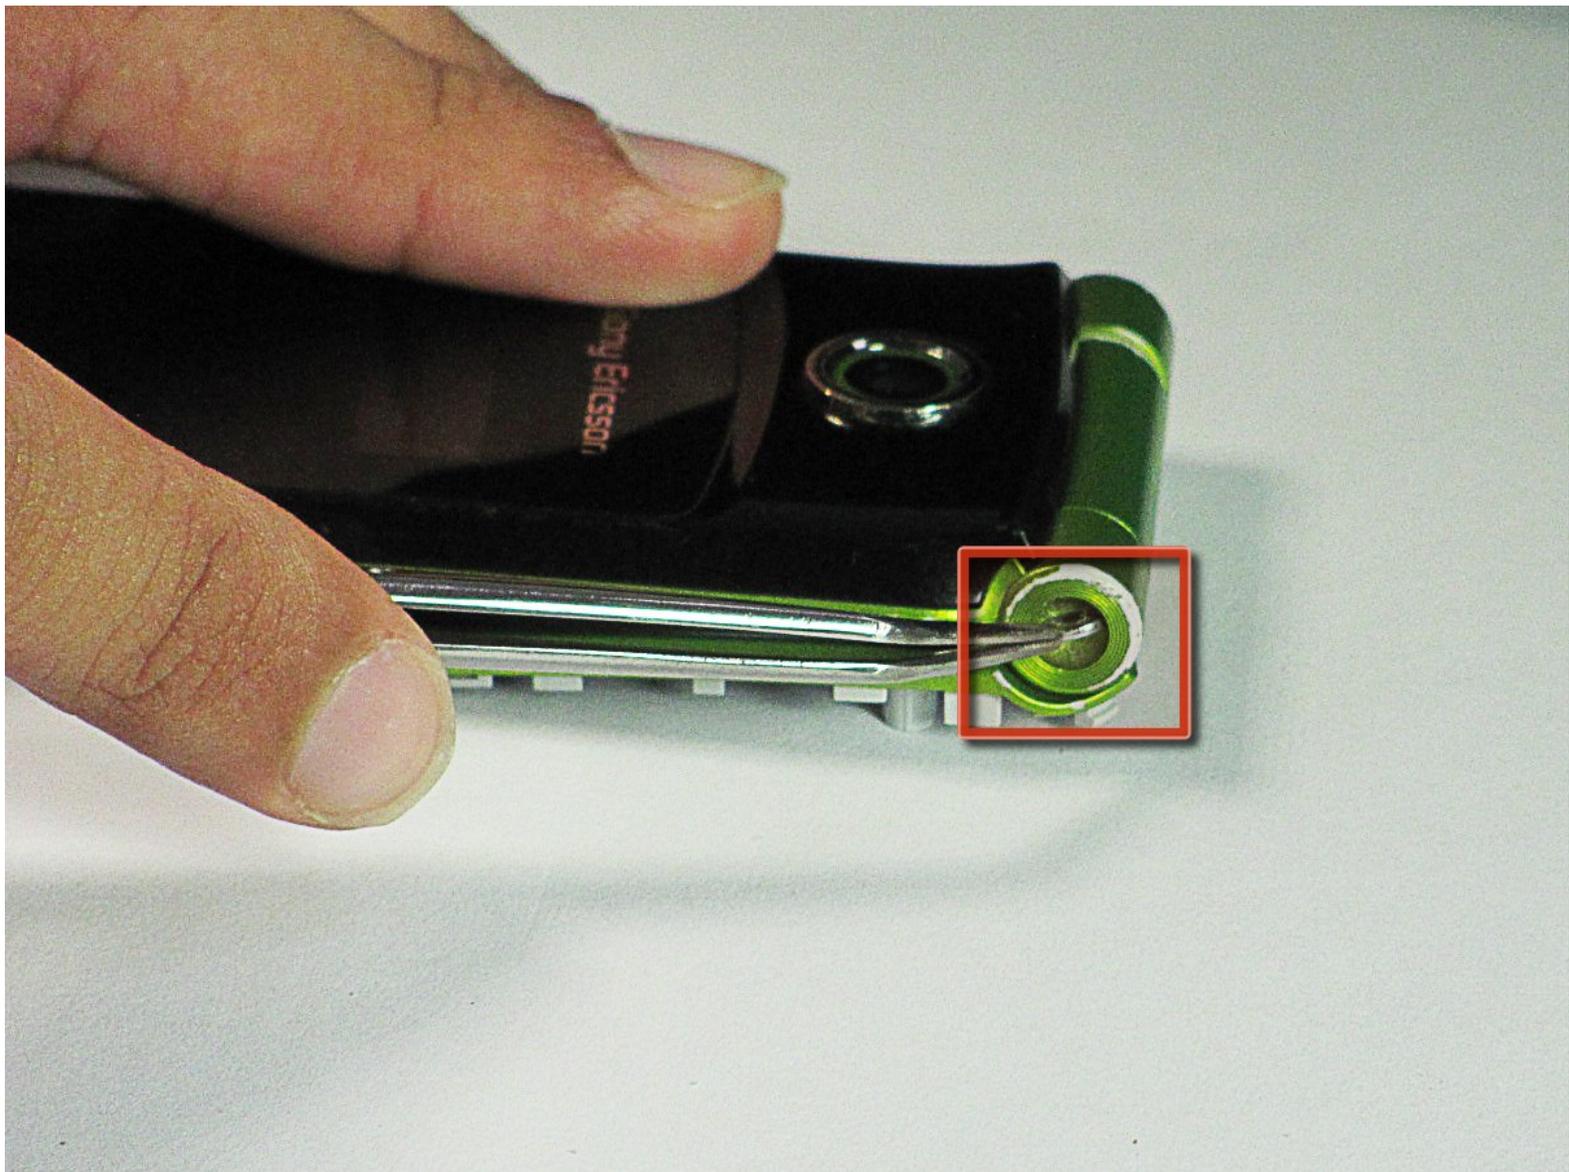

INTRODUCTION

Ce guide fournit des instructions pour l'installation d'un ruban contenant un haut-parleur, un GPS et une caméra pour le téléphone portable Sony Ericsson TM506.

OUTILS:

- [Paper Clip](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Protection de la batterie



- Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.

Étape 2 — Boîtier arrière



- Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.

Étape 3



- Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4




- Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.

Étape 5





- Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.

Étape 6 — Haut-parleur

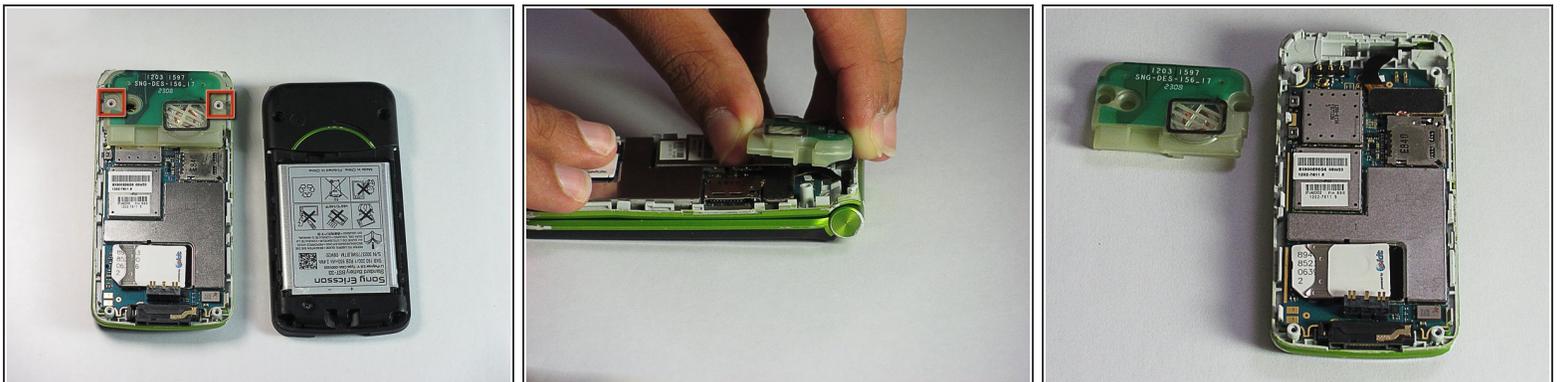

- Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
- Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.

Étape 7 — Carte mère

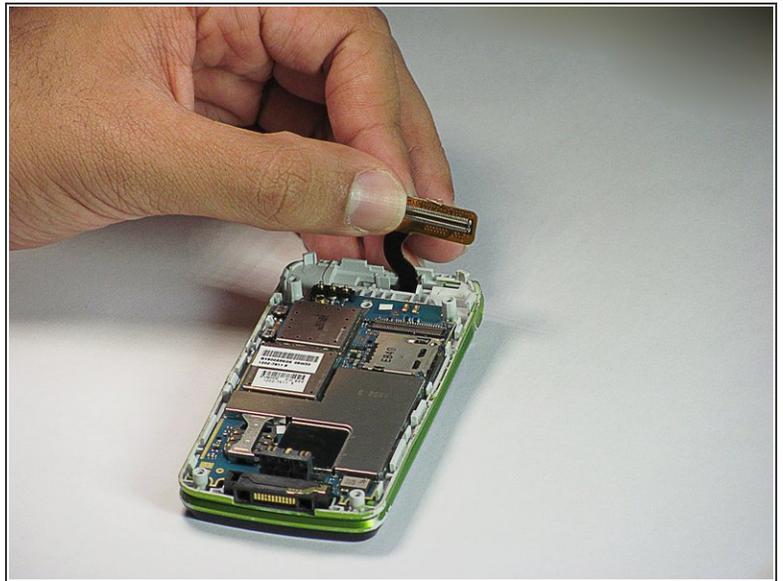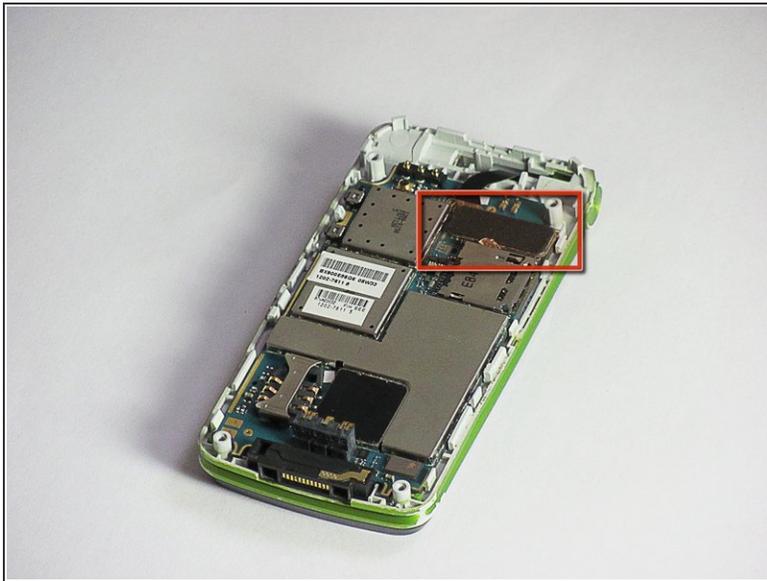

- Localisez le connecteur à 80 broches.
- Avec précaution, soulevez le connecteur pour le séparer du panneau.



Étape 8



- Il existe deux crochets qui attachent la carte mère au boîtier.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement sur la carte mère pour le détacher.


⚠ La carte mère est extrêmement fragile. Essayez d'être énergique mais délicat dans le déménagement car il ne se révélera pas facilement.

Étape 9 — Haut-parleur, GPS et caméra

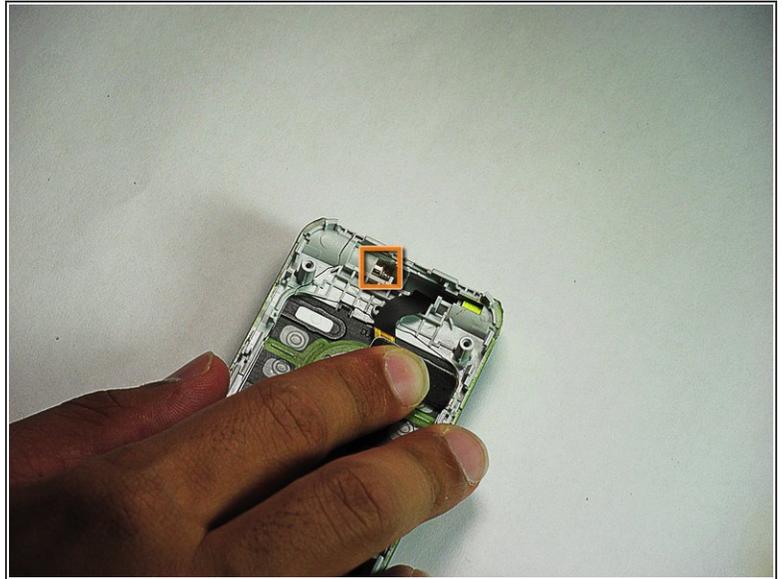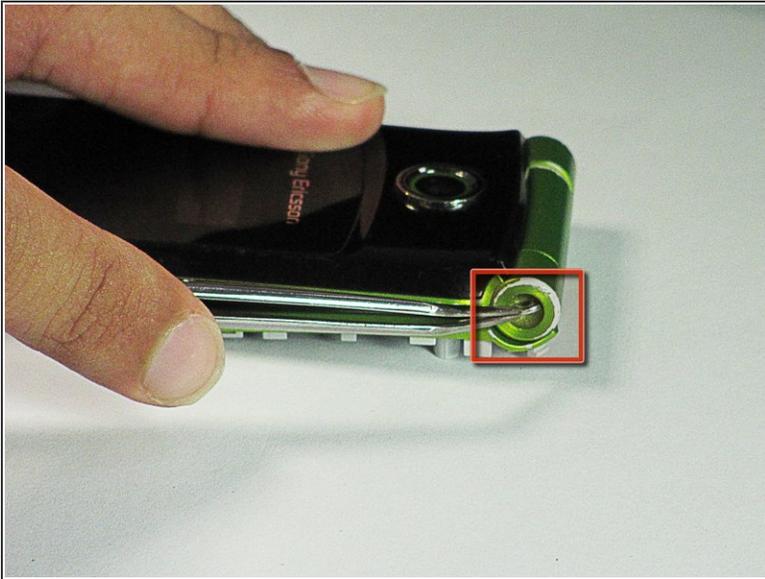

- Utilisez une pince pour pousser le bouchon de charnière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé.
- Le bouchon à charnière devrait être d'environ 5,5 mm.


Étape 10

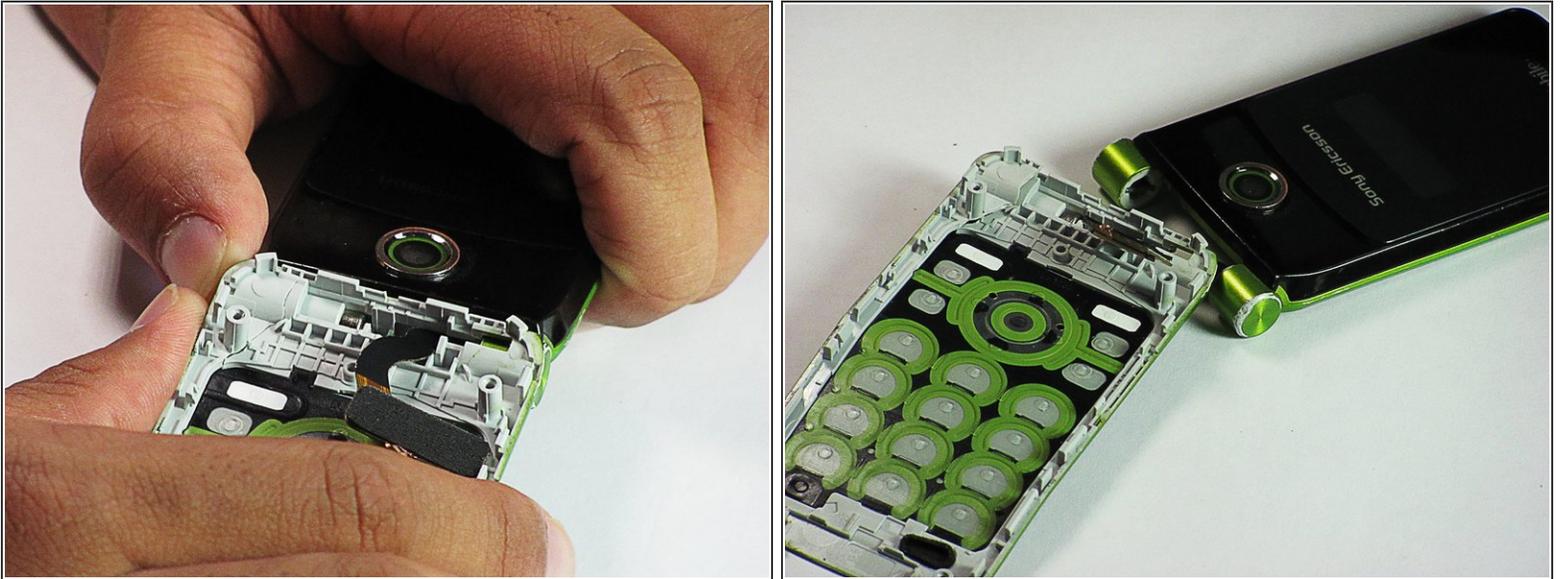

- Séparez la partie inférieure et la moitié supérieure du téléphone de la charnière sur laquelle ils sont connectés.

⚠ Ne tirez pas complètement sur les deux pièces ou vous endommageriez le ruban.

Étape 11

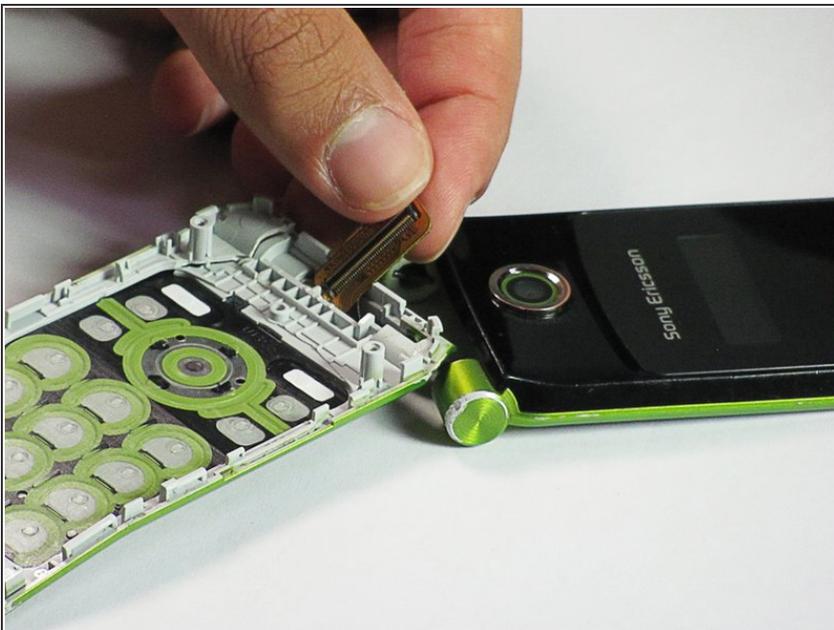


- Tirez le ruban dans l'ouverture de la charnière pour séparer complètement les moitiés supérieure et inférieure du téléphone.

Étape 12



- Les capots supérieur et inférieur sont maintenus en place par un adhésif. Pour les enlever, utilisez un poussoir dans les quatre endroits indiqués pour les enlever.

Étape 13

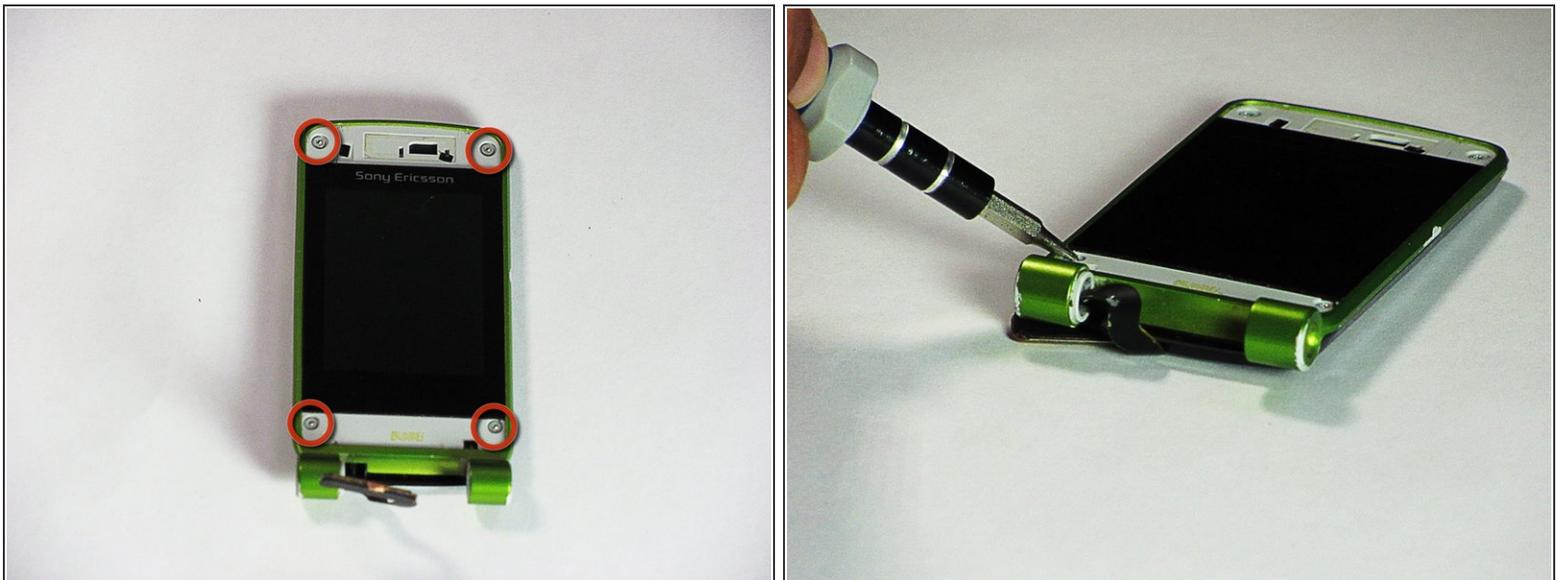


- Retirez les quatre vis de 5.4 mm avec un tournevis Torx T5.

Étape 14





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique dans l'emplacement indiqué et appliquez une pression jusqu'à ce que le crochet de boîtier soit détaché. Ensuite, soulevez le boîtier jusqu'à ce que les deux pièces soient détachées.

Étape 15

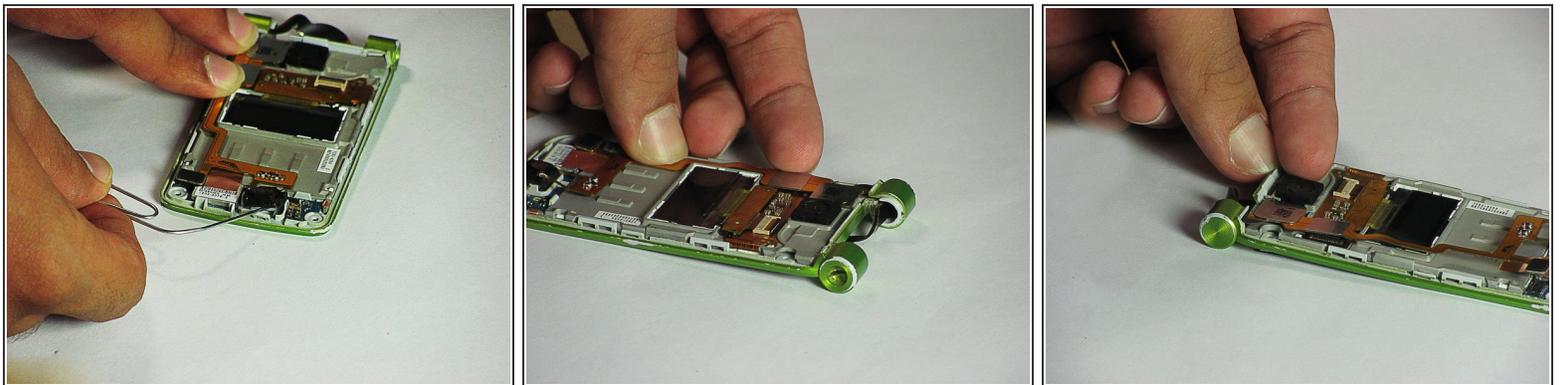

- Utilisez un trombone pour détacher le haut-parleur de l'affaire.
- Détachez le GPS du cas en le soulevant soigneusement à partir du cas.
- Détachez l'appareil photo avec vos mains ou utilisez un trombone similaire à la manière dont le haut-parleur a été enlevé.

Étape 16

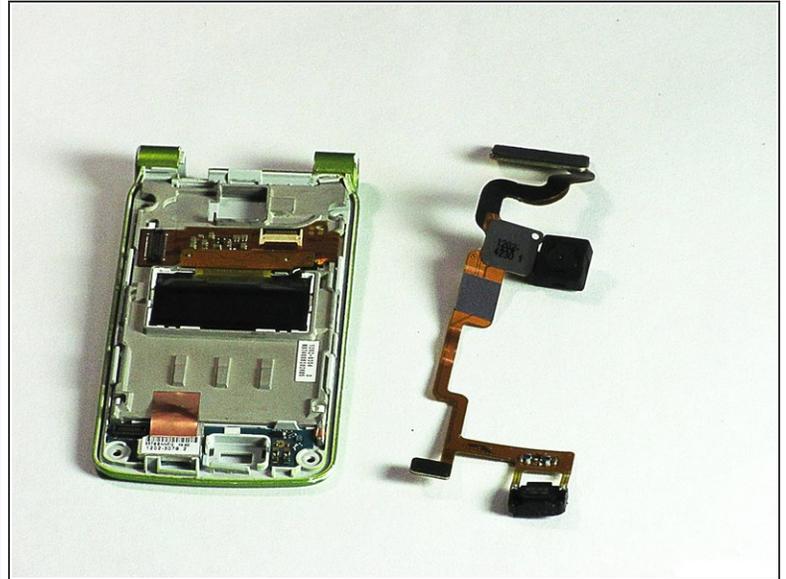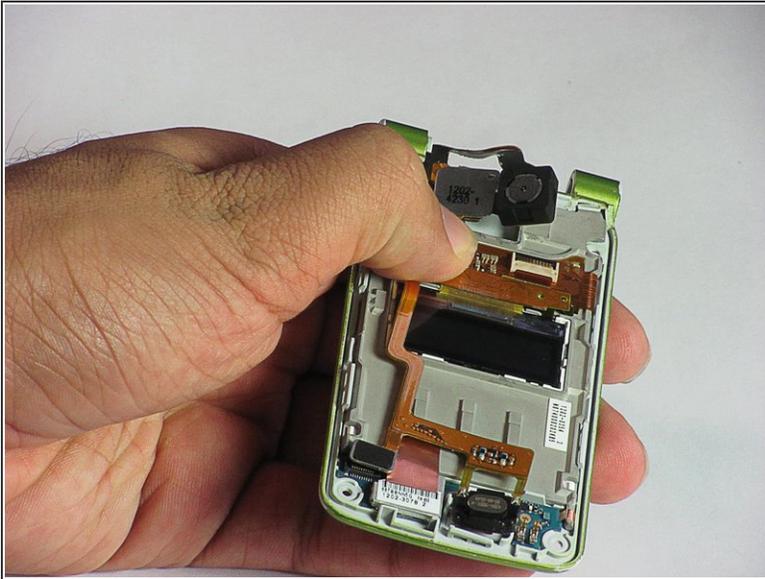

- Une fois les trois composants détachés, le retrait du ruban est possible.
- Simplement, déplacez le ruban vers la droite et il sera complètement détaché de l'affaire

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.