




Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a

Comment retirer et remplacer l'objectif de la caméra du Sony Ericsson w518a.

Rédigé par: kgkramer

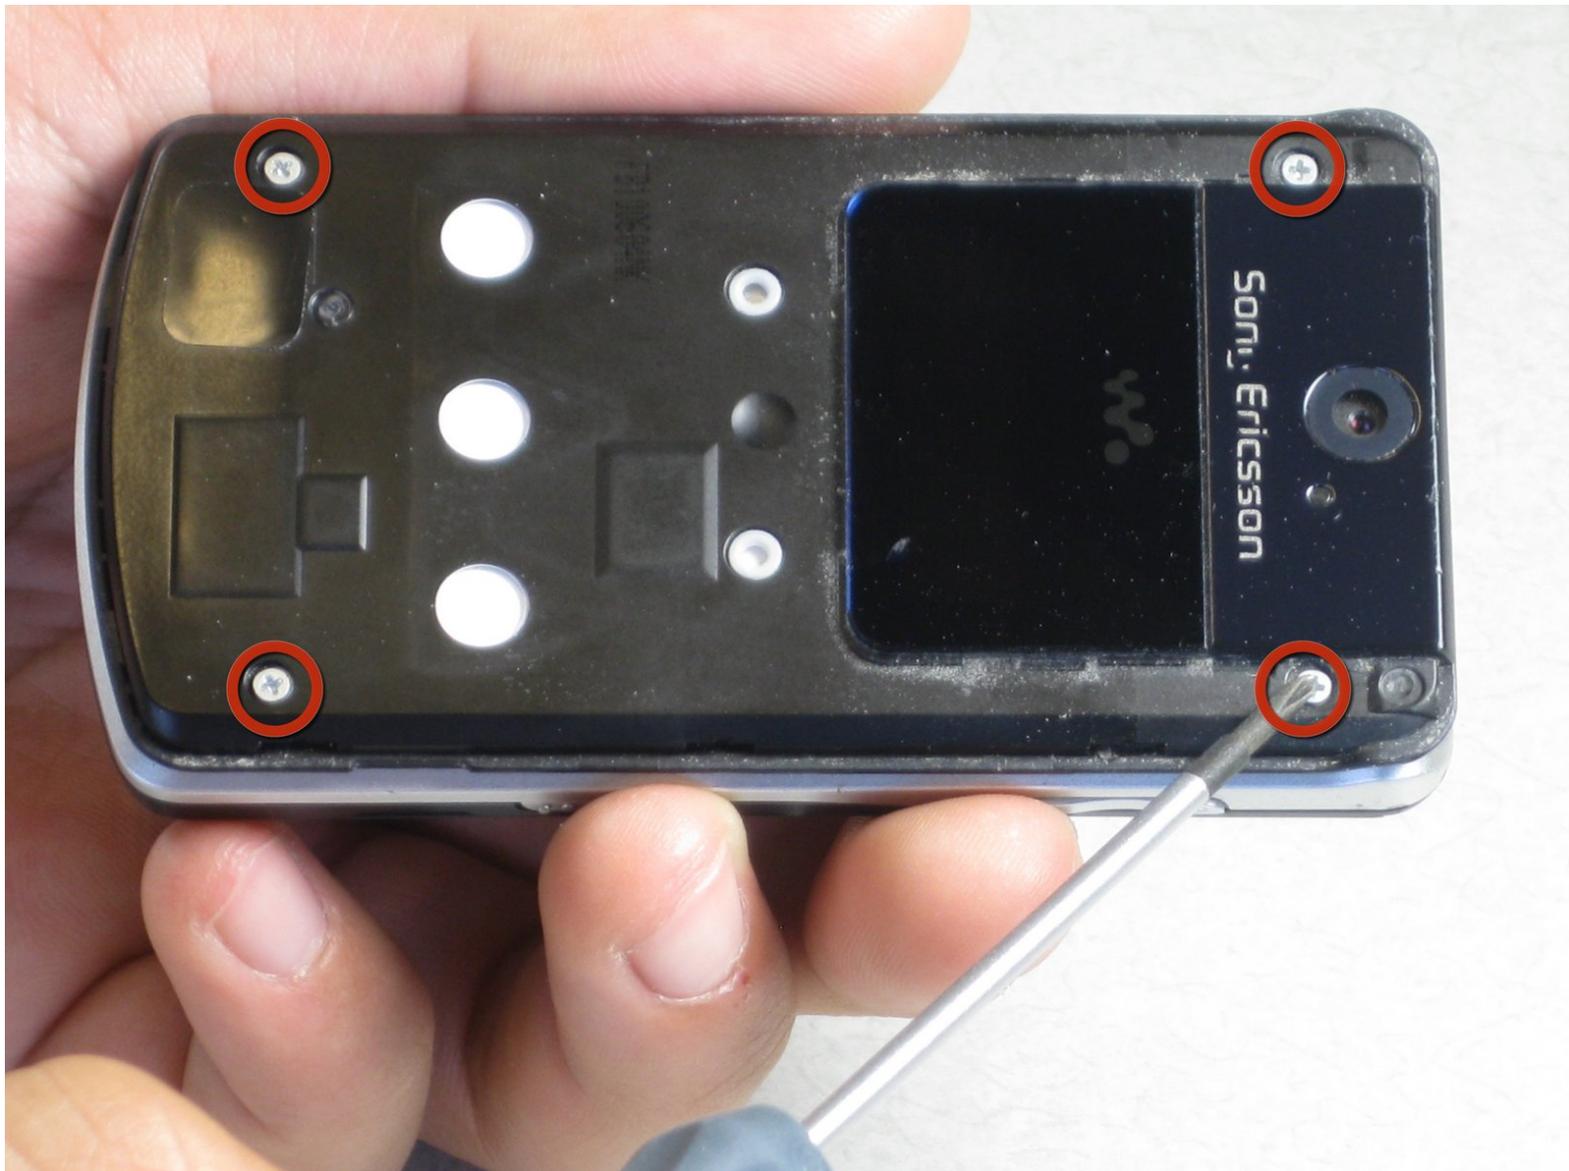

INTRODUCTION

Dans ce guide, le boîtier arrière du téléphone sera retiré et l'objectif de la caméra sera retiré du boîtier.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Face avant




- Trouvez la petite encoche sur le côté du téléphone. L'encoche se trouve à l'aide du bouton «avance rapide» et du bouton «verrouillage».

Étape 2



- Insérez votre outil d'ouverture en plastique dans l'encoche.
 - Retirez la façade en glissant doucement l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone tout en maintenant l'outil sous le bord du téléphone.
 - Lorsque suffisamment de plaque avant a été soulevée, elle peut être facilement enlevée.
- Pour remplacer la façade, il suffit d'appuyer sur la face avant et de l'enclencher sur le devant du téléphone.

Étape 3 — Objectif de la caméra

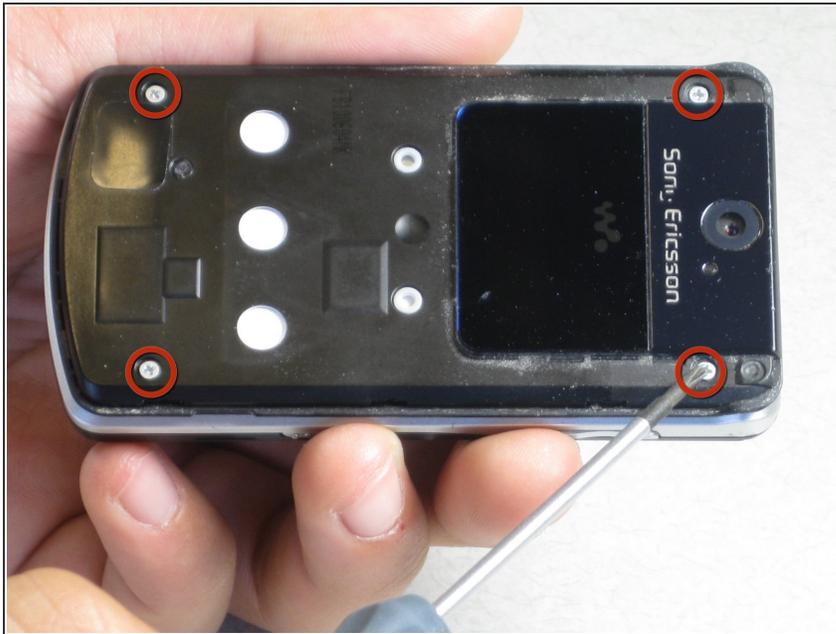



- Retirez les quatre vis Phillips de 2 mm du boîtier arrière du téléphone.

Étape 4



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche située au coin supérieur du téléphone.
- Soulevez le coin et faites fonctionner l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce que le boîtier arrière puisse être facilement enlevé.

Étape 5

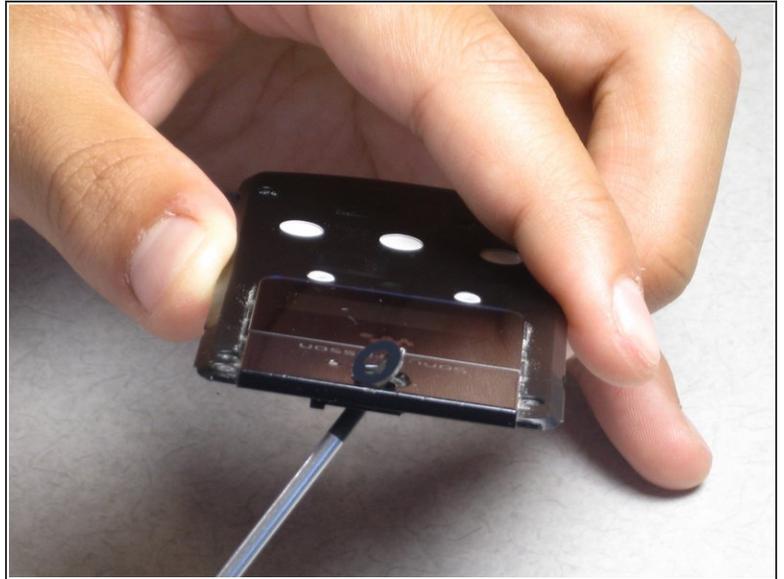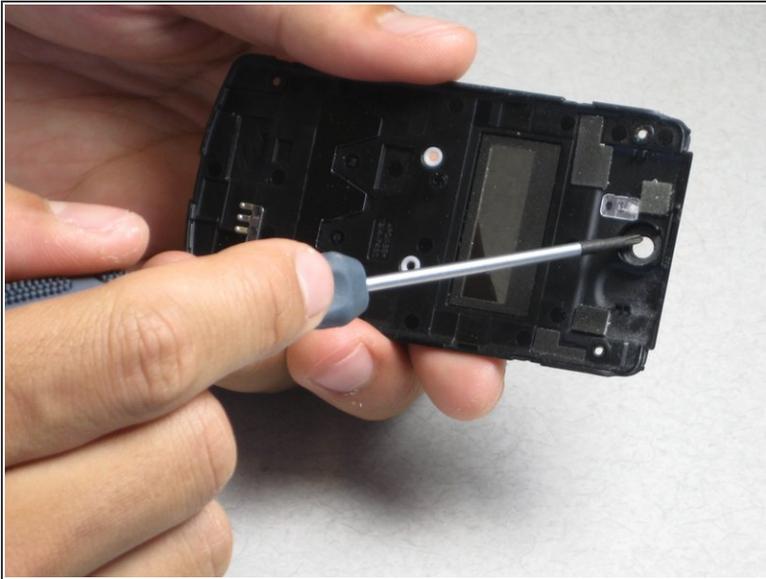

- Retirez l'objectif en poussant l'objectif à l'intérieur du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.