



Remplacement de lazaret SIM du Sony Ericsson W518a

Retirez la carte SIM du téléphone portable Sony Ericsson w518a.

Rédigé par: Branden



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie





- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche pour enlever le couvercle.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et retirer la batterie.

Étape 3 — Carte SIM

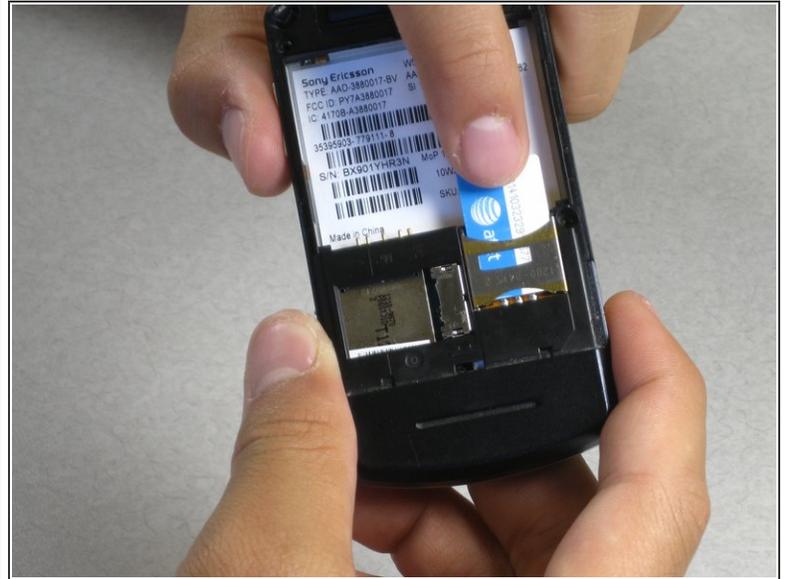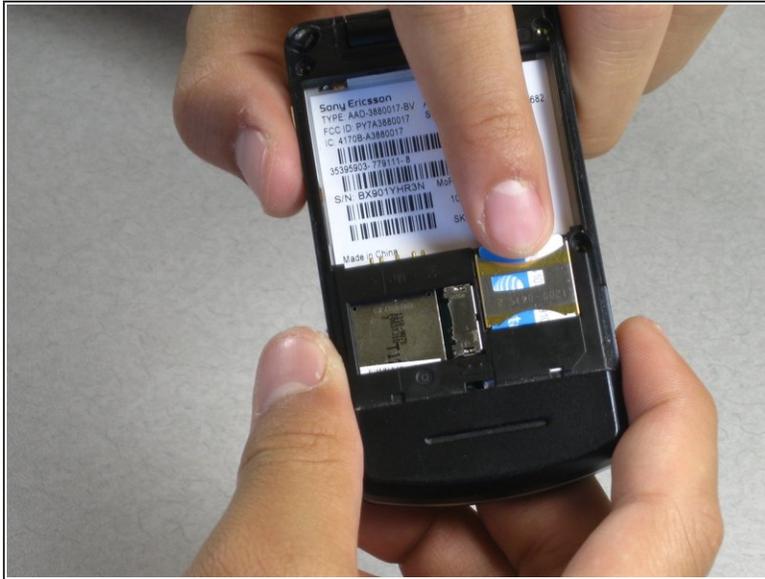

- En utilisant votre doigt pour retirer la carte SIM.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.