



Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Retirez le cadre avant pour accéder aux pièces internes de votre iMac.

OUTILS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210



- Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
- ⓘ Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.

Étape 2 — Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210

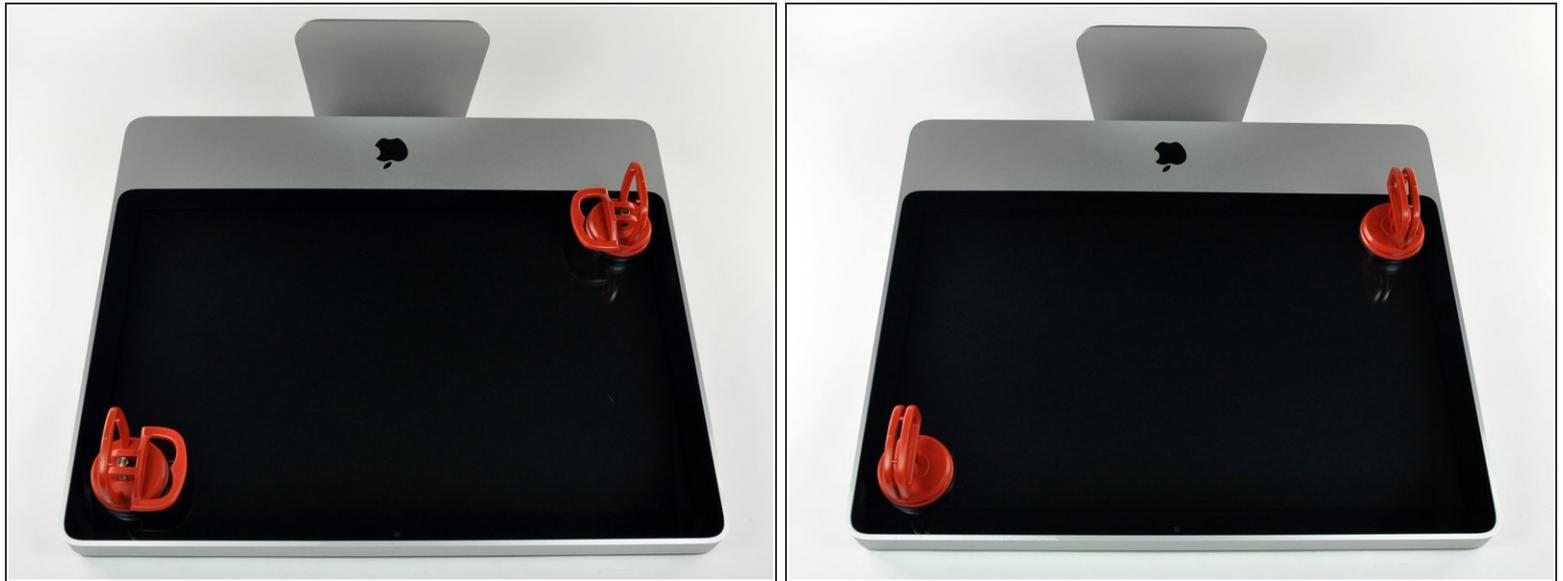

- ⓘ La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
 - Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
- ⓘ Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
- ⓘ Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.

Étape 3



- Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.

⚠ Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.

- ☑ Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.

Étape 4 — Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210



- Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :

- Huit vis Torx T8 13 mm.
- Quatre vis Torx T8 25 mm.

Étape 5



- Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
- ☑ Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.