



## INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer la batterie. Avant de retirer la batterie, vous devrez également retirer le panneau avant. Une fois la batterie atteinte, vous devrez débrancher des câbles et dévisser des vis.



### OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PIÈCES:


- [Acer Chromebook AP13J7K Battery](#) (1)

## Étape 1 — Assemblage panneau arrière

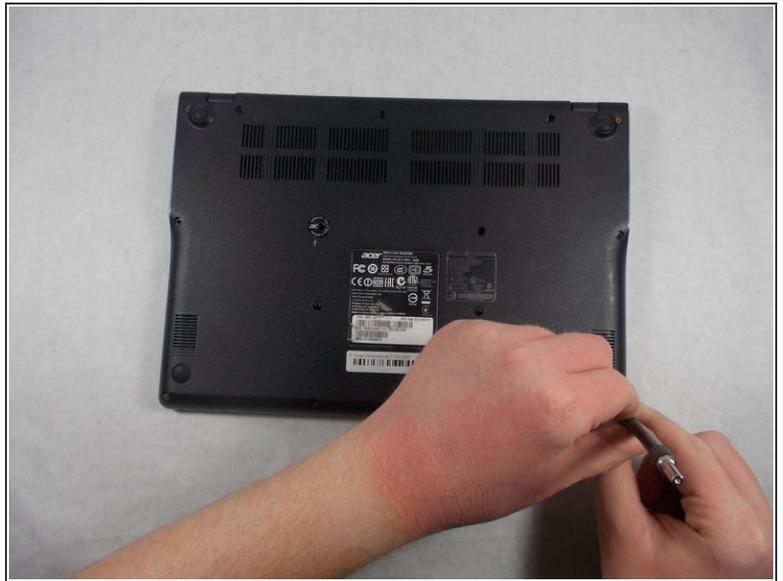

- Retirez les treize vis de 6,0 mm sur le panneau arrière à l'aide de votre tournevis cruciforme n ° 1.

## Étape 2

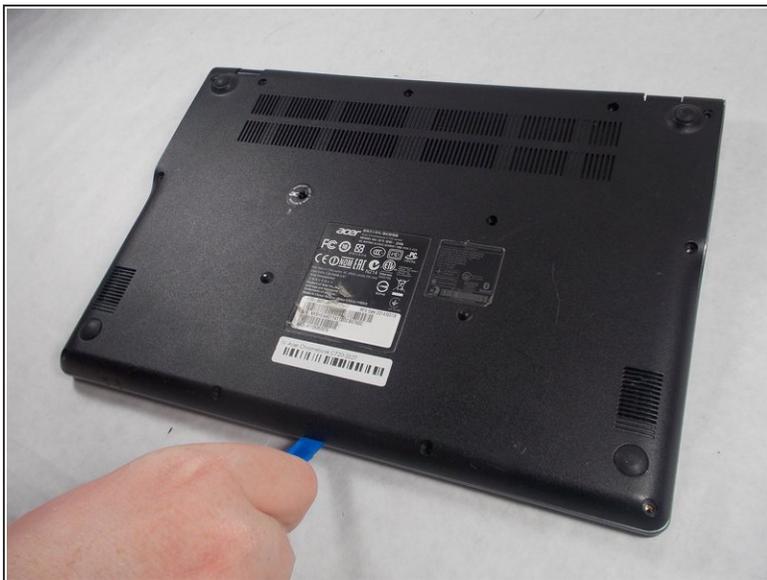



- Soulever le panneau arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 3 — Batterie



- Retirez les deux vis de 6,0 mm fixant la batterie avec votre tournevis Phillips n ° 1.

## Étape 4

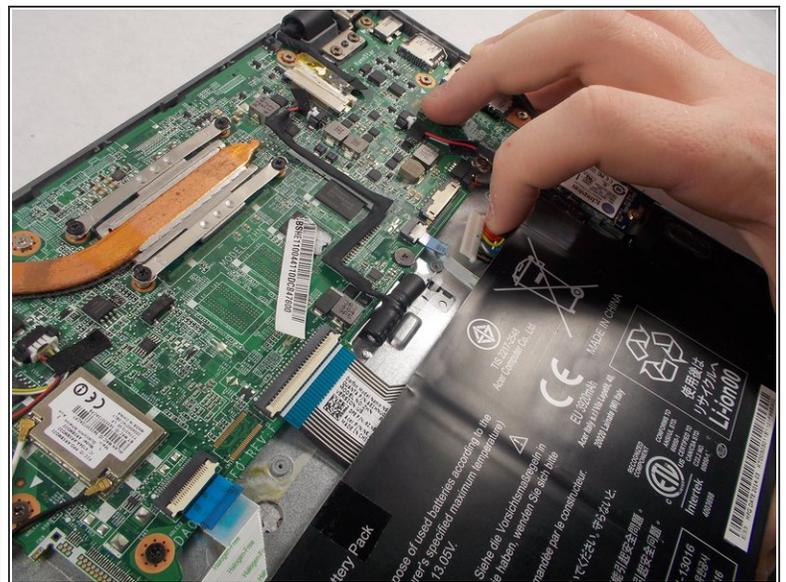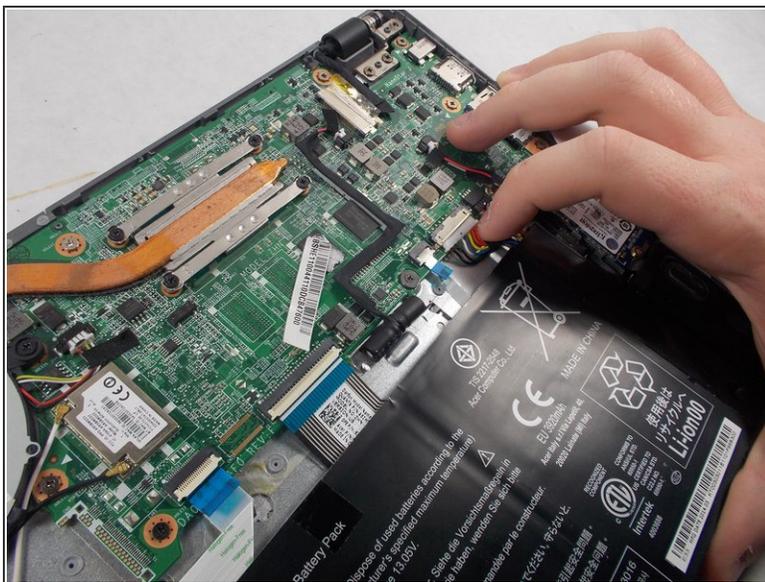

- Retirez délicatement le fil de la batterie connecté au port de la batterie.

## Étape 5



- Soulevez lentement la batterie pour la retirer du Chromebook.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.