



Remplacement de l'assemblage du panneau arrière du Acer Chromebook C720-2827

Comment détacher et remplacer un panneau arrière endommagé du lecteur Acer Chromebook C720-2827.

Rédigé par: Jason Bechtold





INTRODUCTION

Ce guide explique comment détacher l'ensemble du panneau arrière. Une fois que le panneau arrière est détaché, vous pouvez accéder aux autres pièces internes.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Assemblage panneau arrière

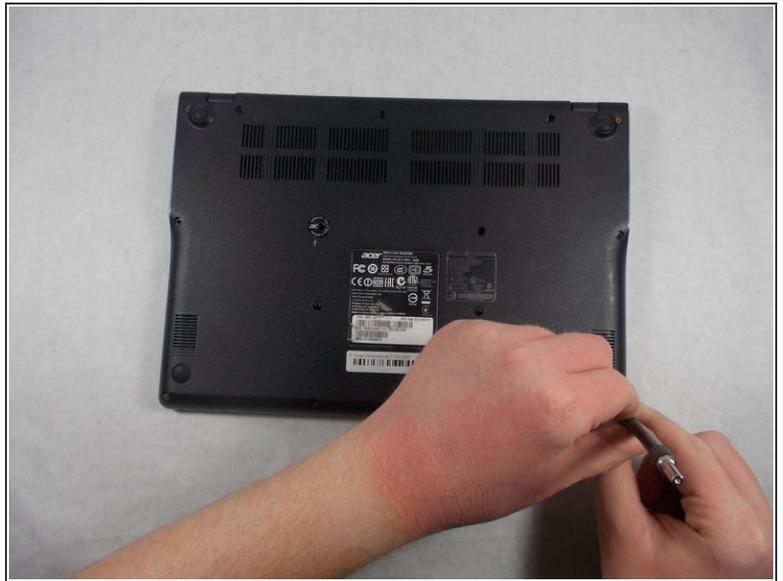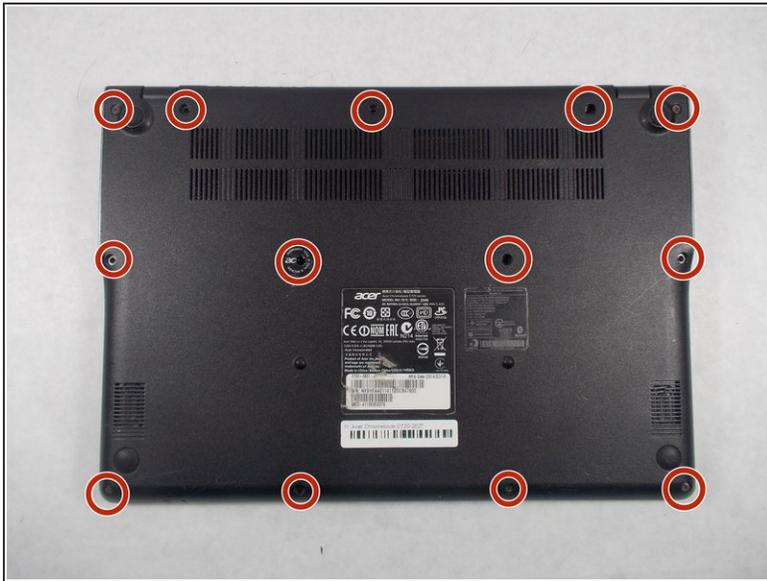

- Retirez les treize vis de 6,0 mm sur le panneau arrière à l'aide de votre tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 2

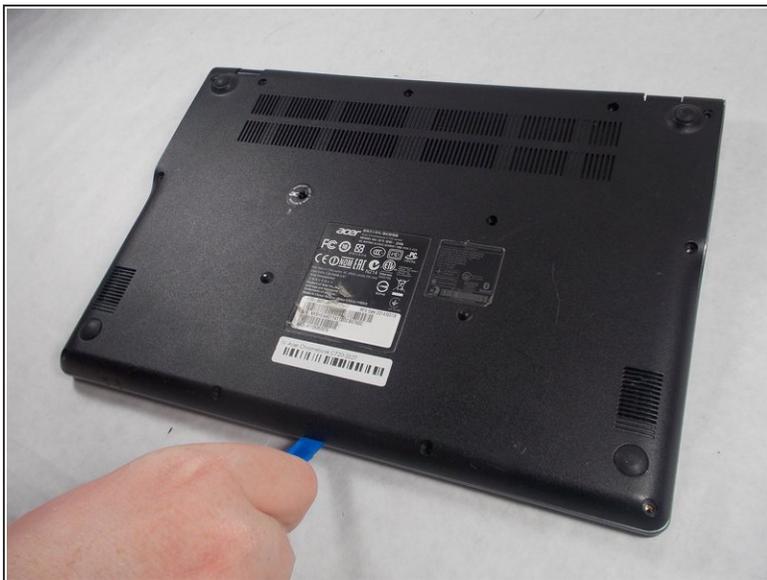

- Soulever le panneau arrière avec l'outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.