



Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8

Retrait de la batterie du Lenovo Yoga Tab 3 8 pour son remplacement.

Rédigé par: Nicklaus Krems



INTRODUCTION

Si vous suivez ce guide, cela signifie que votre batterie est à plat ou à l'origine de problèmes sur votre Lenovo Yoga Tab 3 8. Si votre appareil est toujours capable de fonctionner, sauvegardez vos fichiers et assurez-vous qu'il est éteint avant de commencer. Pour faciliter le remontage, veillez à ne pas égarer les petites vis en les surveillant au fur et à mesure.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
- Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.

Étape 2






- Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
- ⓘ La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d'un autocollant en S que vous pouvez gratter.

Étape 3




- En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
- Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
- ⚠ Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.

Étape 4 — Charnière

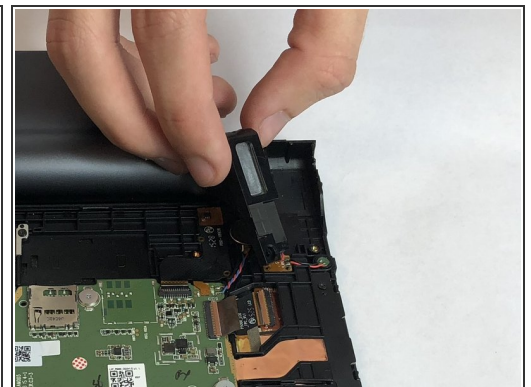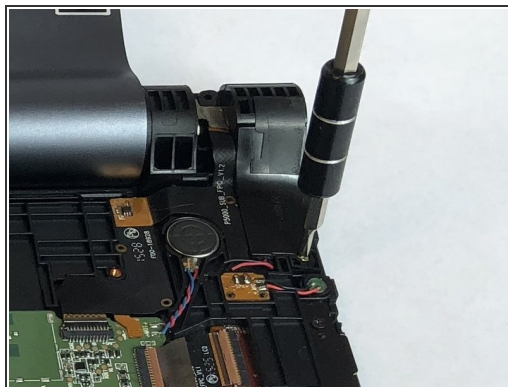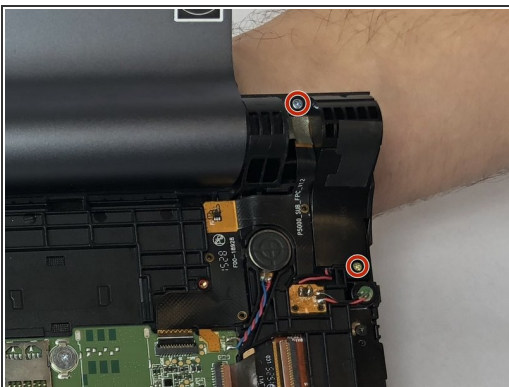


- Avec la tablette orientée vers le bas et la charnière opposée, repérez la pièce en plastique noire en haut à droite.
- Retirez les vis supérieure 4 mm et inférieure 3 mm avec un tournevis PH00.

Étape 5

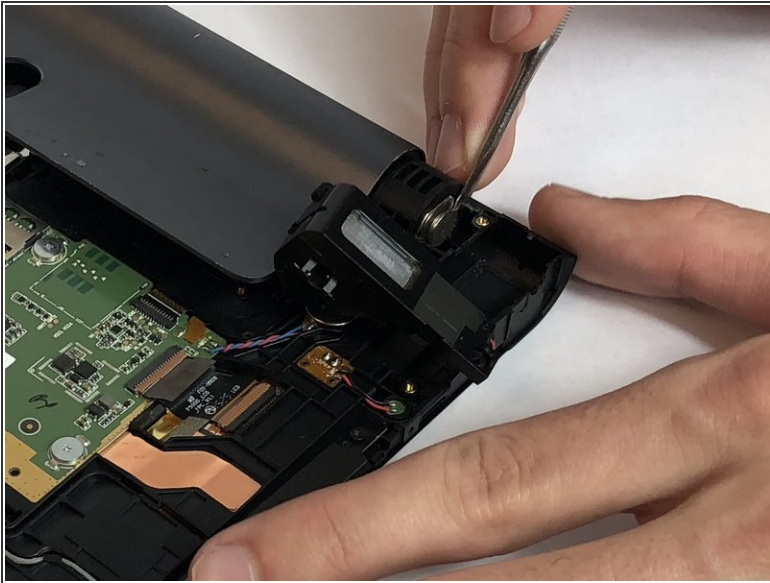



- Positionnez la béquille dans une position presque fermée. Déplacez délicatement le bloc en plastique et soulevez le verrou en métal avec un spudger en métal.
- ⚠ Veillez à ne pas débrancher les fils reliant le bloc en plastique.
- ℹ Le verrou peut être difficile à retirer et vous devrez peut-être appliquer plus de pression pour le libérer.

Étape 6

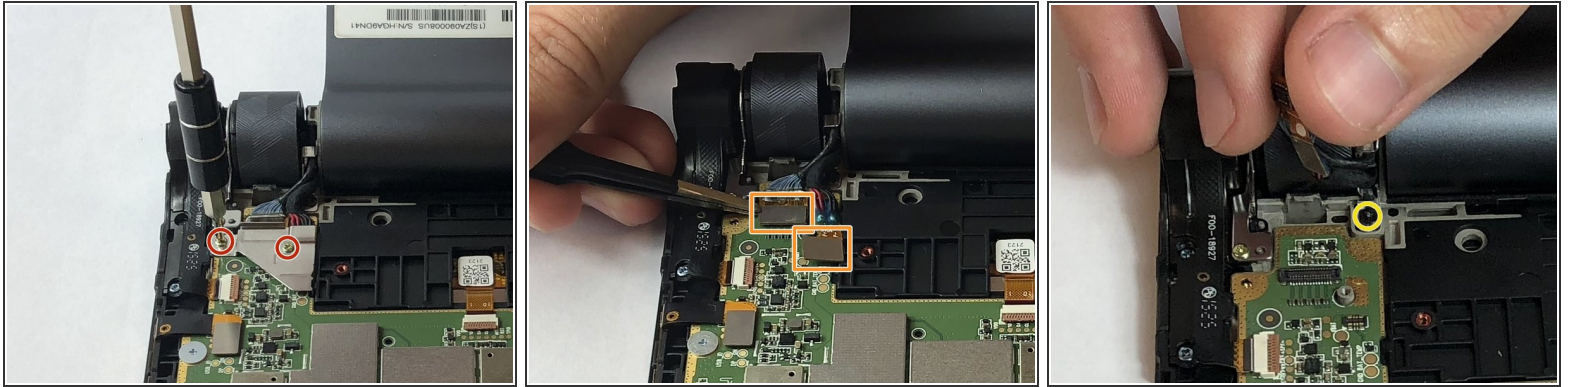


- À l'extrémité opposée de la charnière, repérez le support en métal argenté par-dessus les fils venant de l'extrémité de la charnière. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
- Le retrait du support exposera deux connecteurs argentés aux extrémités des fils venant de l'extrémité de la charnière. Utilisez des pincettes pour soulever délicatement les deux connecteurs en argent.
- Localisez le petit support en fil métallique guidant les fils venant du bout de la charnière. Retirez la seule vis noire de 2 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.

Étape 7

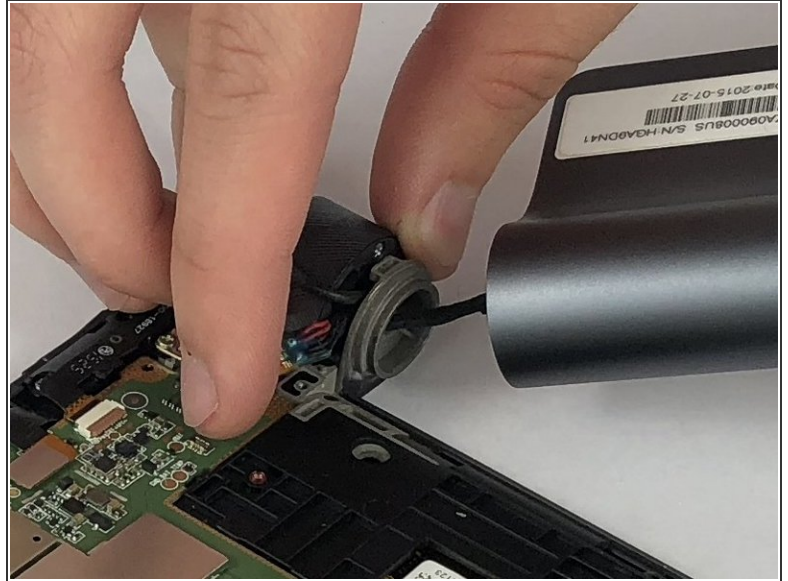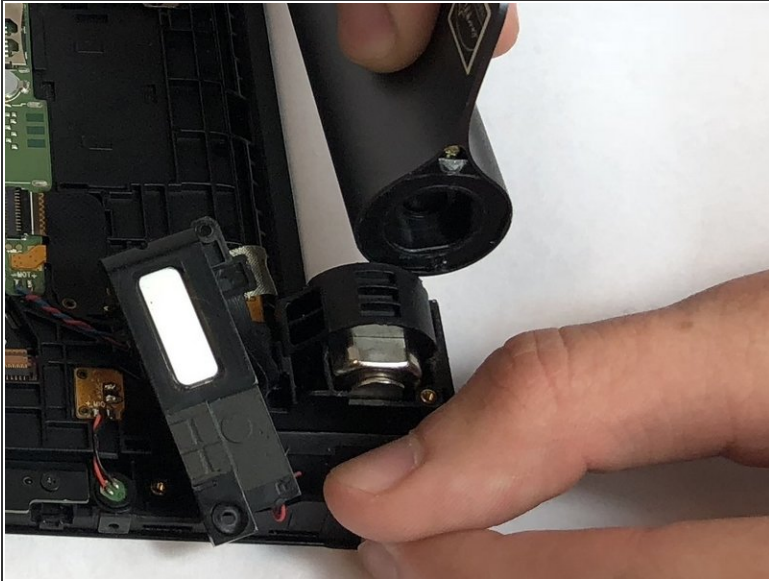

- Commencez par retirer l'ensemble de la charnière en le soulevant, en commençant par l'extrémité où se trouve le verrou. Passez délicatement les fils dans le support de charnière avec vos doigts tout en tirant sur la charnière pour la libérer.

Étape 8 — Batterie

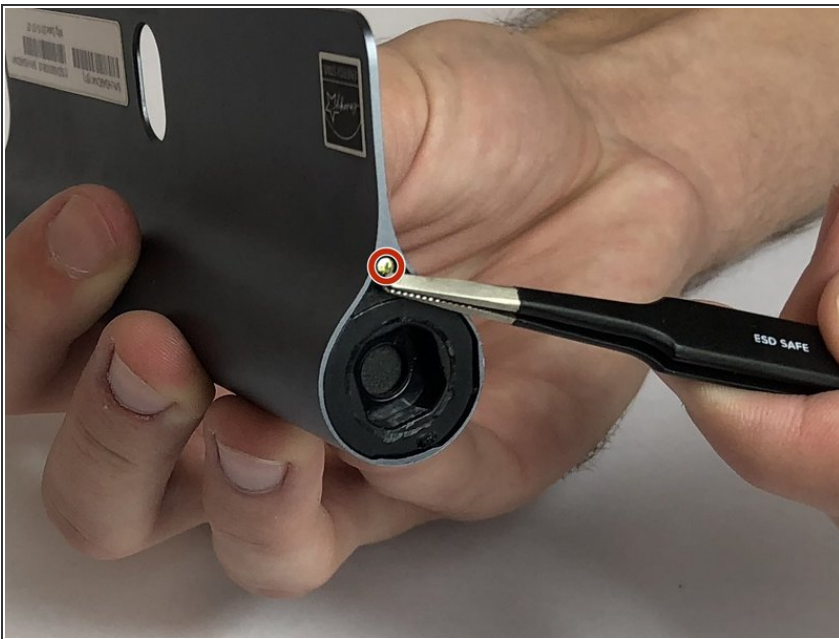

- Avec la charnière retirée, localisez l'extrémité sans fils sortant. Détachez le cache-vis noir avec une pince à épiler et retirez la vis de 3 mm avec un tournevis PH00.

Étape 9



- Soulever l'embout avec une spatule en plastique.

Étape 10



- Commencez à extraire la batterie en utilisant un spudger en plastique à l'extrémité câblée.
- ⚠ Veillez à ne pas percer la batterie.
- Tirez la batterie complètement hors de la charnière avec vos mains.
- ⚠ Veillez à ne pas accrocher le fil et le connecteur de la charnière lorsque vous retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-02-05 06:07:37 AM (MST).

