




Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3

8

Séparer l'écran LCD de la tablette Lenovo Yoga Tab 3 8 en vue de son remplacement.

Rédigé par: Nicklaus Krems

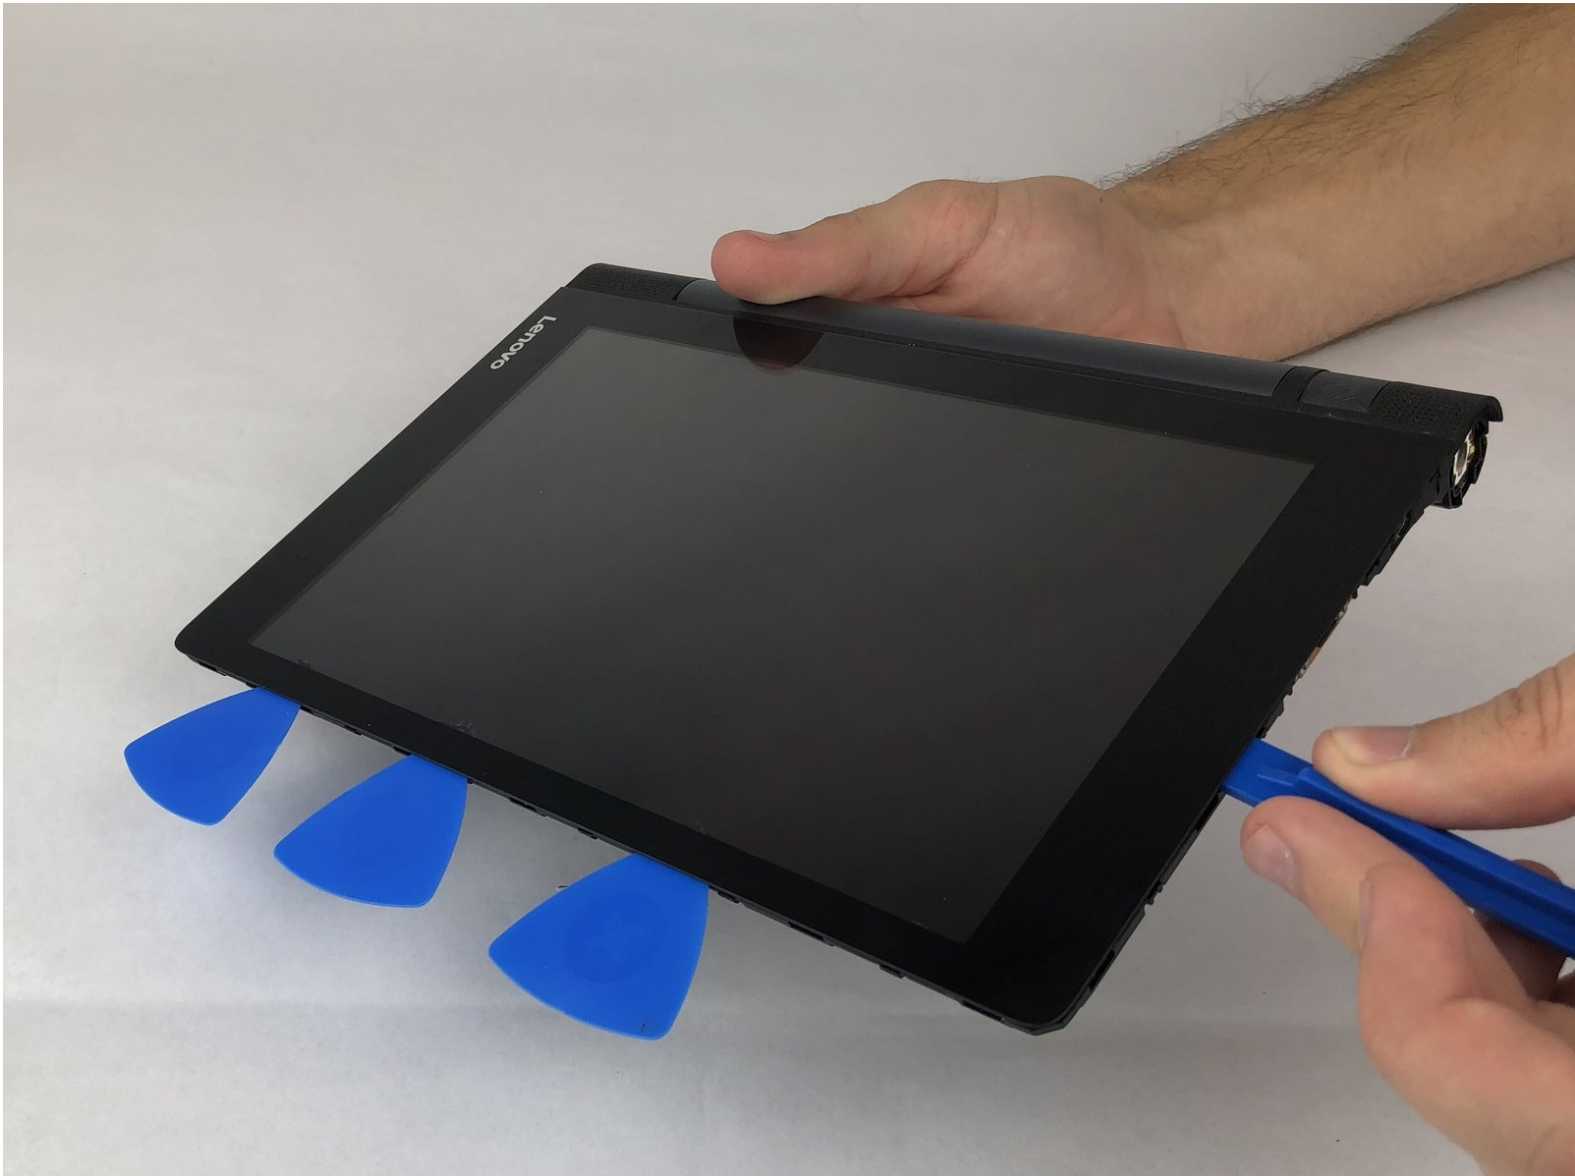

INTRODUCTION

Si vous suivez ce guide, cela signifie que votre écran LCD est cassé, fissuré ou pose des problèmes graphiques sur votre Lenovo Yoga Tab 3 8. Avant de commencer à travailler sur votre appareil, il est conseillé de sauvegarder tous les fichiers importants, au cas où quelque chose arrive. Vous voudrez vous assurer que l'appareil est éteint pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre matériel. Pour faciliter le remontage, veillez à ne pas égarer les petites vis en les surveillant au fur et à mesure. Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran LCD, surtout s'il était fissuré auparavant. L'écran pourrait se briser, ce qui rendrait le retrait plus dangereux et difficile. Il est recommandé de porter des gants robustes et des lunettes de sécurité pour éviter les blessures.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
- Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.

Étape 2




- Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
- ⓘ La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d'un autocollant en S que vous pouvez gratter.

Étape 3




- En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
- Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
- ⚠ Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.

Étape 4 — LCD

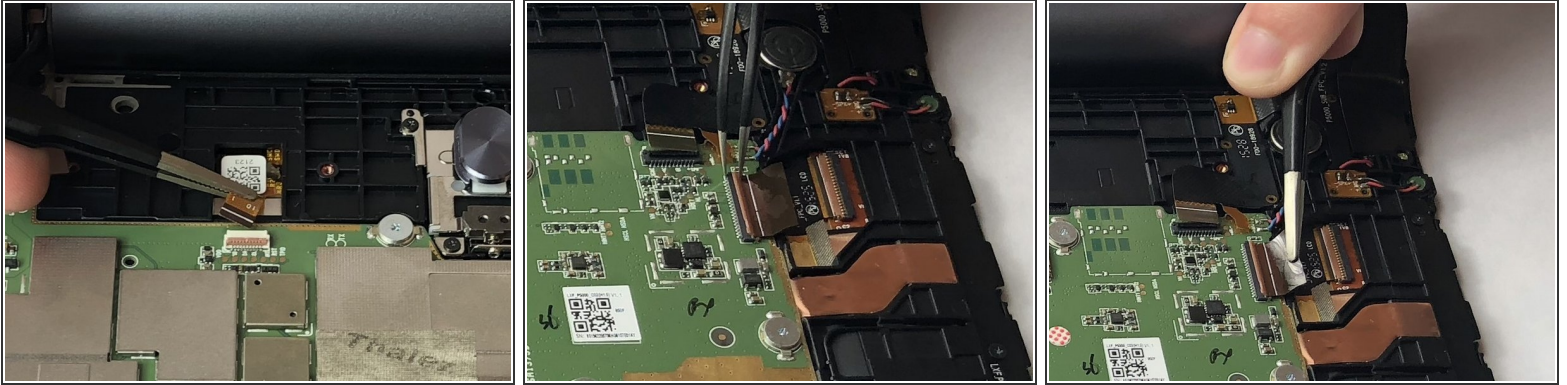

- Avec l'appareil orienté vers le bas et la charnière opposée, localisez la connexion LCD sur la carte mère. C'est le petit connecteur en cuivre et blanc situé à gauche du verrou de la béquie. Déverrouillez le connecteur en le retournant avec une pince à épiler. Utilisez la pince à épiler pour retirer le fil du connecteur.
- Sur le bord droit de la carte mère, localisez la grande connexion LCD marron et noire. Déverrouillez le verrou et retirez le fil du connecteur avec la pince à épiler.

Étape 5

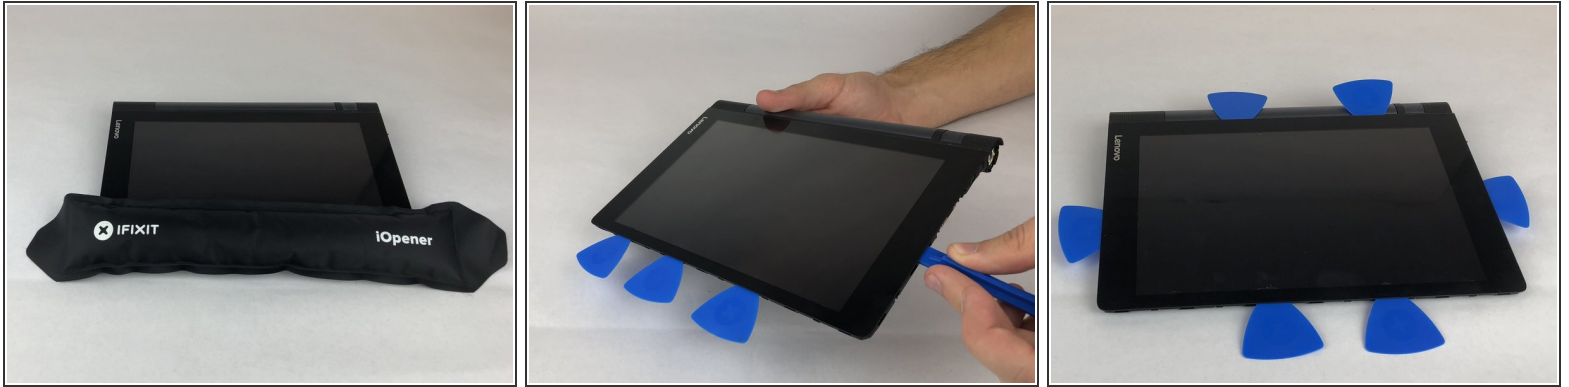


- Chauffez l'iOpener et posez-le à plat le long d'un bord de l'écran LCD pendant 2 à 5 minutes afin de détacher la colle pour écran.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous l'écran LCD et dégagez-le doucement de l'adhésif. Placez les pointes d'ouverture au fur et à mesure que vous avancez sur les quatre bords pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.

⚠ N'insérez pas les crochets d'ouverture trop loin sinon cela pourrait endommager l'écran LCD

⚠ Ne forcez pas l'écran LCD pendant que vous soulevez, sinon il pourrait se briser. Réchauffez et réappliquez votre iOpener si l'adhésif ne se sépare pas facilement.

Étape 6

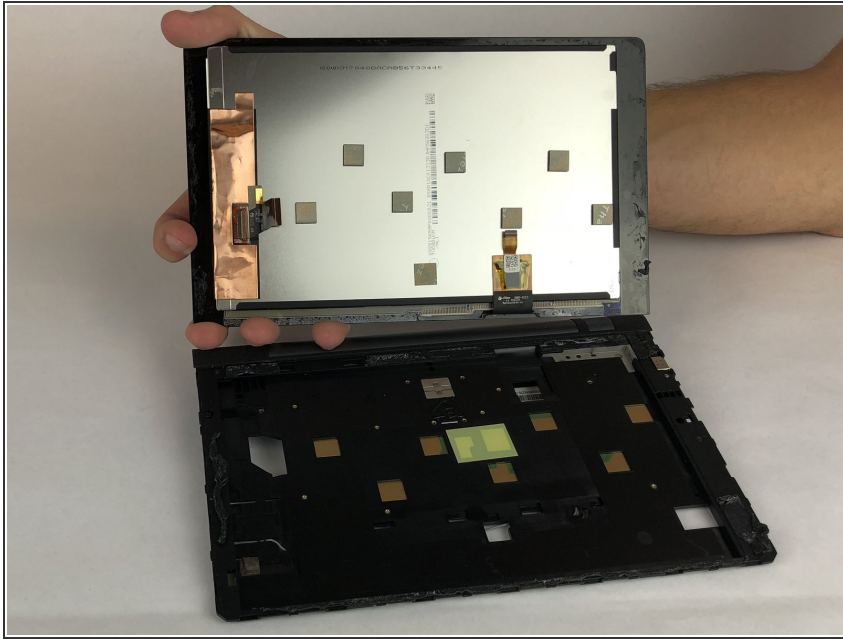

- Soulevez l'écran LCD avec vos doigts en veillant à ne pas coincer les fils.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.