




Archivé

Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U

Rédigé par: Michelle Joseph

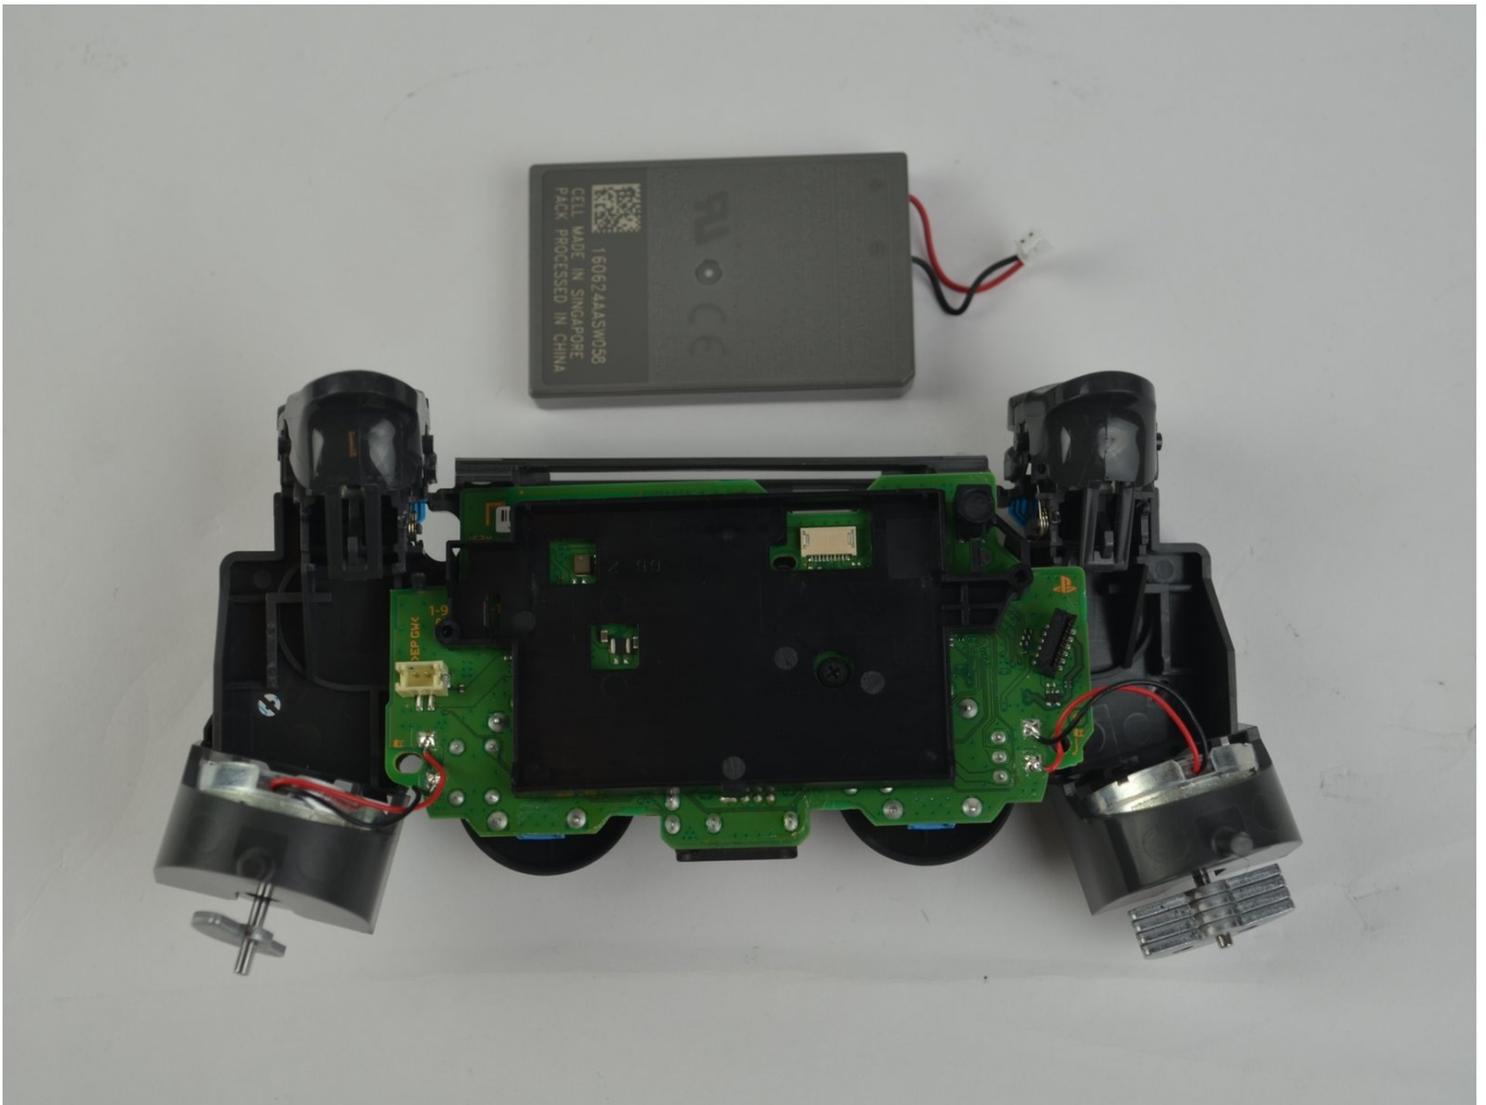

🔧 OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

iFixit Opening Tool (1)

⚙️ PIÈCES:

PlayStation 4 Controller (JDM-040)


Battery (1)

Étape 1 — Boîtier externe




- Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.

Étape 2

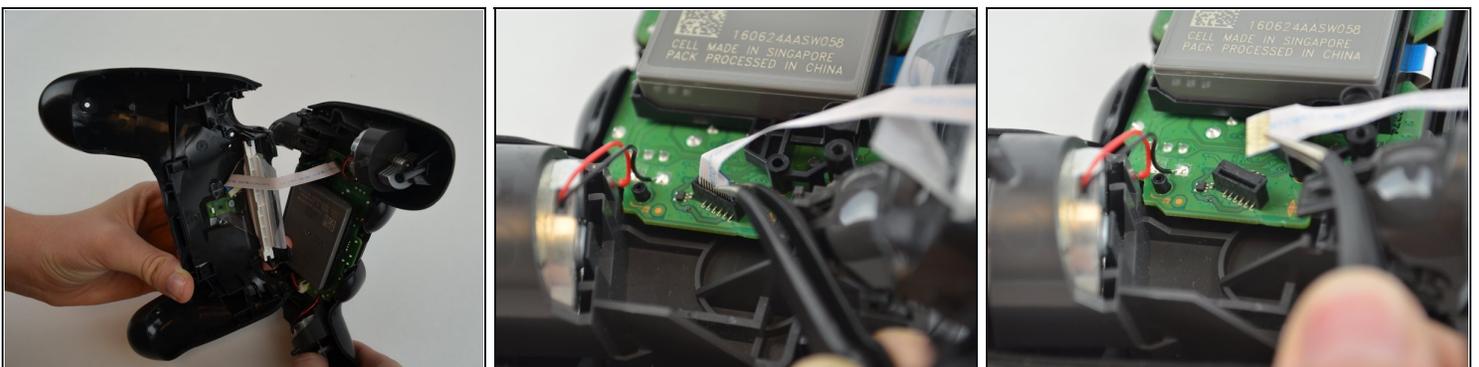


- Tirez le câble ruban hors du port de la carte mère pour séparer complètement les deux moitiés, à l'aide d'une paire de pincettes.

Étape 3 — Batterie

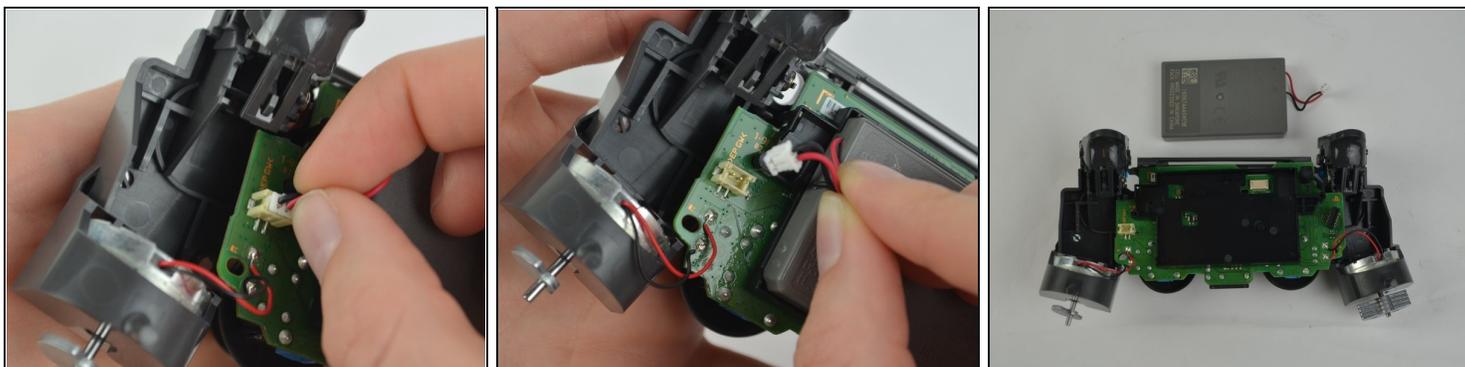


- Débranchez les fils noir et rouge du port d'alimentation situé sur la carte mère.
- Retirez l'ancienne batterie du contrôleur.

Étape 4

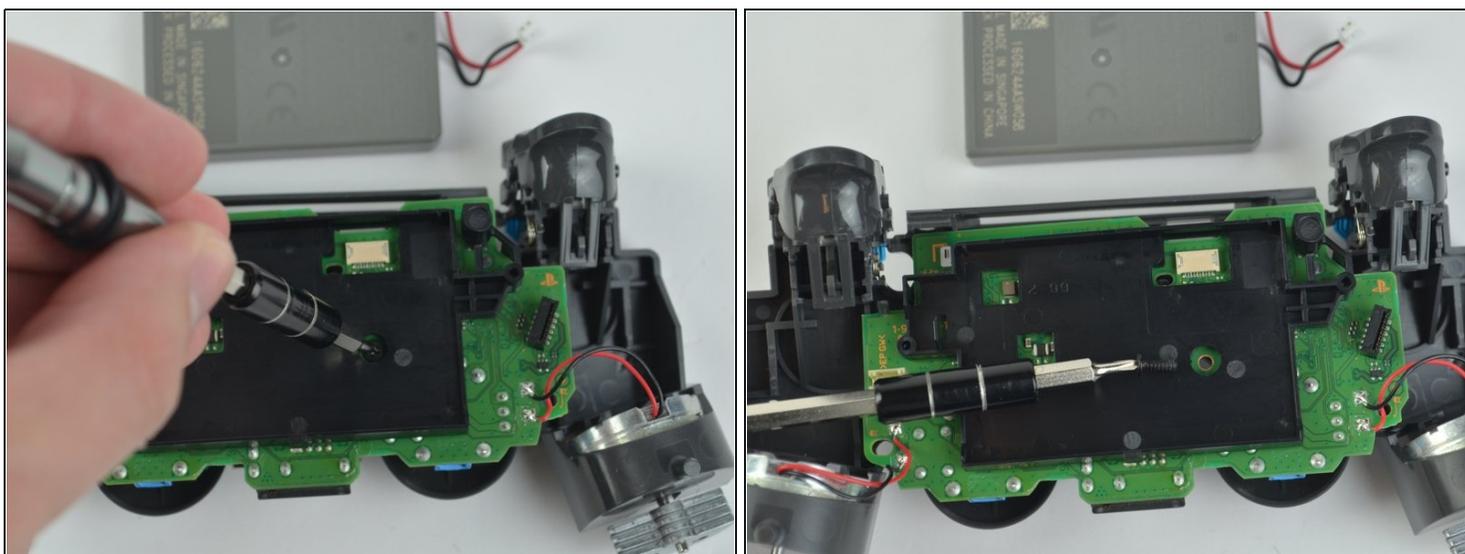

- Retirez la vis de 6,43 mm reliant la carte mère au fonctionnement interne du contrôleur, à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 5

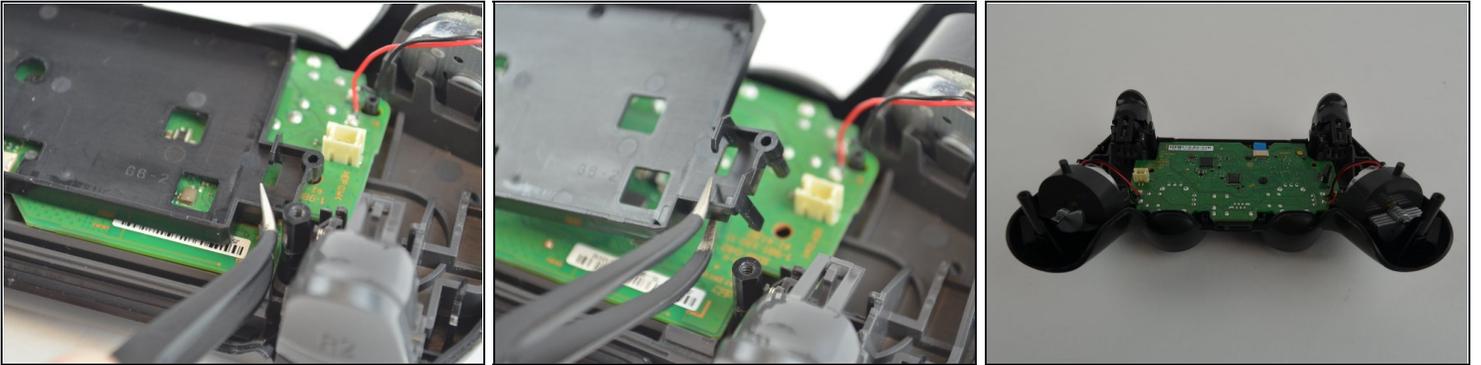

- Débranchez le boîtier de la batterie de la carte mère et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.