



Remplacement des boutons du DualShock 4 CHU-ZCT2U

Rédigé par: Michelle Joseph



 **OUTILS:**




- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe




- Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.

Étape 2

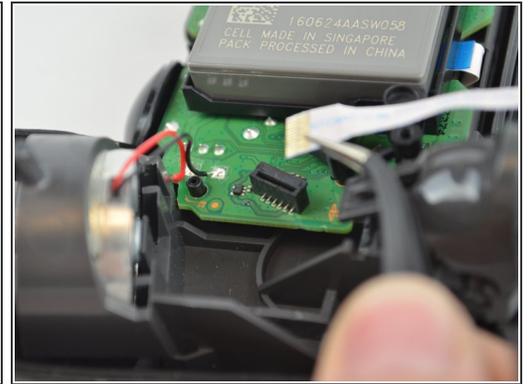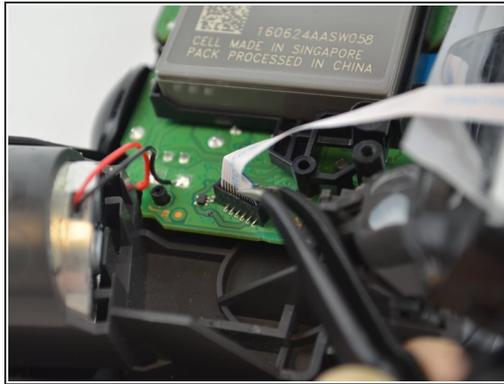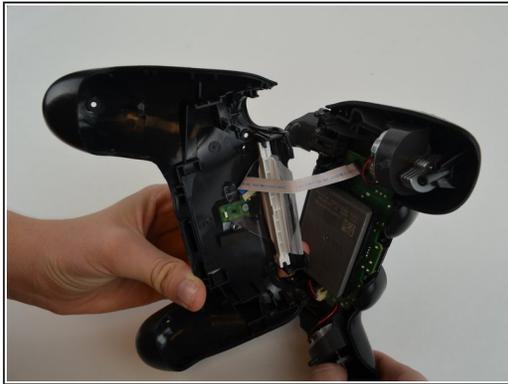


- Tirez le câble ruban hors du port de la carte mère pour séparer complètement les deux moitiés, à l'aide d'une paire de pincettes.

Étape 3 — Batterie

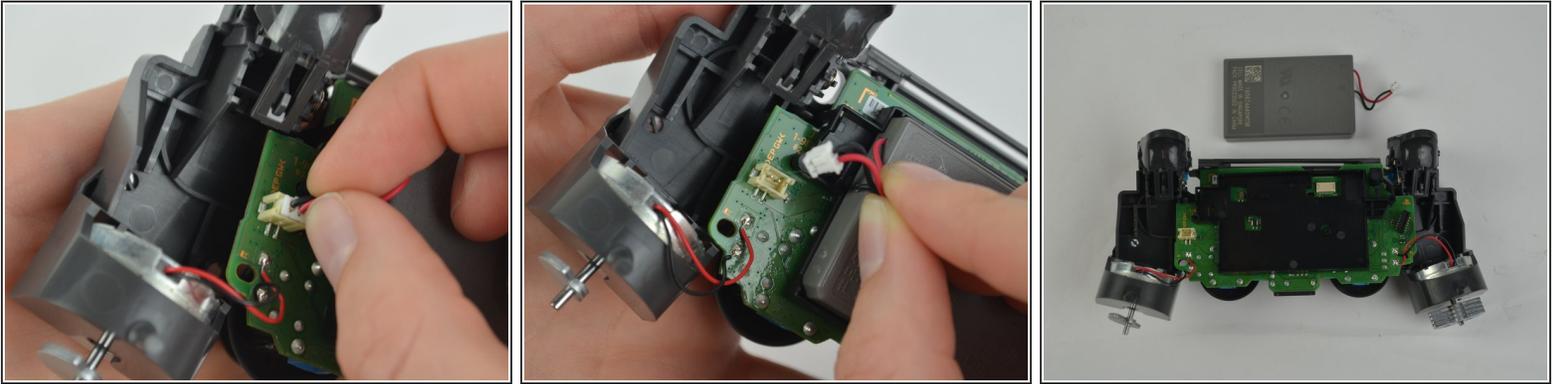


- Débranchez les fils noir et rouge du port d'alimentation situé sur la carte mère.
- Retirez l'ancienne batterie du contrôleur.

Étape 4

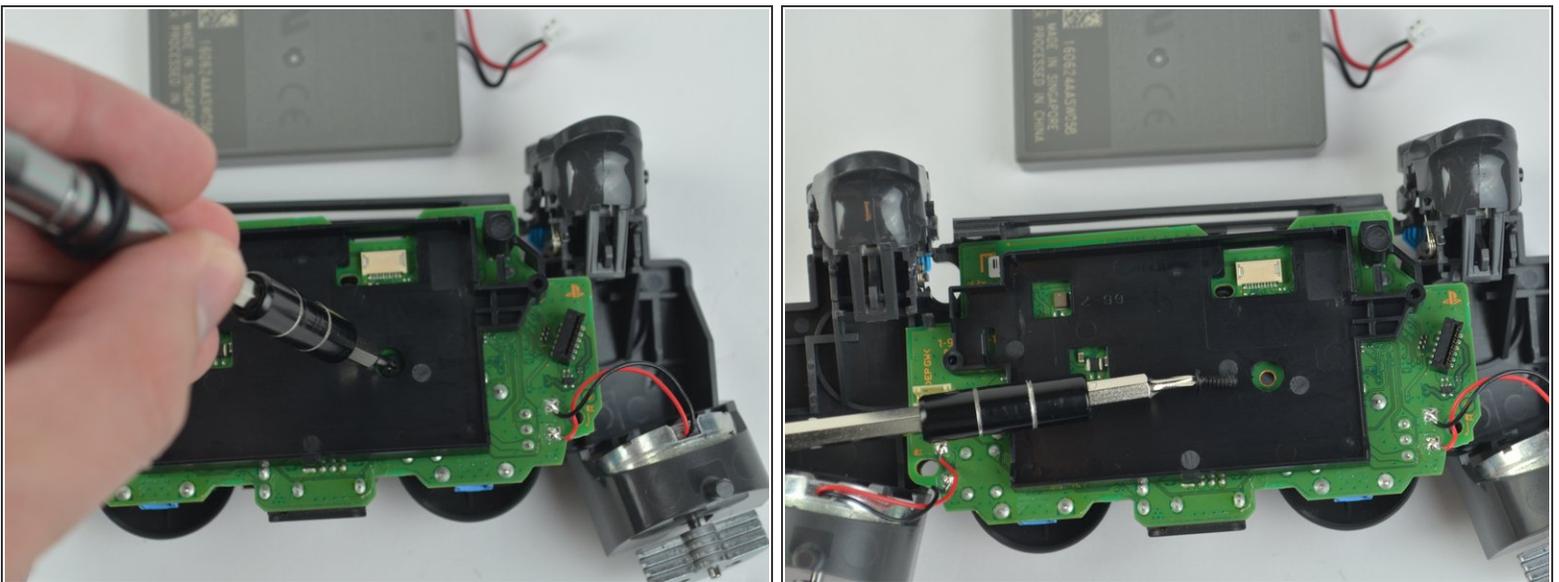

- Retirez la vis de 6,43 mm reliant la carte mère au fonctionnement interne du contrôleur, à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 5

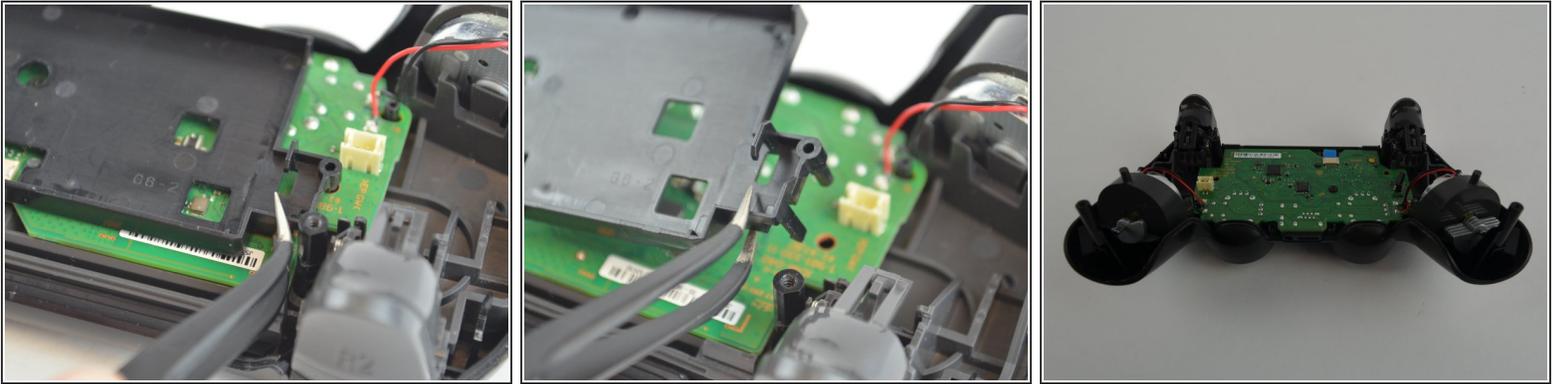

- Débranchez le boîtier de la batterie de la carte mère et retirez-le.

Étape 6 — Boutons



- Tirez sur le deuxième câble ruban pour séparer les rouages intérieurs du haut de la coque extérieure.

Étape 7



- Retirez les coussinets en caoutchouc qui fixent les boutons en place pour les boutons fléchés, les boutons de forme et le bouton Playstation Home.
- (i)** Ne retournez pas le capot avant à la fin de cette étape, car certains boutons peuvent tomber.

Étape 8



- Retirez les anciens boutons et remplacez-les par de nouveaux à l'aide d'une pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.