



Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Guide de remplacement étape par étape de l'appareil photo du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F


Rédigé par: Mario Gjyli



 **OUTILS:**


- [Type #00 Phillips head screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra

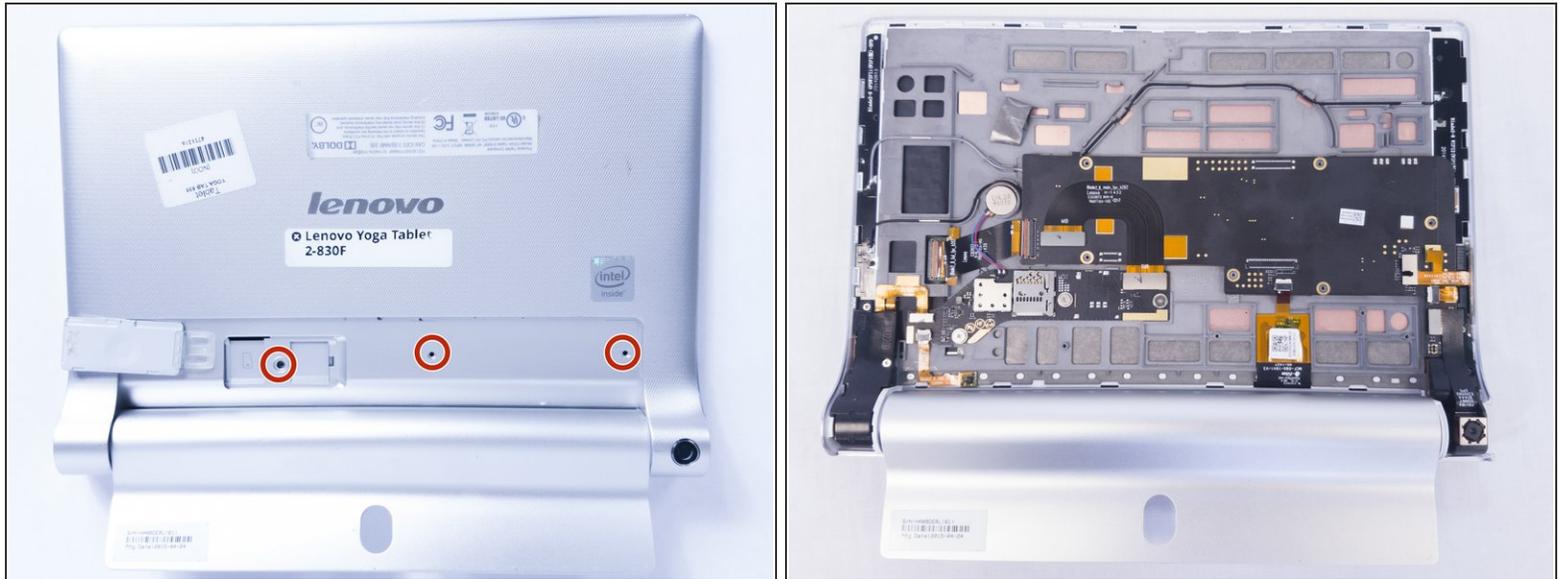


- Retirez les trois vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
- À l'aide des outils d'ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d'exposer l'intérieur de la tablette.

Étape 2

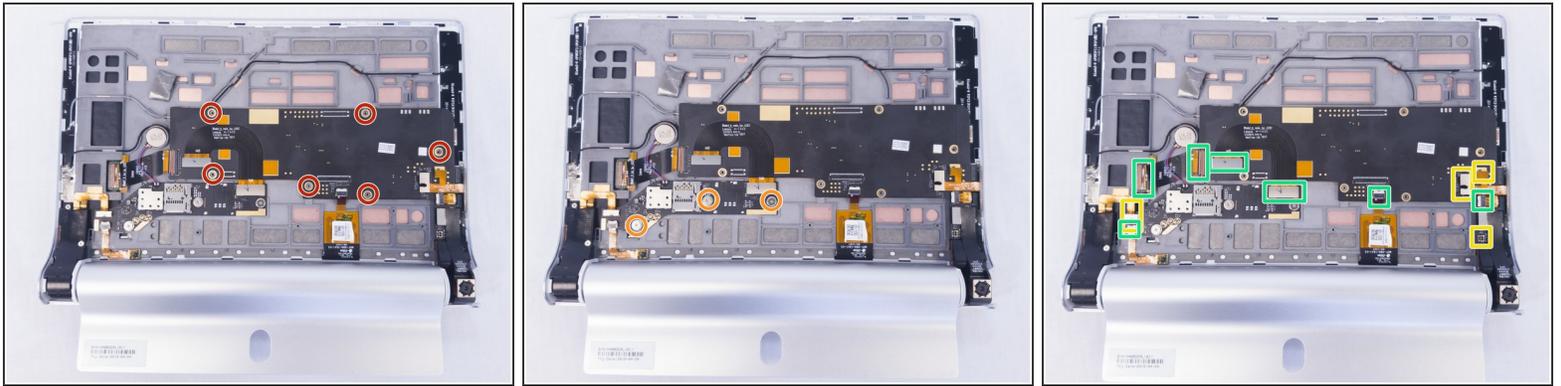

- En utilisant le foret Phillips Phillips # 00, retirez les 6 vis.
 - En utilisant le foret Phillips Phillips # 00, retirez les 3 vis.
 - Après avoir retiré toutes les vis, débranchez les câbles ruban.
 - Déconnectez les connecteurs ZIF.
- ⚠ Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.

Étape 3

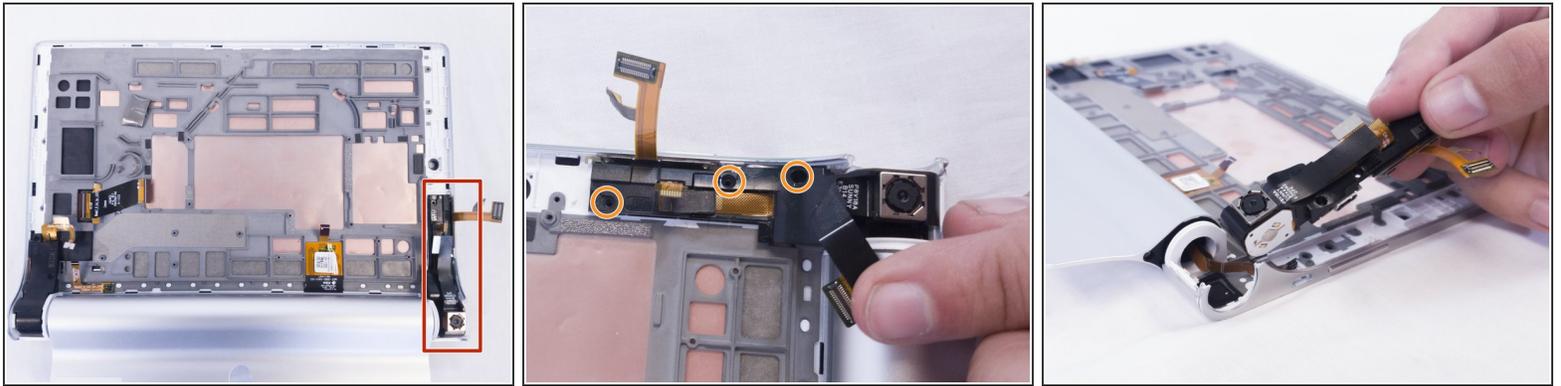

- Après avoir retiré la carte mère et les antennes, le module de la caméra est situé à droite, comme indiqué en rouge.
 - Retirez les trois vis de 2 mm maintenant le module en place avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
- ⚠ Le module de caméra est également maintenu en place avec un adhésif afin de le retirer délicatement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.