



Remplacement de l'écran du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Guide de remplacement d'affichage pour Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Rédigé par: Mario Gjyli






OUTILS:


- [Type #00 Phillips head screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Ecran

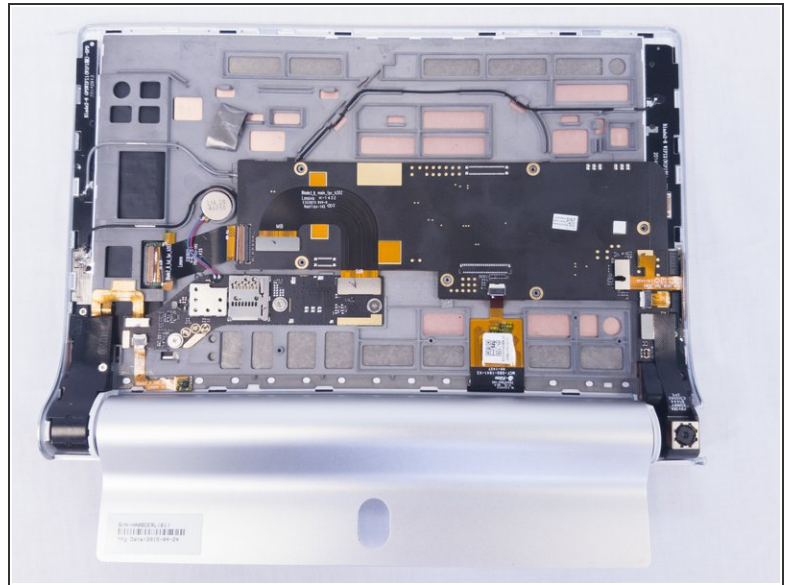


- Retirez les trois vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
- À l'aide des outils d'ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d'exposer l'intérieur de la tablette.

Étape 2

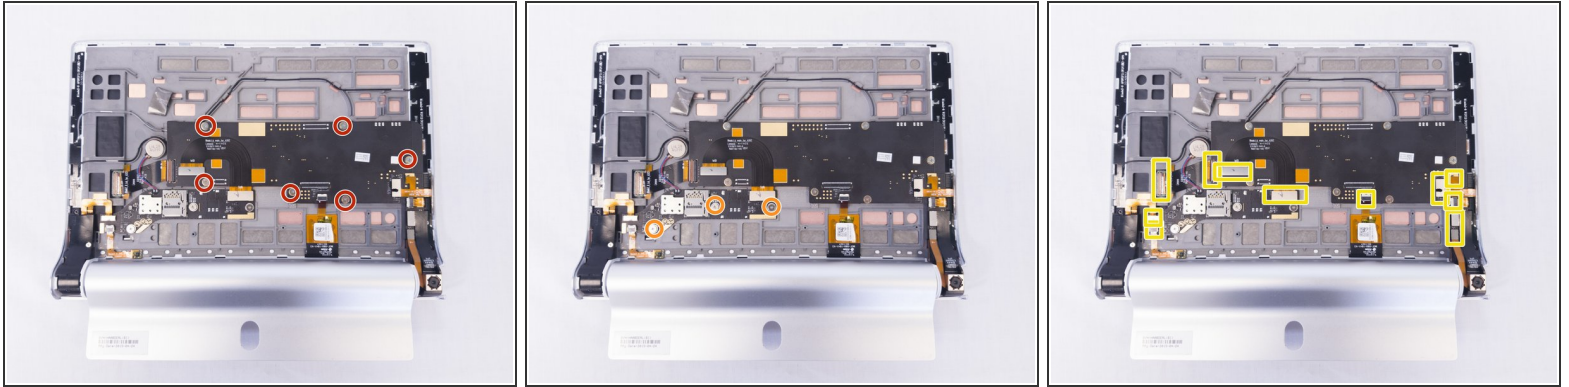



- Retirez les six vis à l'arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
 - Retirez les trois vis à l'arrière de la carte secondaire avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
 - Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
- ⚠ Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.

Étape 3

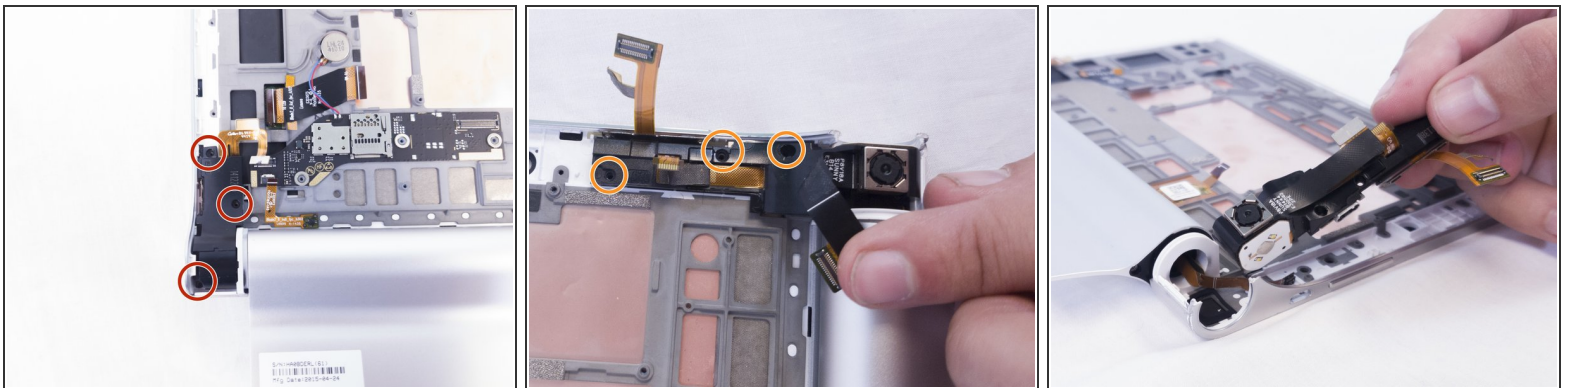

- Retirez les trois vis de 2 mm à l'arrière du module de haut-parleur gauche avec le foret Phillips Phillips # 00.
 - Retirez les trois vis de 2mm à l'arrière du module de haut-parleur droit avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
- ⚠ Retirez délicatement les modules de haut-parleur gauche et droit.

Étape 4

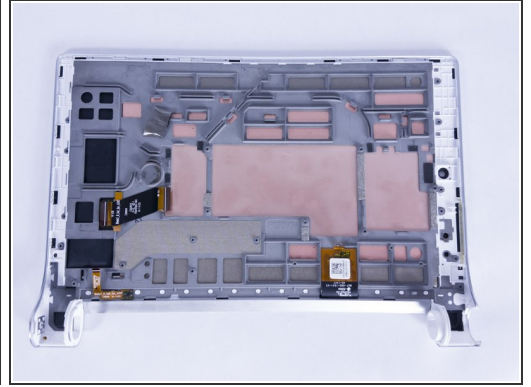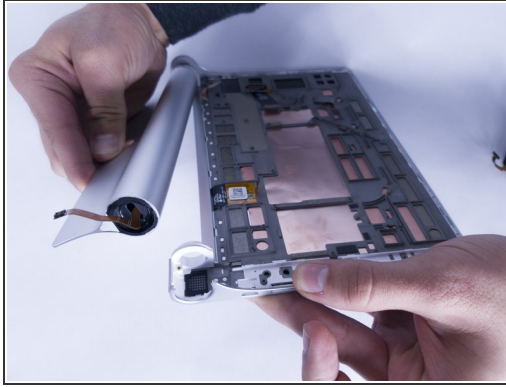

- À l'aide de l'outil d'ouverture bleu ou du spudger, extrayez le compartiment à piles du compartiment haut situé sur le côté droit du dos.
- ⚠ Cela peut nécessiter une quantité décente de force à accomplir. Si vous pensez que le support en plastique blanc va casser, essayez d'utiliser le spudger à un angle différent.
- ⚠ N'essayez pas d'utiliser le spudger sur le côté droit de l'appareil. Cela doit être fait du côté gauche.
- 📌 Le présentoir et le boîtier ne font qu'un et doivent être achetés comme tel.

Guide de remplacement d'affichage pour Lenovo Yoga Tablet 2 830-F