



Remplacement du LCD du Kodak EasyShare Z1275

Un autre bon appareil photo avec un écran LCD cassé. Un écran LCD de remplacement est disponible pour environ 18 \$ à de nombreux endroits.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Ce remplacement est un travail simple. Il ne nécessite que quelques outils, un peu de dextérité et de patience, notamment lors du démontage de la coque arrière.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Remplacement LCD](#) (1)

Étape 1 — LCD



- Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil photo, le cas échéant. Les piles peuvent être situées au bas de l'appareil photo et la carte mémoire peut être située sur le côté gauche de l'appareil photo.
- Retirez les trois vis sur le bas de l'appareil photo, où se trouve la trappe de la batterie.
- Retirez les deux vis sur le côté gauche; c'est l'un des deux côtés courts et c'est le même côté du stockage de la carte mémoire.

Étape 2



- Retirez la vis du côté droit, sous le capot latéral. Le couvercle latéral est fixé à la caméra par l'une des vis en bas, et le couvercle doit facilement glisser vers le bas pour révéler la vis.
- Séparez le boîtier extérieur des prises sur le bas de l'appareil photo avec un outil d'ouverture. Le boîtier s'enclenche en place avec quelques prises sur le fond et les côtés de la caméra.
- Séparez le boîtier des prises sur les côtés de la caméra avec un outil d'ouverture.

Étape 3



- Défaites le loquet en haut à gauche de la caméra.
- Défaites le loquet en bas à gauche de la caméra.
- Retirez le loquet du compartiment de la batterie de l'appareil photo.


⚠ Le boîtier arrière est bien ajusté en raison des prises. Tout en utilisant l'outil d'ouverture, tirez doucement sur le boîtier arrière pour qu'il dégage les loquets. N'utilisez pas trop de force, car cela pourrait casser le plastique du boîtier.

Étape 4



- Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo en agitant l'outil d'ouverture. Vous devriez avoir une vue claire de l'écran LCD dans son cadre.
- Soulevez l'écran LCD de son cadre, mais ne le détachez pas encore complètement. Il est toujours attaché à la caméra par deux câbles plats.

Étape 5

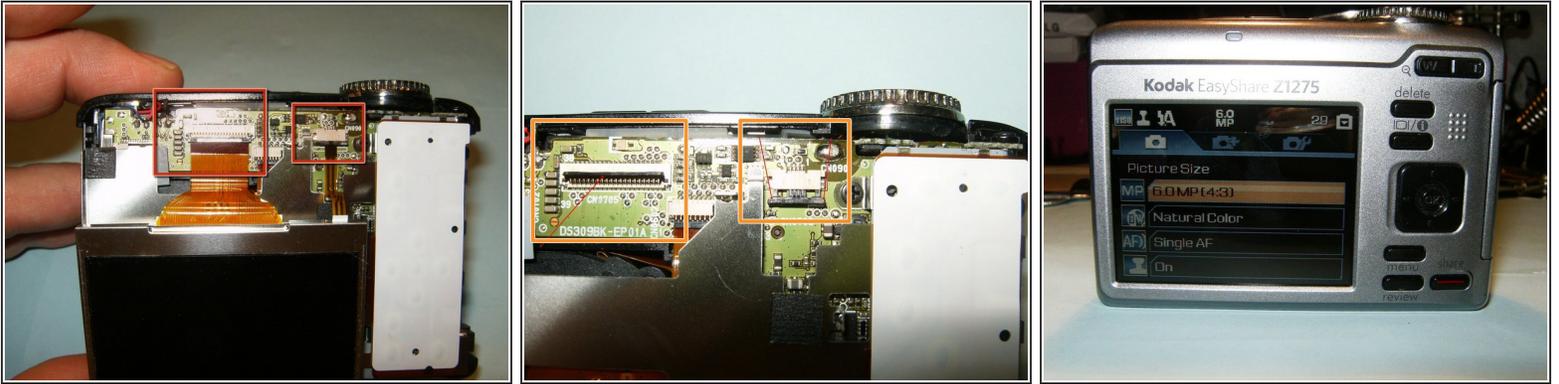

- Faites glisser l'écran LCD vers le bas et hors du cadre, de sorte que les deux câbles plats en dessous soient maintenant visibles.
- ⓘ Le câble plat principal utilise un clip pour fixer le câble au connecteur. Le câble ruban plus petit utilise un clip de compression pour fixer le câble au connecteur.
- Poussez le clip de compression loin du connecteur avec votre ongle ou un petit outil. Déplacer le clip de quelques millimètres détachera complètement l'écran LCD de l'appareil photo
- Installez le nouvel écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.