



# Boutons de clic principaux

Utilisez ce guide pour retirer les caches noirs...

Rédigé par: Jerico Morales



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer les caches noirs protégeant les pièces blanches du bouton de clic de la souris.

---



### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Slip Joint Pliers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boutons




- Utilisez un spudger bleu pour retirer les 4 pieds de la souris du bas de la souris.

## Étape 2

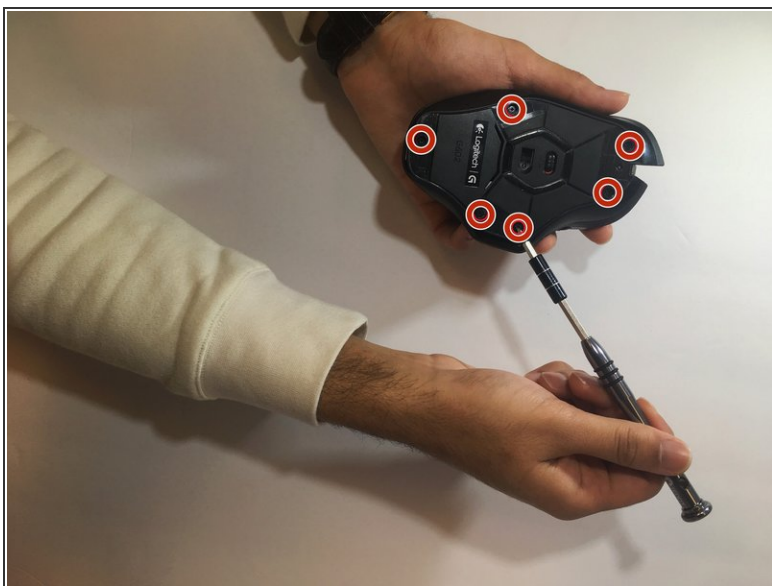

- Utilisez un tournevis #00 (3x5mm) pour dévisser les 6 vis sous les pieds de la souris.

### Étape 3

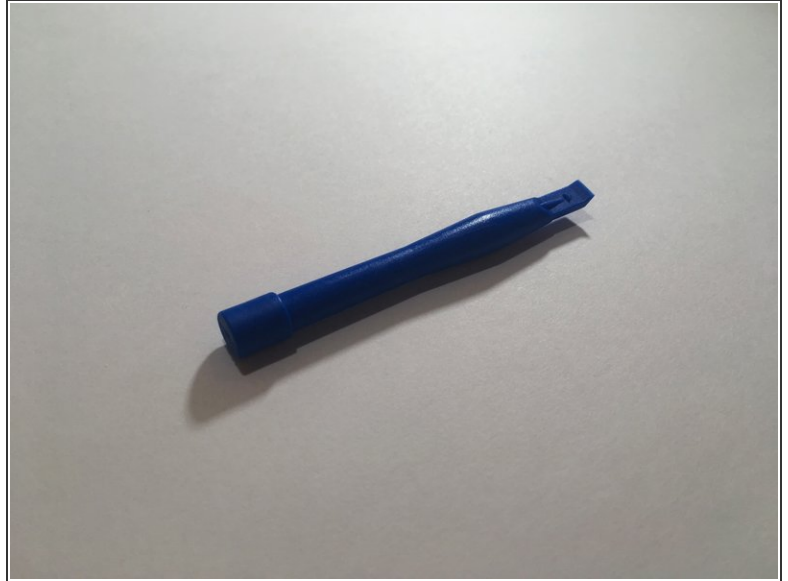

- Utilisez un spudger bleu pour ouvrir le port de batterie inférieur.


### Étape 4



- Soulevez le haut de la souris de la base de la souris (séparez la souris en deux) pour exposer le matériel interne.



## Étape 5

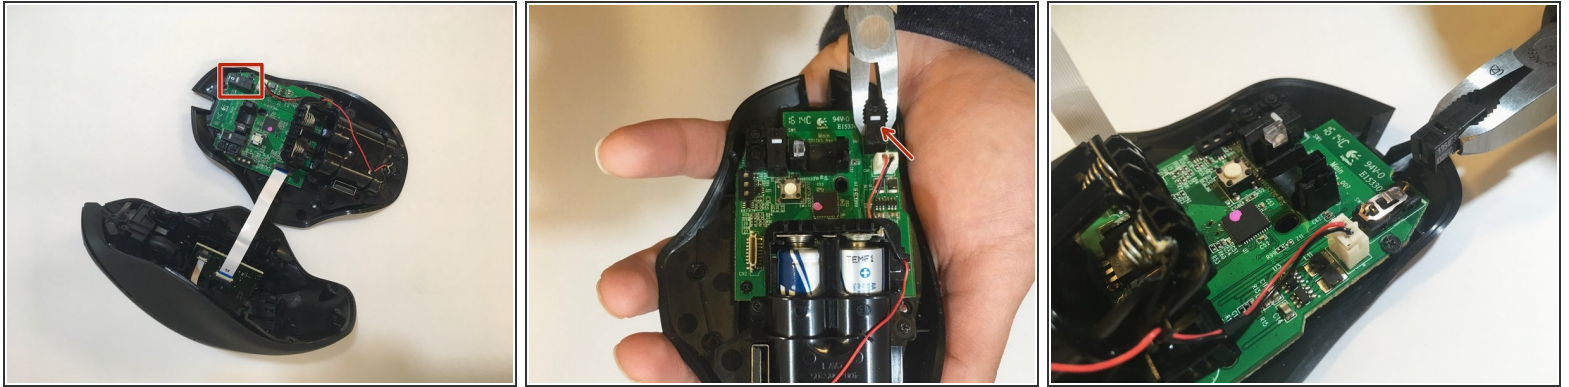

- Utilisez des pinces pour saisir et retirer les couvercles noirs sur le bouton - le couvercle noir et le bouton, un petit morceau de plastique blanc, devraient se détacher).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.