



Remplacement de la molette de défilement du Logitech G602

Ce guide vous aidera à régler la capacité de...

Rédigé par: Jerico Morales



INTRODUCTION


Ce guide vous aidera à régler la capacité de défilement de la molette de défilement de la souris en remplaçant le ressort.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ressort de la molette de défilement

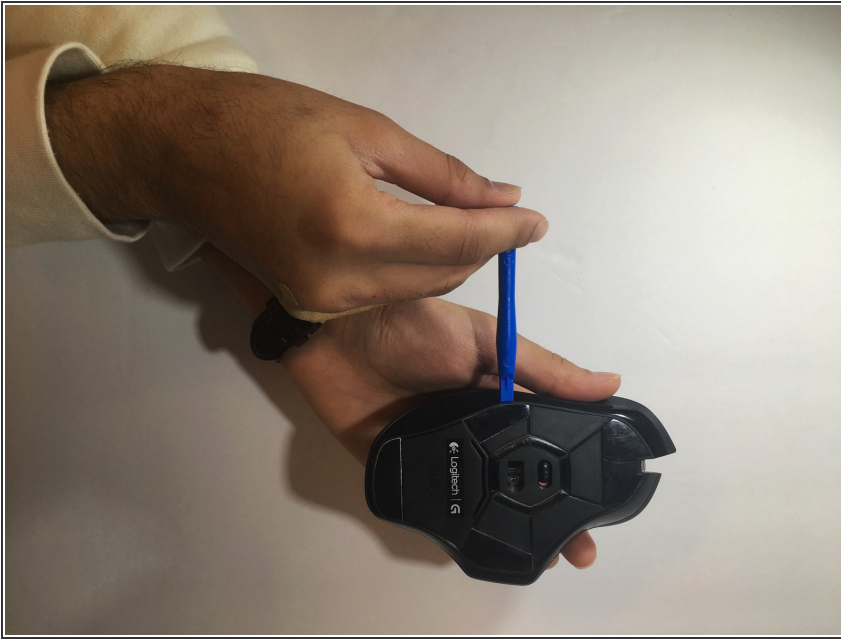


- Utilisez un spudger bleu pour soulever les 4 pieds de la souris sous la souris.

Étape 2

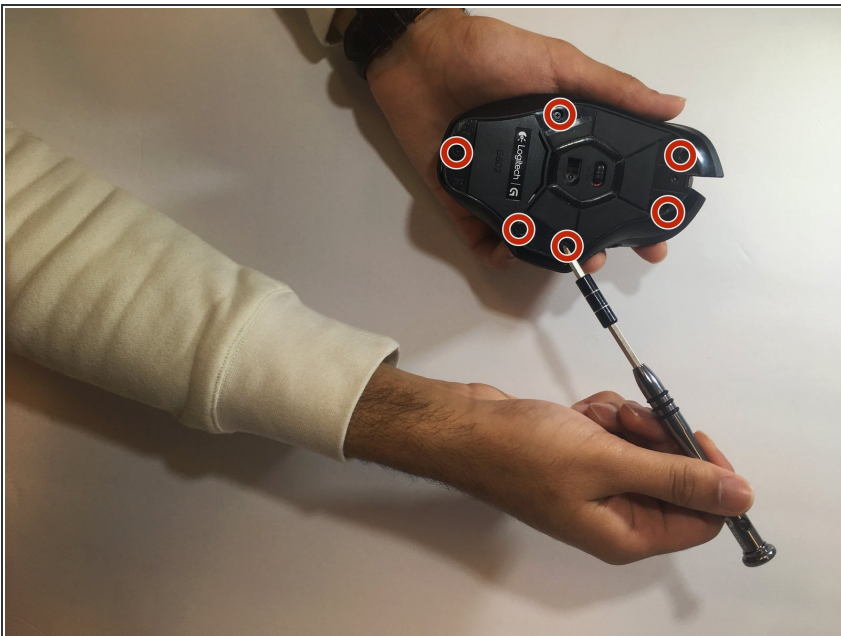

- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour dévisser les 6 vis (3x5mm) sous les pieds de la souris.

Étape 3

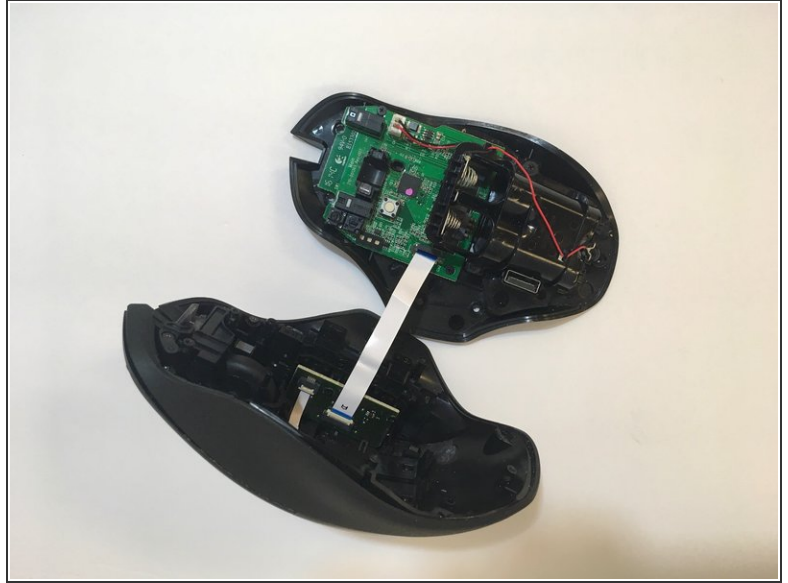

- Soulevez le haut de la souris de la base de la souris (séparez la souris en deux) pour exposer le matériel interne.

Étape 4



- Utilisez la spatule noire pour écarter la pointe du ressort métallique de la roue.
- ⓘ La molette de défilement ne sera pas réellement retirée - au lieu de cela, l'ajustement du ressort métallique testera la convivialité de la molette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-12-21 11:32:15 PM (MST).

