




Remplacement du microphone du D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera

Rédigé par: Stanley DeLuna-Dabrowski

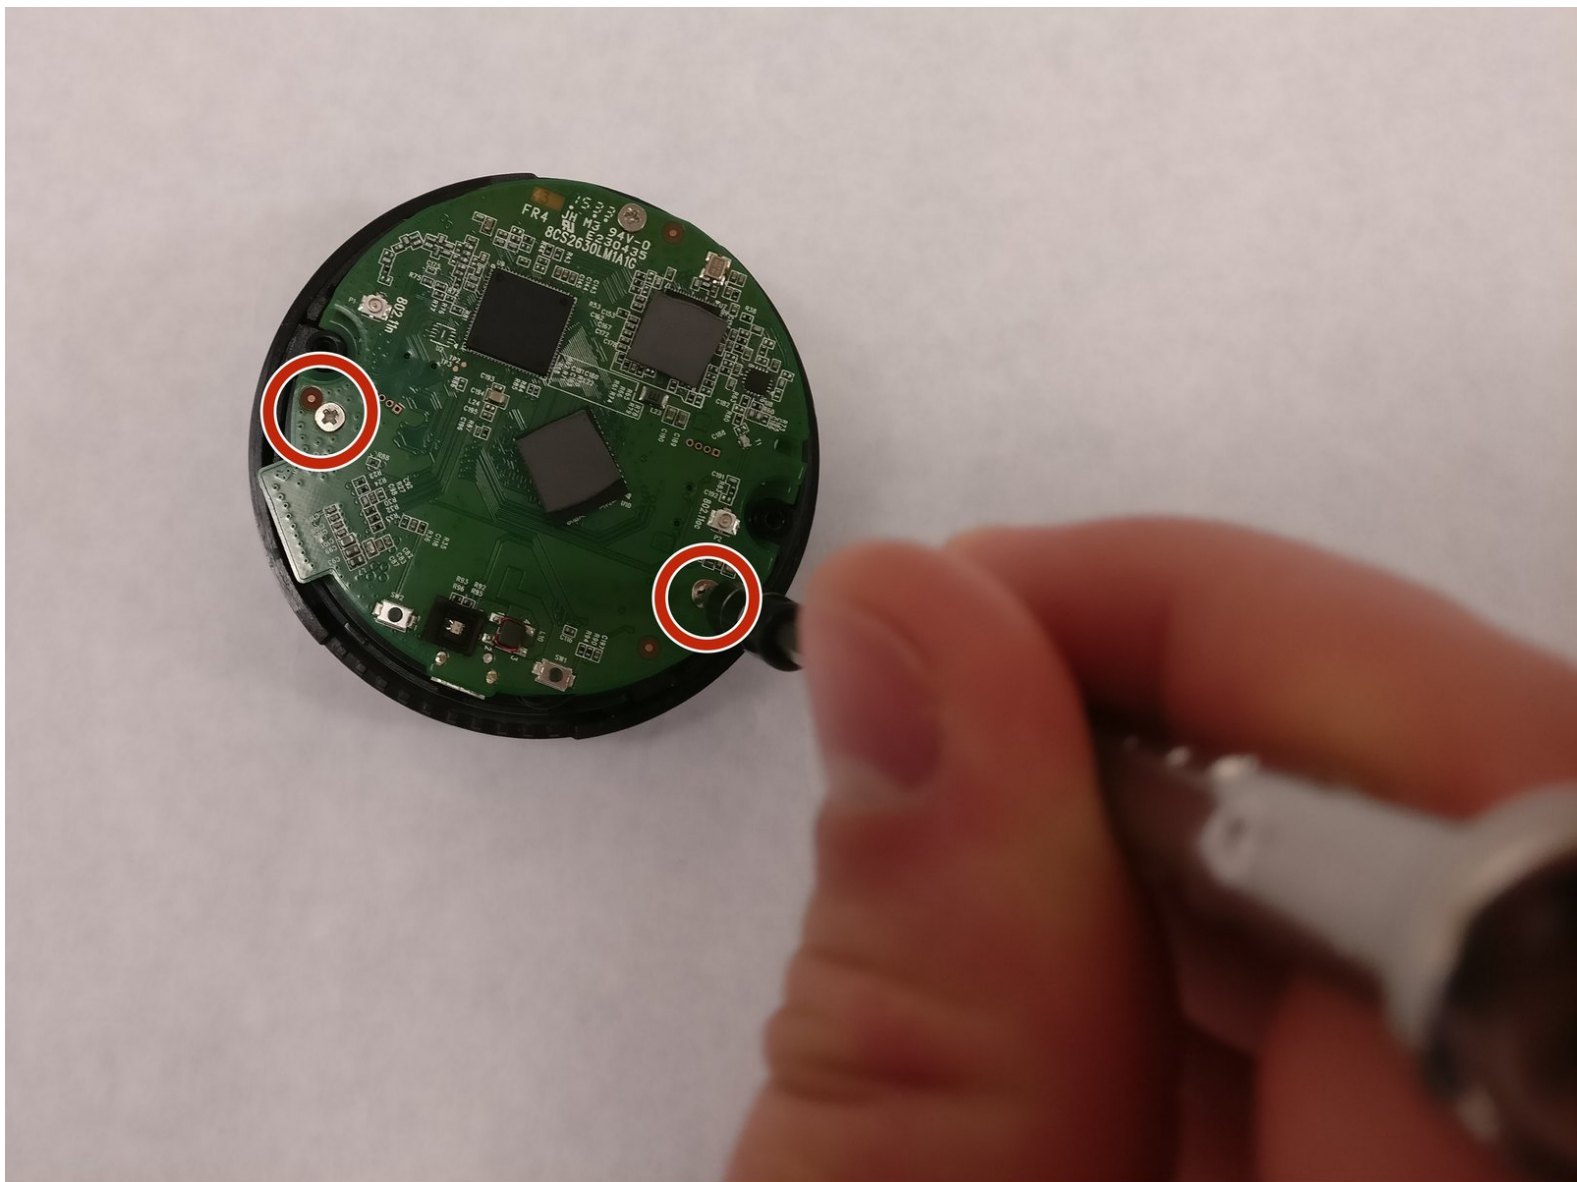



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les deux vis de 9,65 mm du capot arrière à l'aide du tournevis cruciforme PH00.

Étape 2




- Retirez le boîtier arrière pour exposer le circuit imprimé.

Étape 3




- Détachez les fils d'antenne gris en tirant doucement sur le côté le plus proche du circuit imprimé.

Étape 4

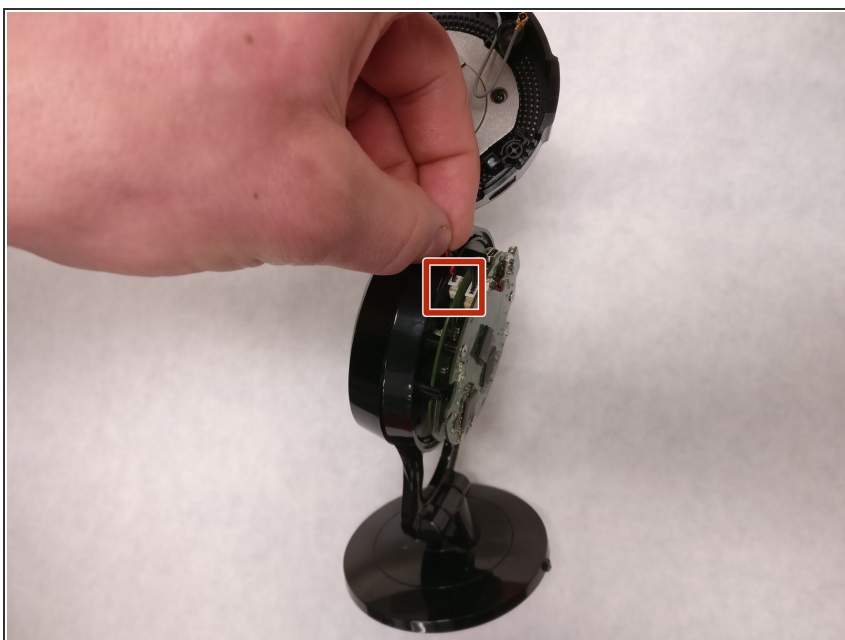



- Détachez le fil du haut-parleur en tirant doucement sur le côté le plus proche du corps de la caméra.

Étape 5 — Microphone

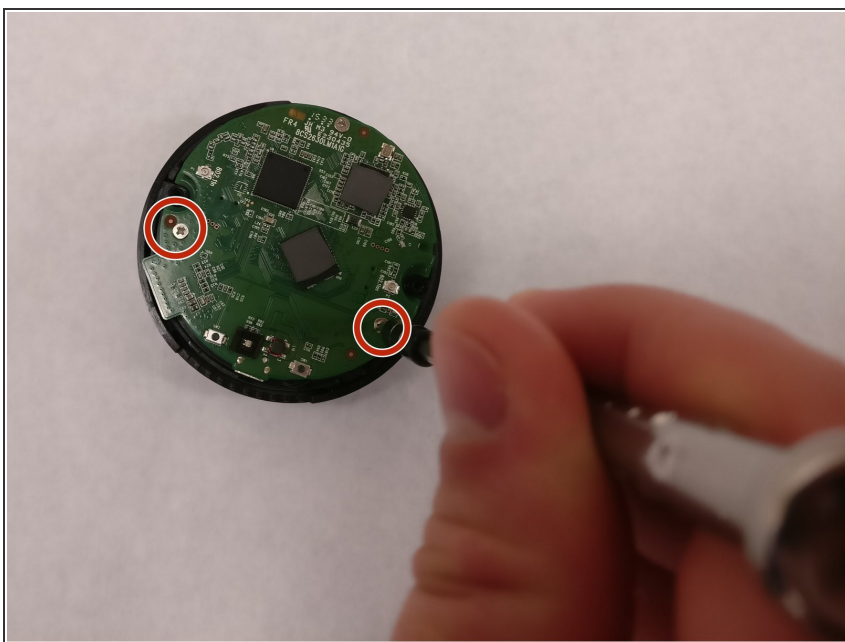


- Retirez les deux vis de 4,35 mm sur la carte de circuit imprimé à l'aide du tournevis cruciforme PH00.

Étape 6

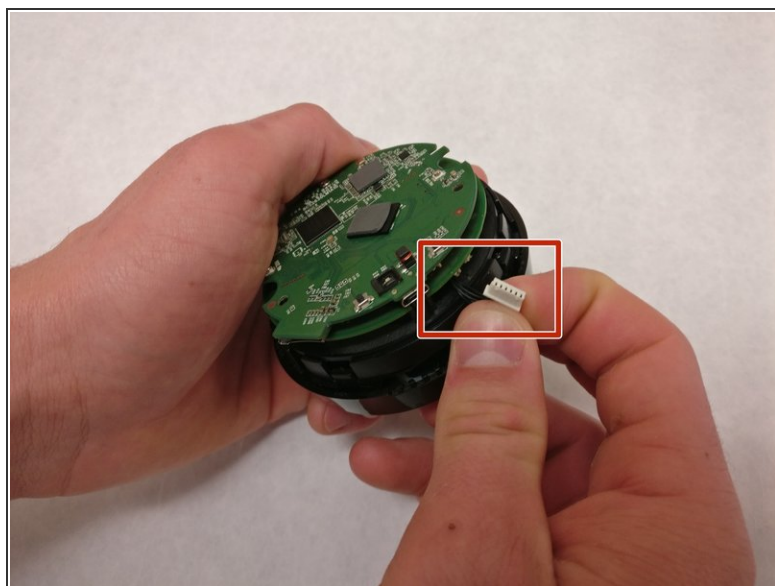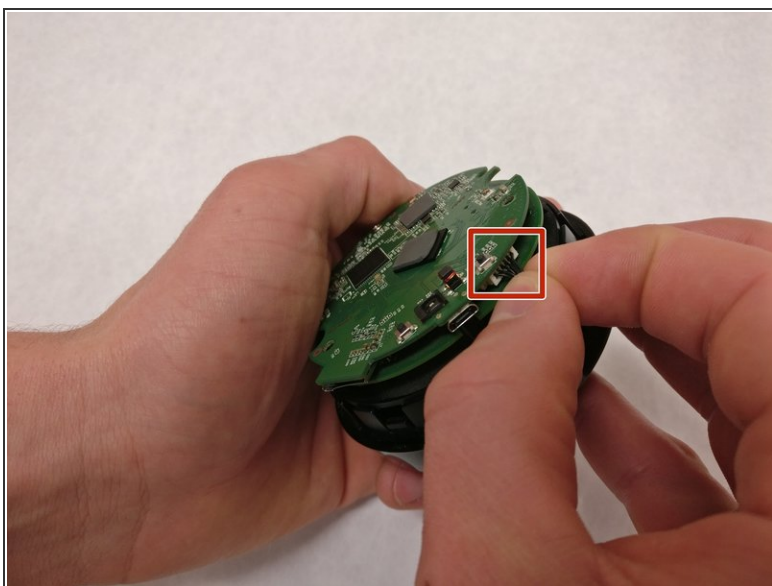



- Détachez la fiche blanche en tirant doucement sur les fils noirs.

Étape 7

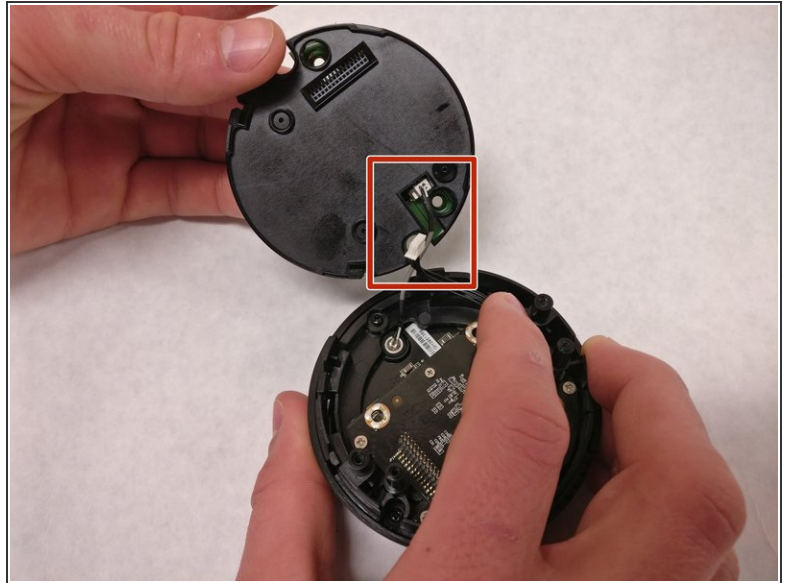


- Retirez la carte de circuit imprimé pour exposer le corps de la caméra.
- Dans le même temps, vous devrez faire passer les fils à travers le circuit imprimé et dans la fente de la plaque noire sous le circuit imprimé.

Étape 8

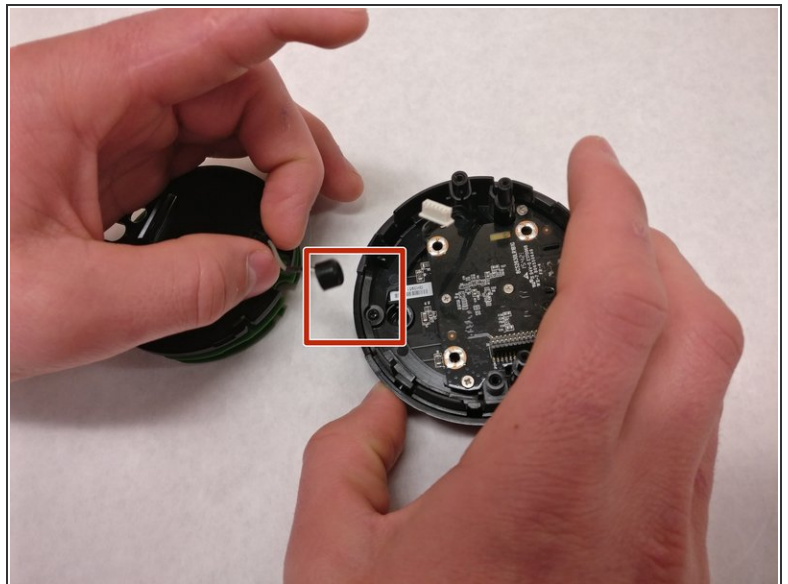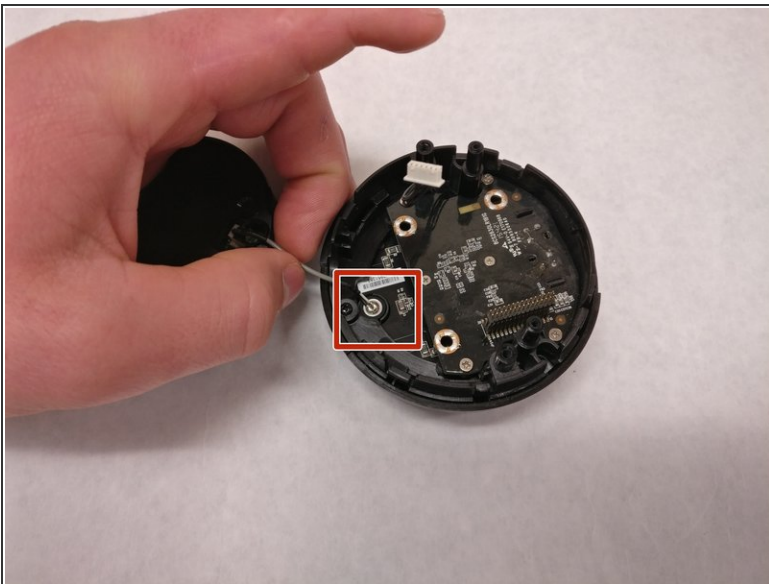

- Tirez doucement sur le fil gris pour détacher le microphone du boîtier de la caméra.

Étape 9

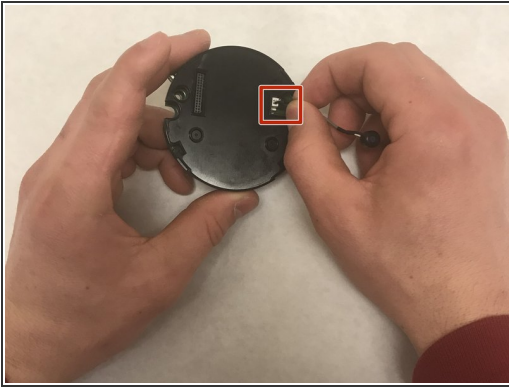

- Détachez le microphone du circuit imprimé en tirant doucement sur le fil gris.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.