


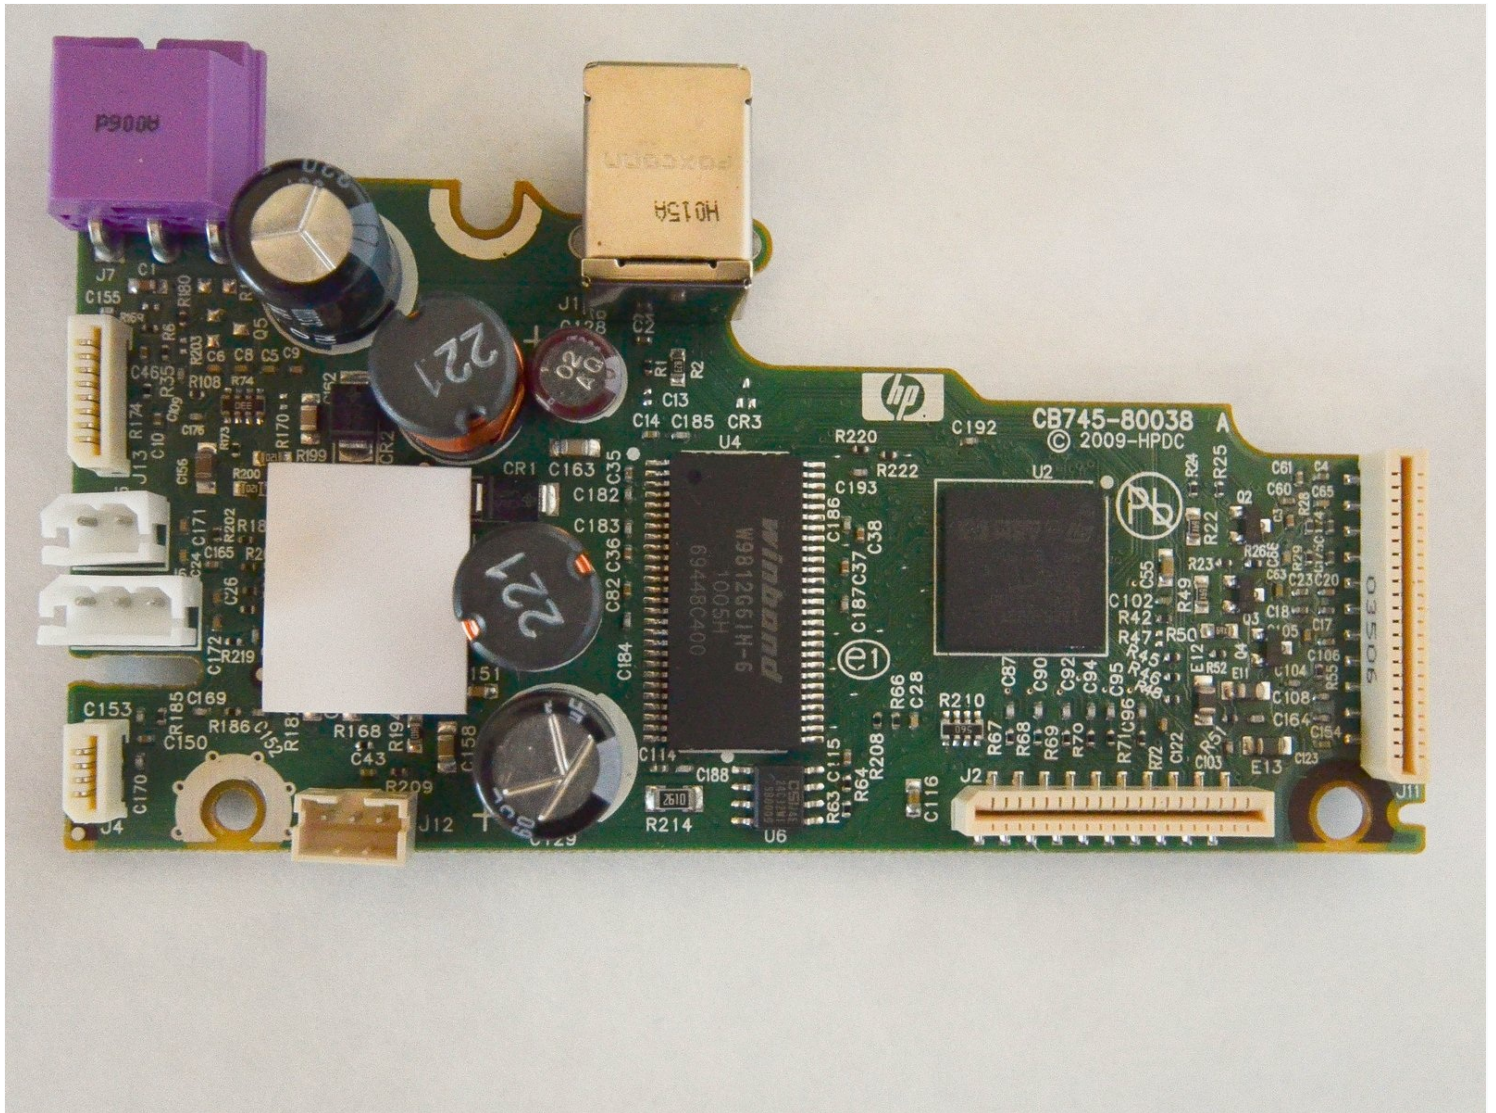

Remplacement de la carte mère HP Deskjet F4480

S'il y a des problèmes de communication entre...

Rédigé par: Allen Bailey



INTRODUCTION

S'il y a des problèmes de communication entre l'ordinateur et l'imprimante, le remplacement de la carte mère est une option à envisager afin de résoudre ce problème. La carte mère contrôle toutes les opérations et fonctions de l'imprimante lui permettant de fonctionner correctement et de communiquer avec l'ordinateur.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Ouvrir le panneau d'accès avant



- Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.

Étape 2 — Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480





- Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.

Étape 3




- Retirez les **quatre** vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.

Étape 4

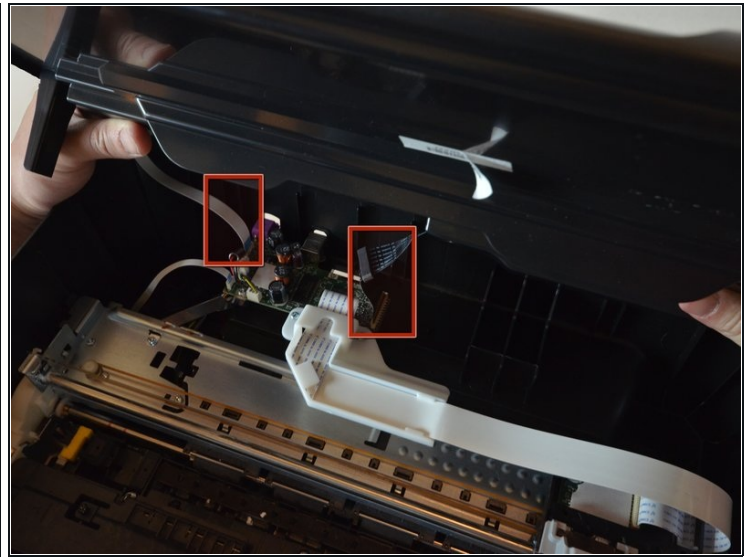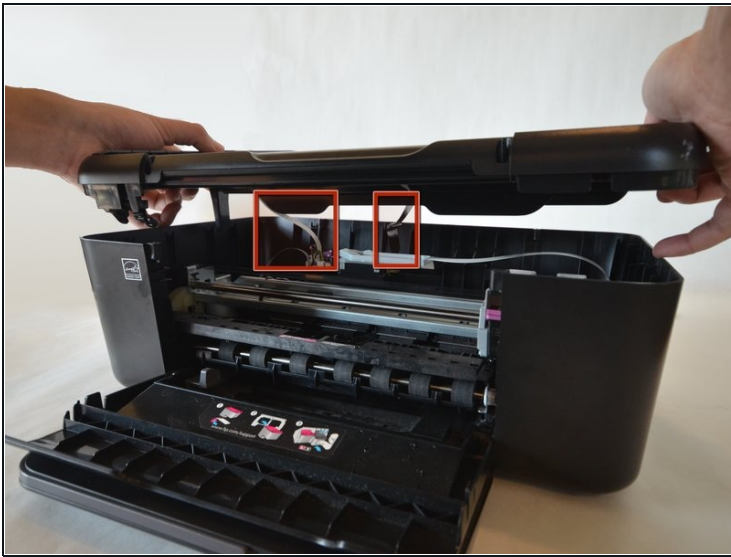


- Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
- Ne déchirez pas et n'endommagez pas les **deux** câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.

Étape 5

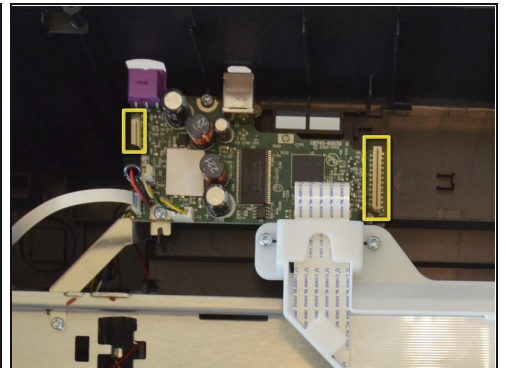




- Retirez les **deux** câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.

Étape 6 — Carte mère

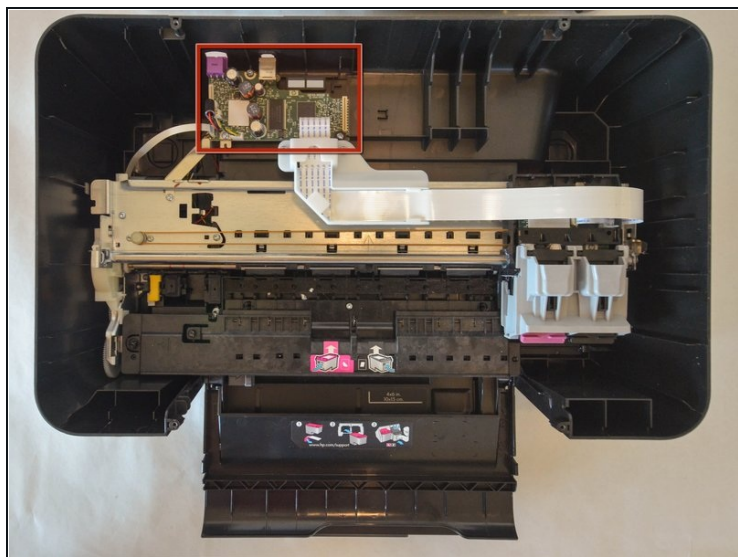



- La carte mère est située à l'arrière de l'imprimante.

Étape 7

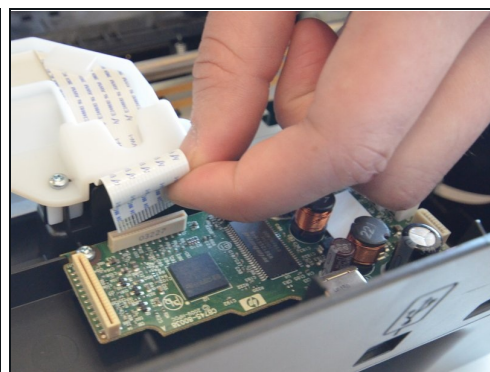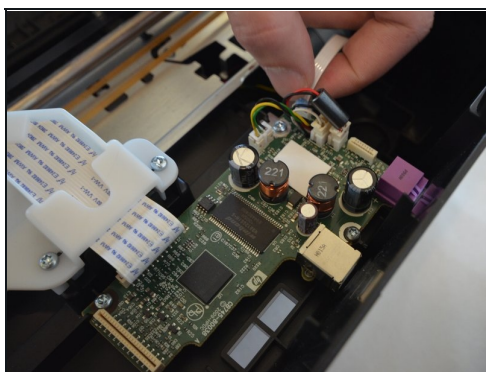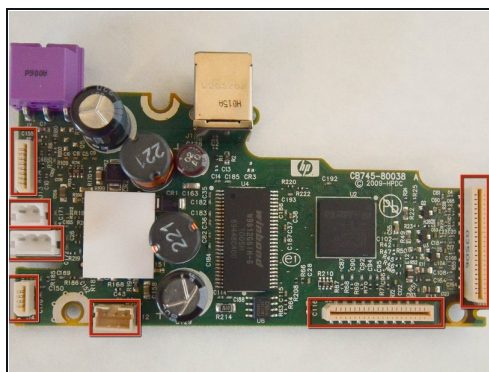


- ① Prenez note de l'emplacement et de l'orientation du fil car cela sera important pour remonter correctement votre appareil.
- Retirez tous les fils connectés à la carte mère. Il y en a **sept** au total.

Étape 8

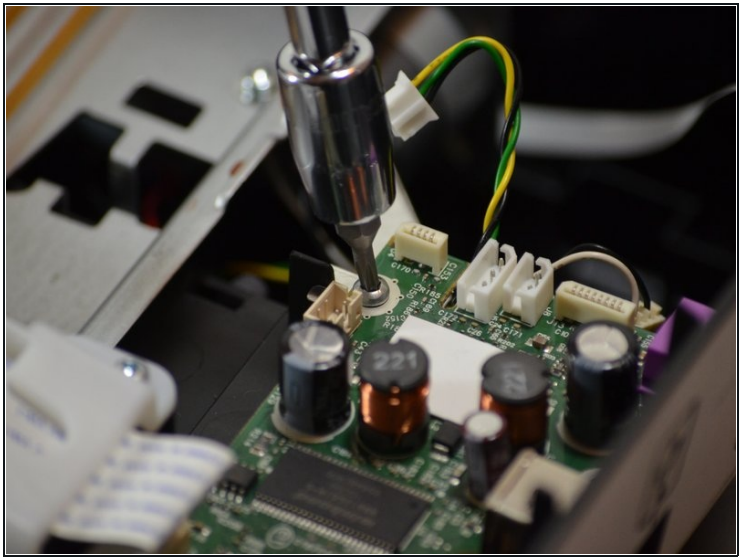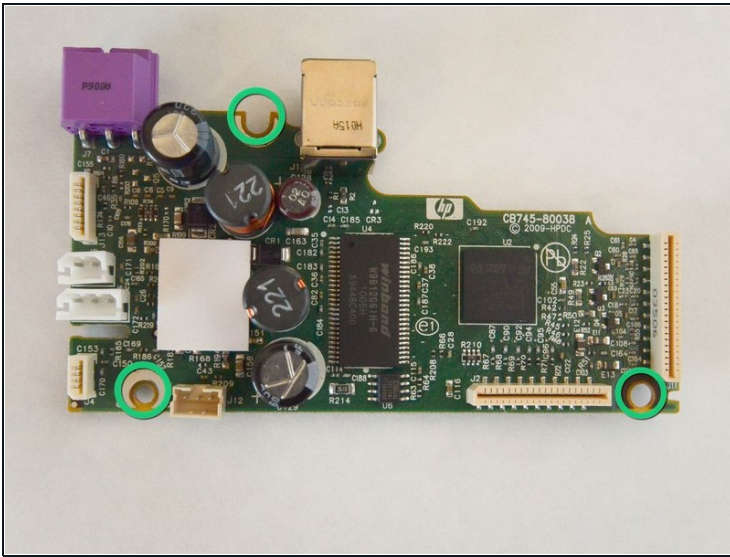

- Retirez les **trois** vis Torx T10 de 9 mm qui maintiennent la carte mère au corps de l'imprimante

Étape 9

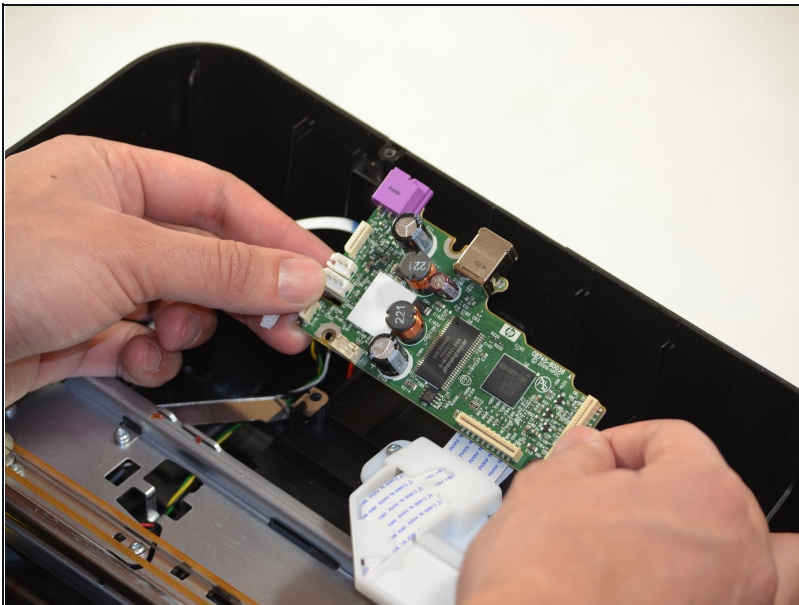

- À ce stade, la carte mère doit être libre de toutes les connexions du reste de l'imprimante.
- Retirez et remplacez la carte mère par la nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.