



Remplacement du boîtier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3

Remettez en place la coque arrière de votre Panasonic Lumix DMC-ZS3

Rédigé par: Juan Pablo Quinonez Weston



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le capot arrière qui abrite les boutons du panneau arrière et l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-


Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les onze vis suivantes fixant les couvercles au ZS3
- Onze vis Phillips de 3 mm

⚠ Utiliser trop de pression lors du retrait des vis peut décaper les vis et compliquer le retrait des vis ultérieurement.

Étape 2

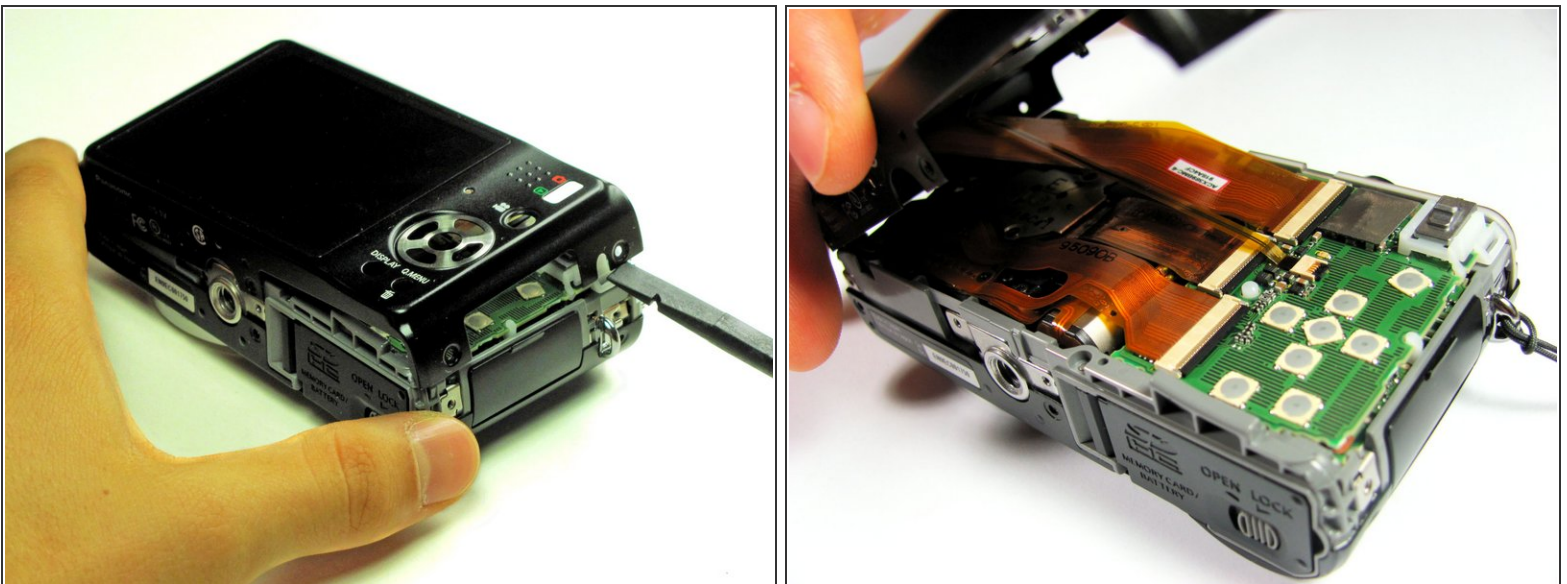

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour séparer le capot arrière du reste de l'unité, comme illustré.

⚠ Veillez à soulever délicatement et lentement le capot arrière. Soulever avec force le capot arrière et le séparer complètement à ce stade peut ruiner les connexions internes.

Étape 3



- À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, relevez le volet de verrouillage ZIF sur les deux prises de la nappe LCD qui relie le capot arrière au reste de l'appareil.

⚠ Assurez-vous d'ouvrir la languette de verrouillage et de ne pas tirer contre la prise montée sur la carte.

Étape 4



- Retirez les deux câbles plats de la carte LCD de leurs prises.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.