




Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284

Si vos CD ou vos DVD ne fonctionnent pas...

Rédigé par: pfredigan

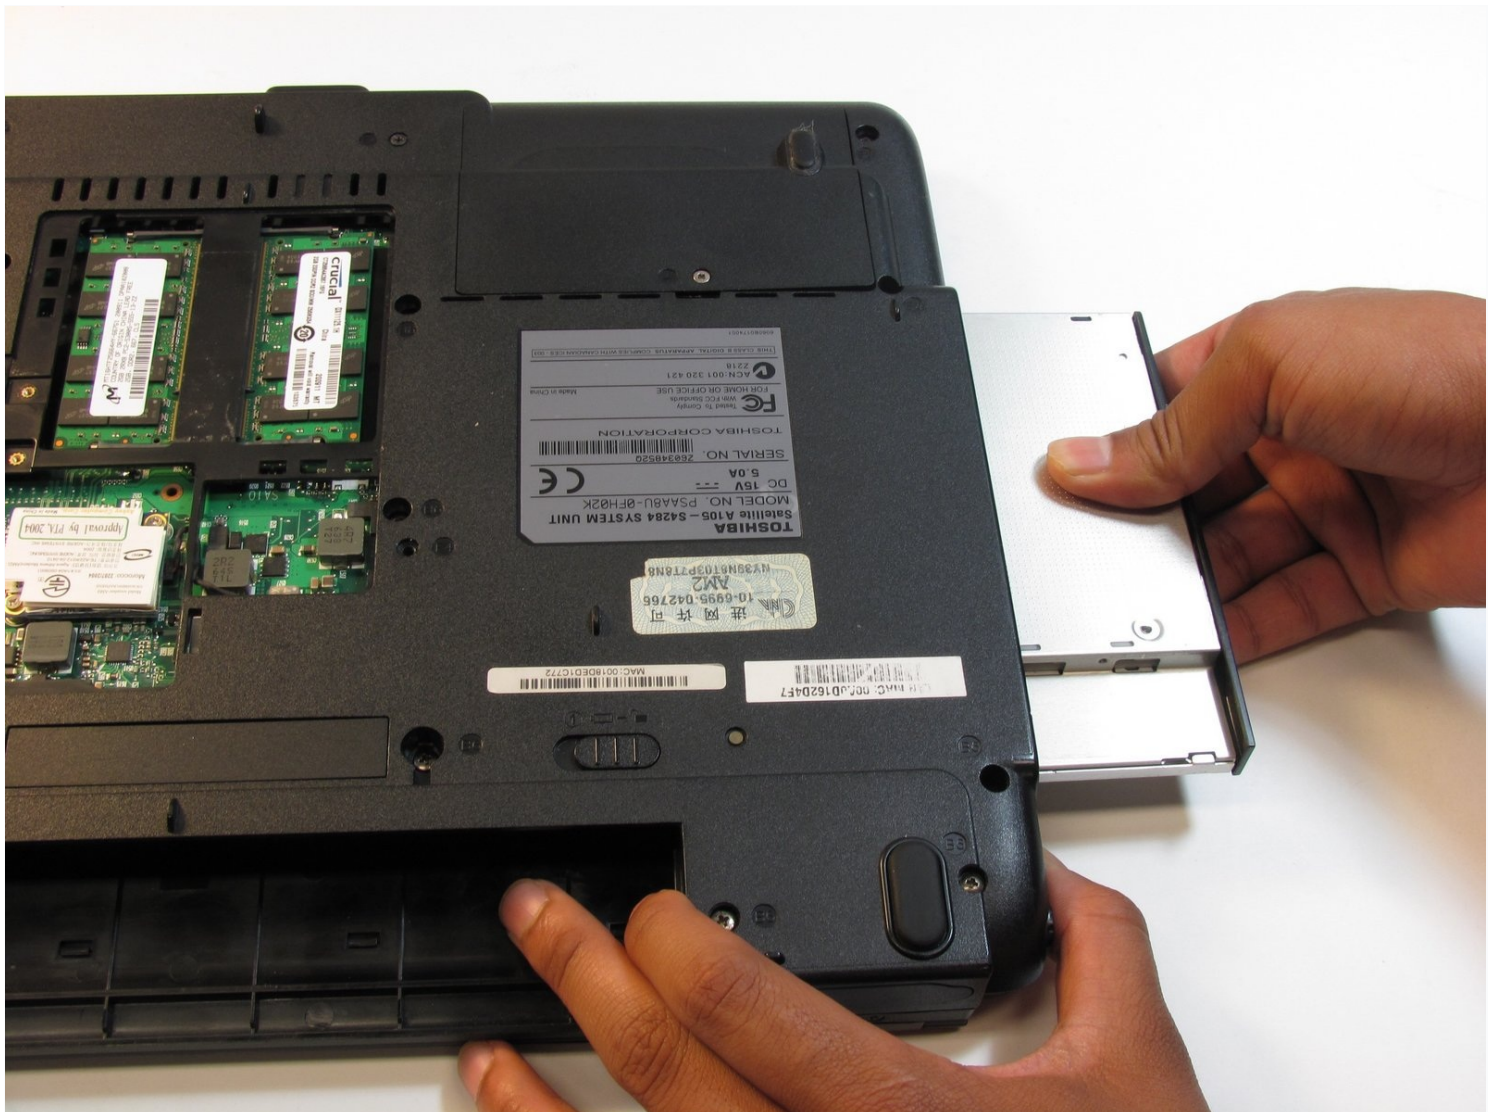

INTRODUCTION

Si vos CD ou vos DVD ne fonctionnent pas correctement, ou pas du tout sur votre ordinateur, alors il est possible que le lecteur optique soit encrassé, que des pièces soient desserrées et/ou cassées. Ce tutoriel montrera à l'utilisateur comment retirer le lecteur optique en toute sécurité.


OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)


Étape 1 — Batterie

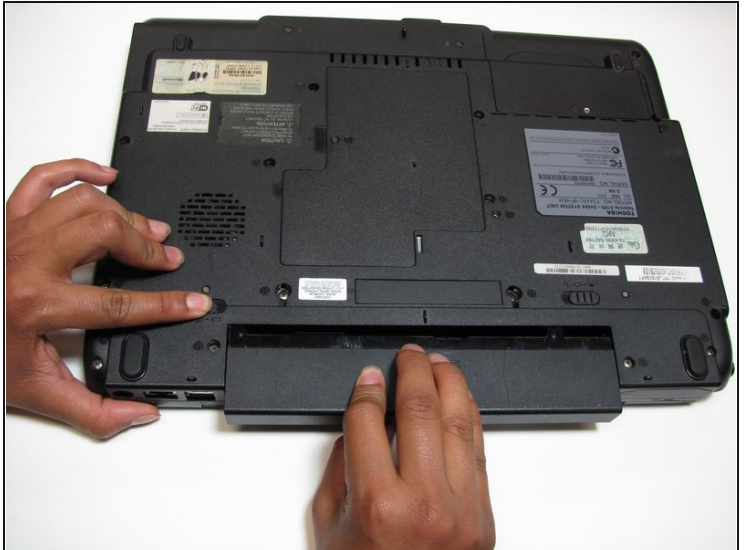

 Assurez-vous que votre ordinateur est éteint et qu'il n'est pas branché.



- Retournez votre ordinateur portable, et faites glisser le loquet de déverrouillage vers l'extérieur.
- À l'aide de votre main gauche, maintenez le loquet de déverrouillage du côté gauche vers l'extérieur et sortez la batterie.

Étape 2 — Lecteur optique

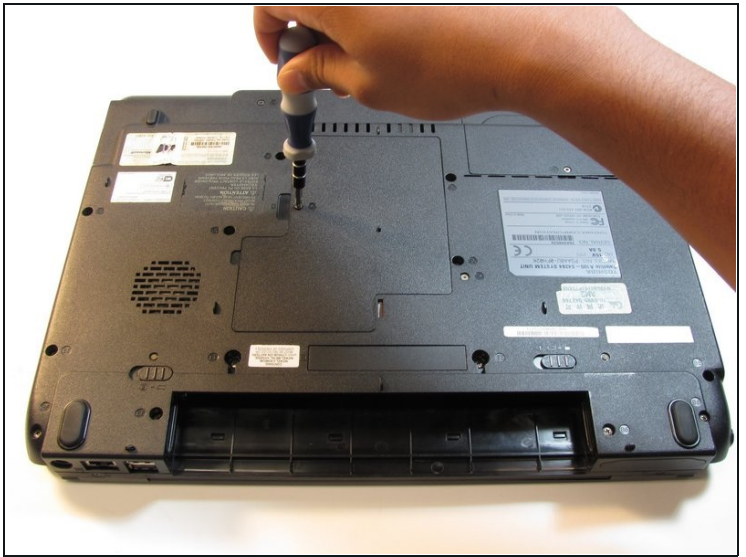


- Dévissez la vis située sur le cache de la RAM à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
- ❗ Vous ne pourrez pas retirer la vis du cache, car elle est conçue pour rester attachée au cache.

Étape 3

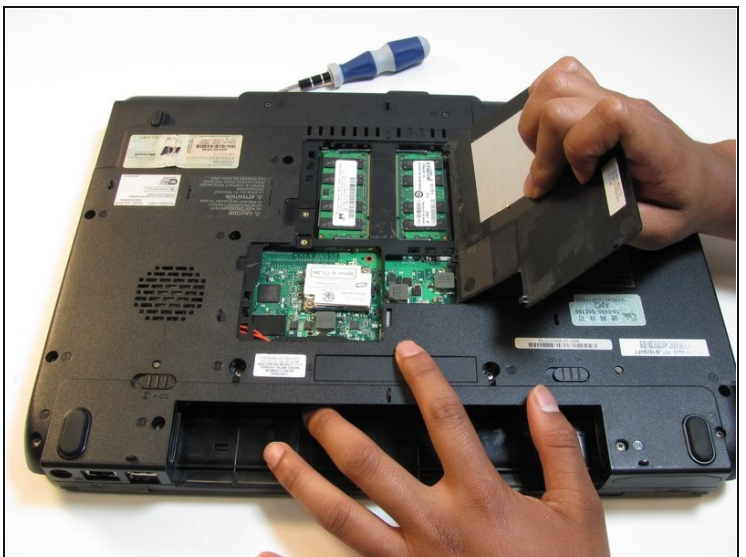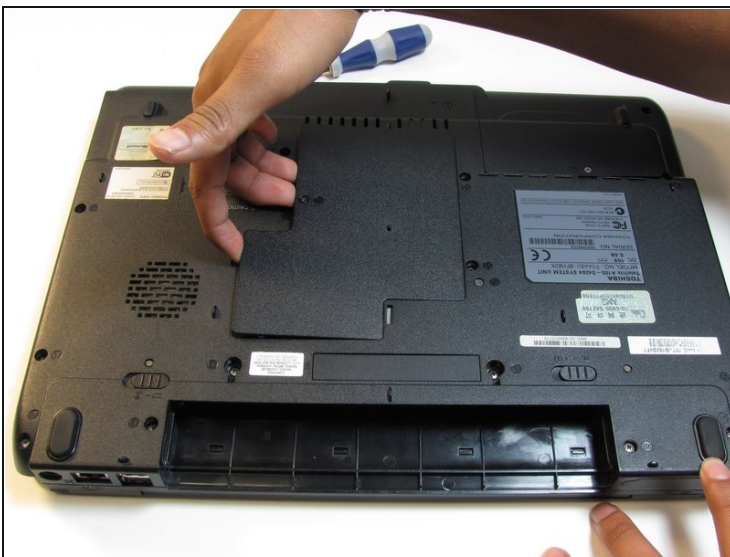



- Avec vos doigts, retirez prudemment le cache du milieu en le soulevant par les bords à partir de son encoche.

Étape 4

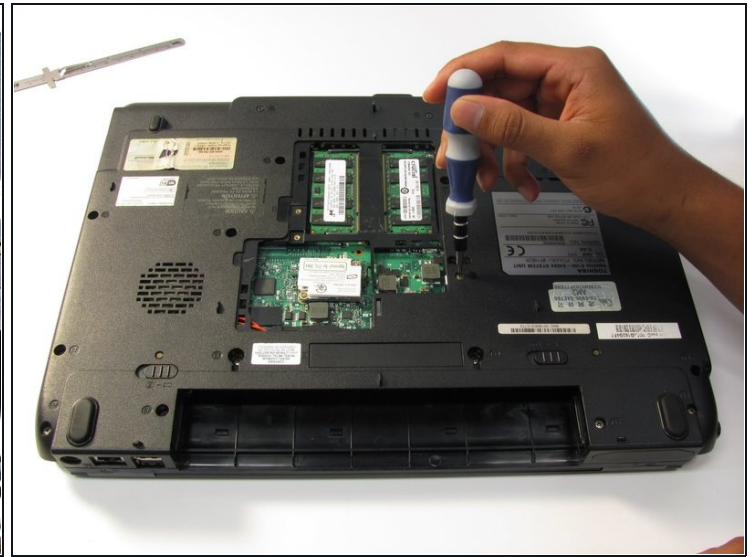

- Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la petite languette métallique avec un tournevis cruciforme 00.

Étape 5

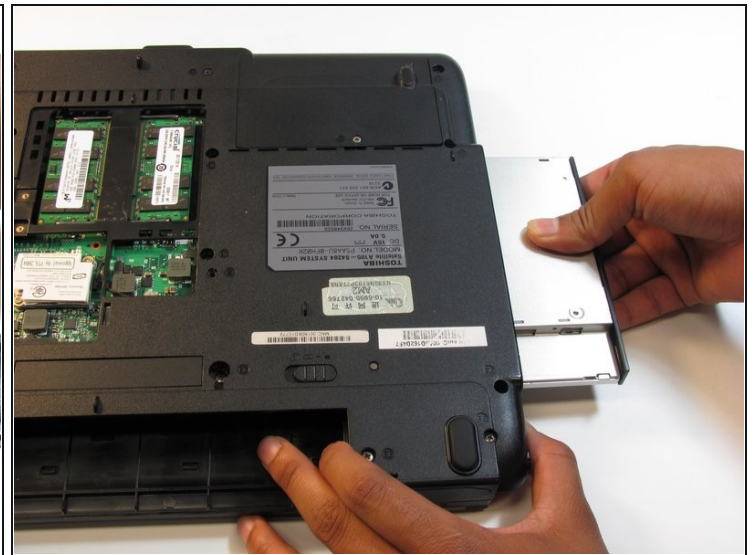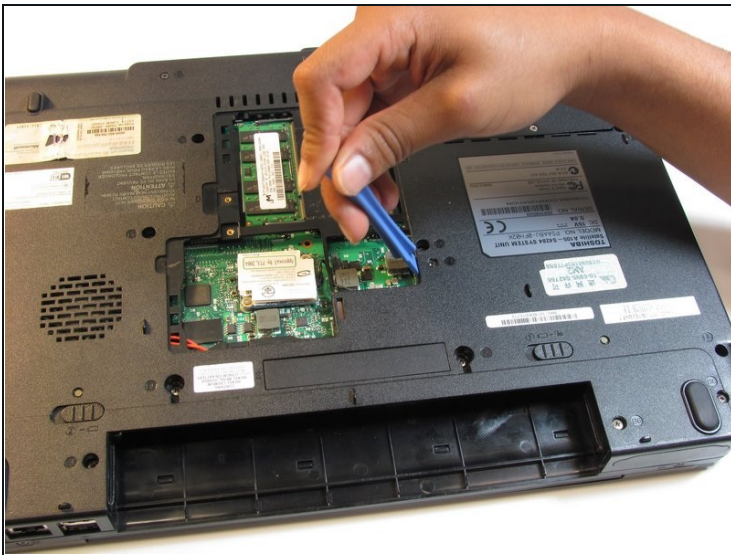

- Appuyez sur la languette métallique sous le cache avec un outil d'ouverture en plastique et sortez partiellement le lecteur optique.
- Prenez le lecteur et sortez-le de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

