



Remplacement de l'unité laser PlayStation 3 Super Slim

Comment démonter et changer l'unité laser.

Rédigé par: ZFix



PS3
PlayStation®3 super slim

Laser Unit replacement

INTRODUCTION

Comment démonter et changer l'unité laser.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=qXvM_xy4kKU]



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement de l'unité laser / de la platine



- **Éteignez la console et déconnectez tous les câbles.**

Étape 2

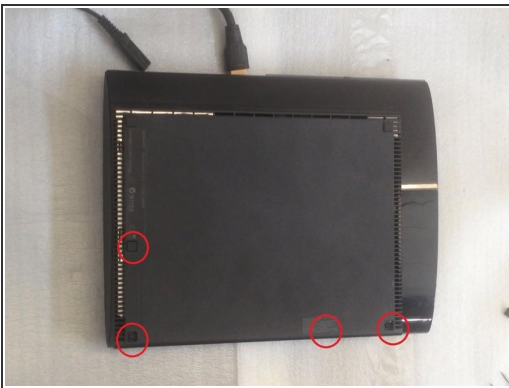

- **Vous devez retirer l'autocollant de garantie et les 4 vis.**

Étape 3





- Après avoir retiré le couvercle de la baie du disque dur, vous verrez 3 autres vis.

Étape 4




- Poussez-le pour libérer et retirer le cadre supérieur arrière.

Étape 5

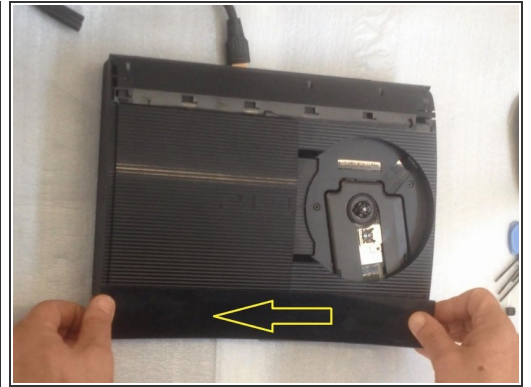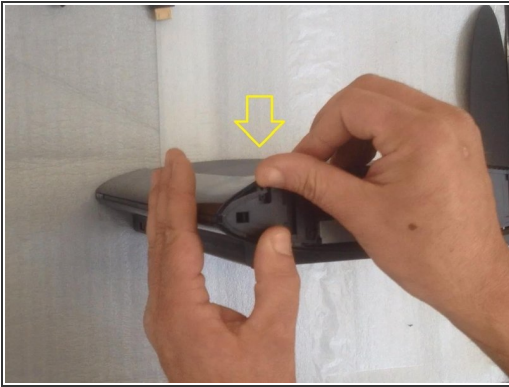


- La lunette avant supérieure est plus difficile à retirer.

Étape 6

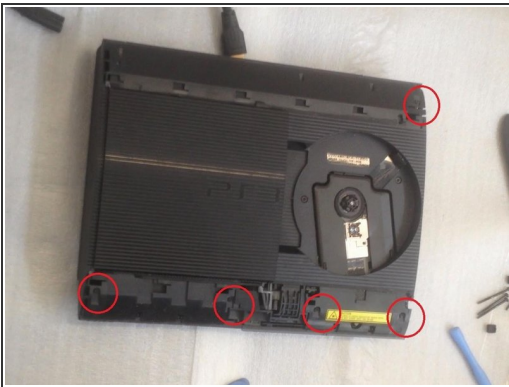

- Retirez 7 vis pour libérer le capot supérieur.

Étape 7

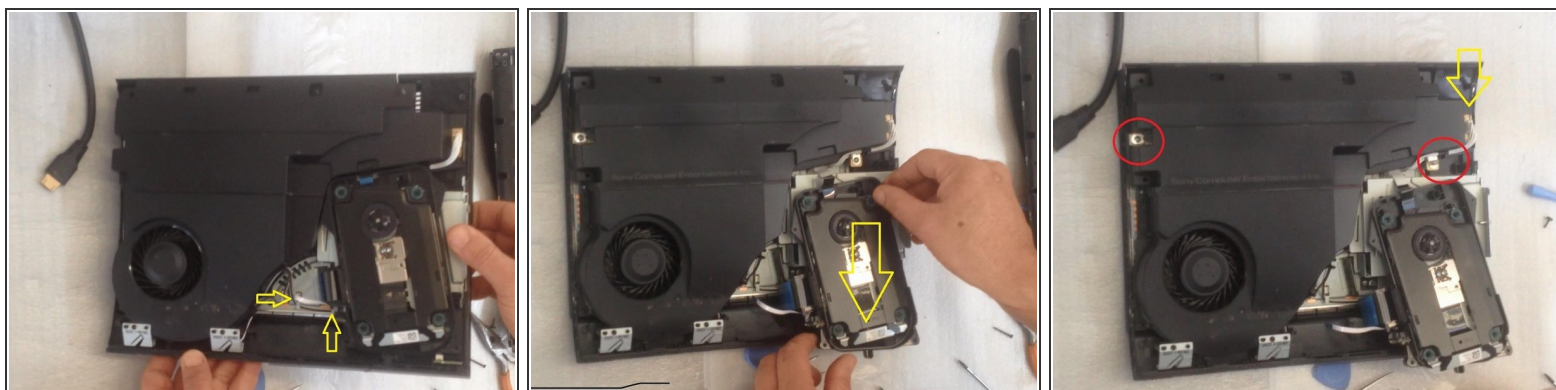




- Débranchez deux câbles flexibles et déplacez l'unité laser. Retirez les deux vis et le petit câble, puis retirez le bloc d'alimentation.

Étape 8






- Pour libérer l'unité laser, déconnectez ce câble flexible.

Étape 9

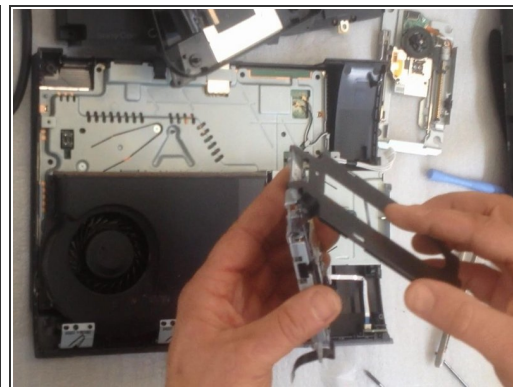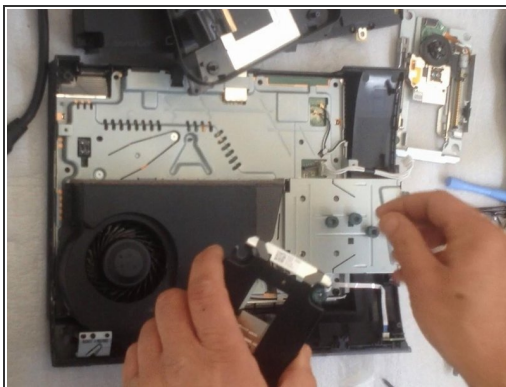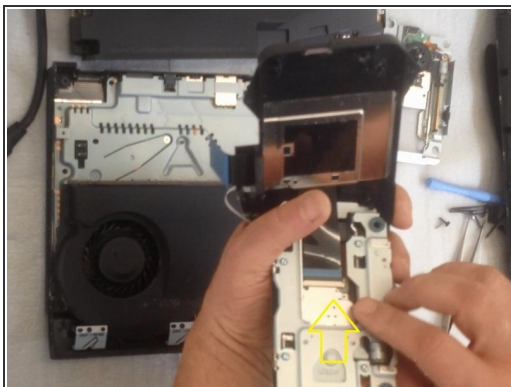


- Un câble flexible, pour les caoutchoucs et la lunette métallique.

Étape 10

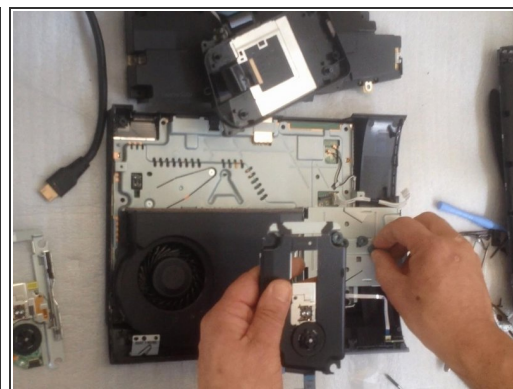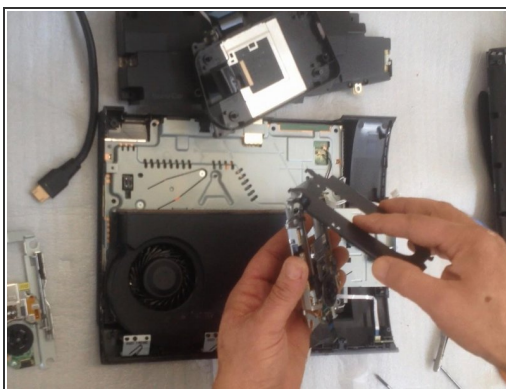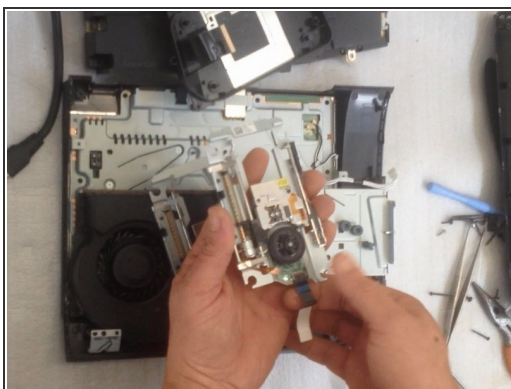

- Débranchez ce câble flexible et fixez-le à la nouvelle pièce de rechange. Commençons l'assemblage.

Étape 11

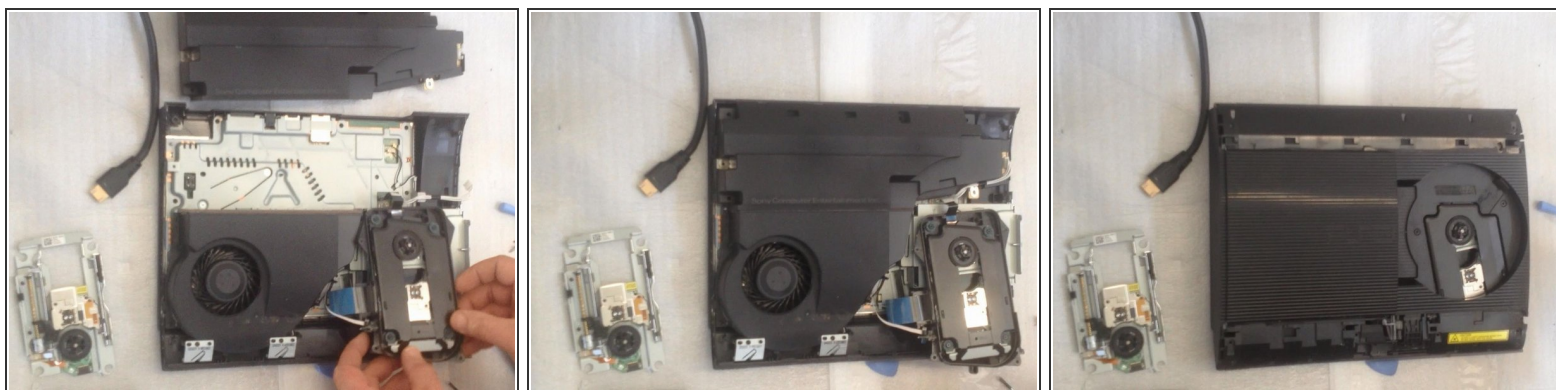

- **Assemblage, assemblage ...**

Étape 12



- **Testons l'appareil avant de l'assembler complètement.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.