




Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109

Remplacez la carte E/S de votre Lenovo IdeaTab A2109.

Rédigé par: Brian

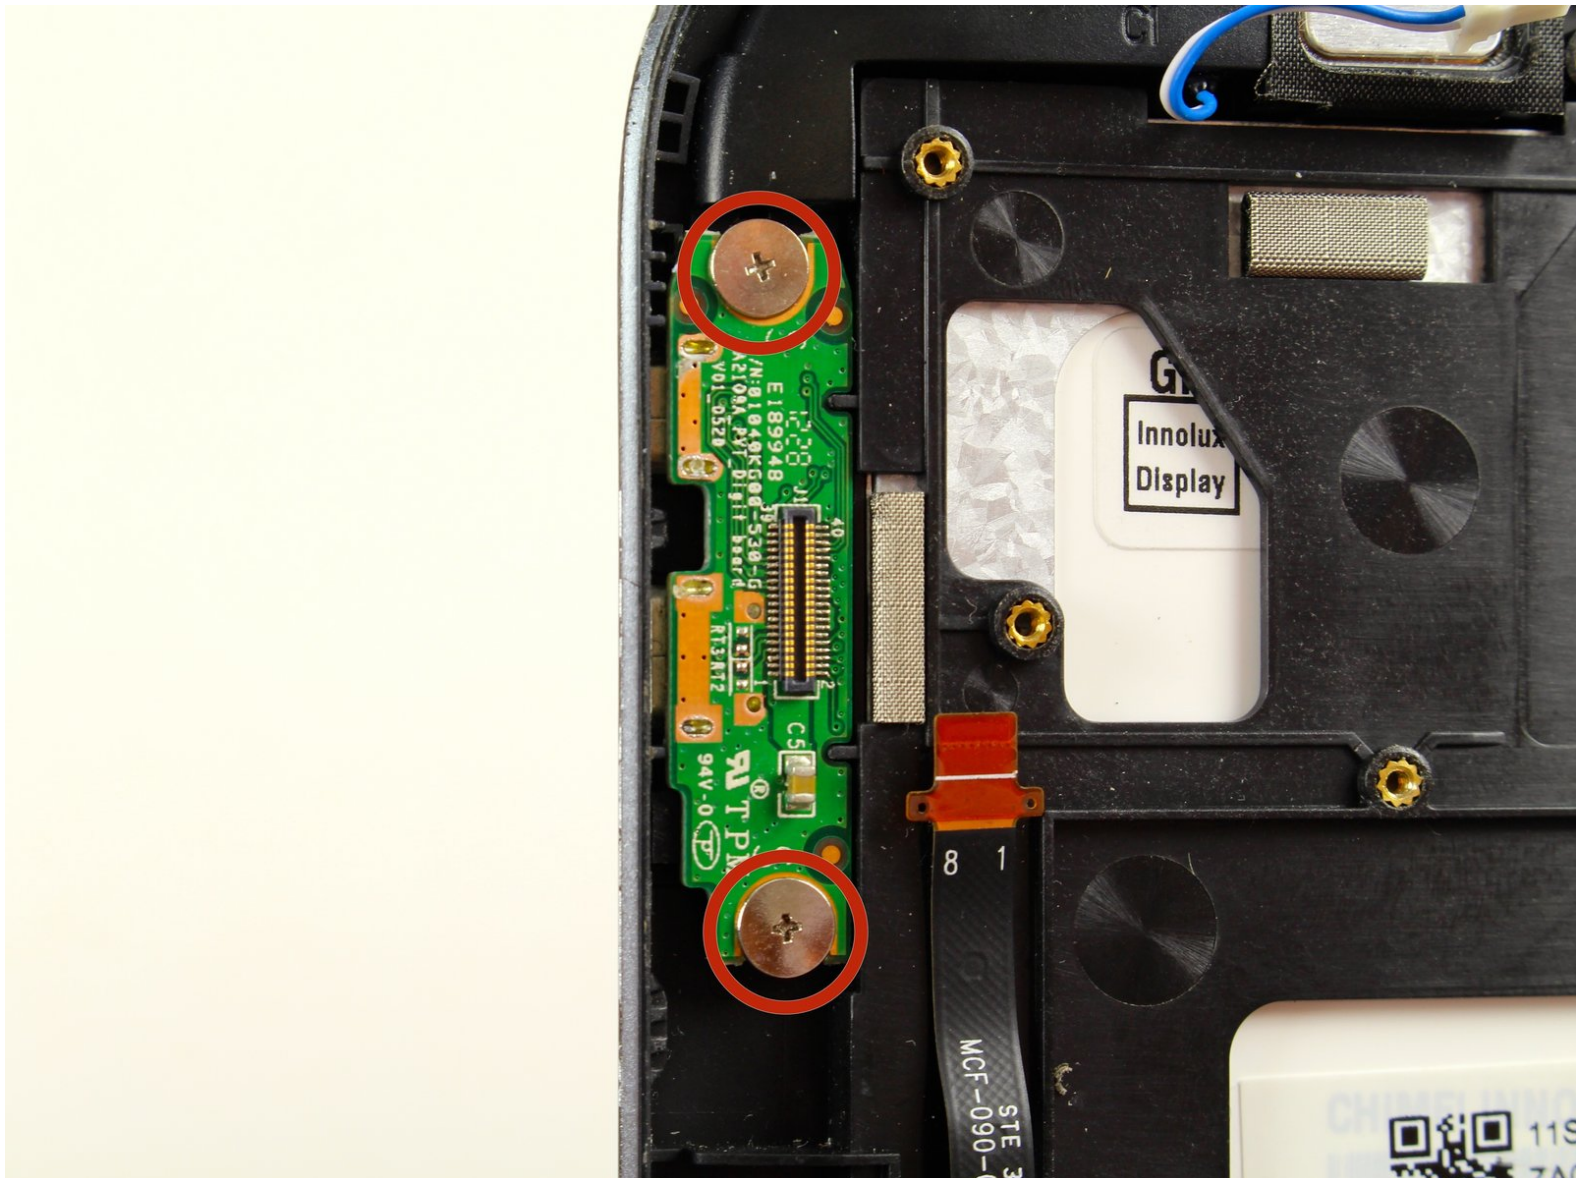

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le tableau E/S



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
- Le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil présente une plus petite empreinte.
- Caler l'outil d'ouverture en plastique, sous le milieu de la couverture, comme indiqué, puis poussez vers le haut et la couverture va sortir.

Étape 2

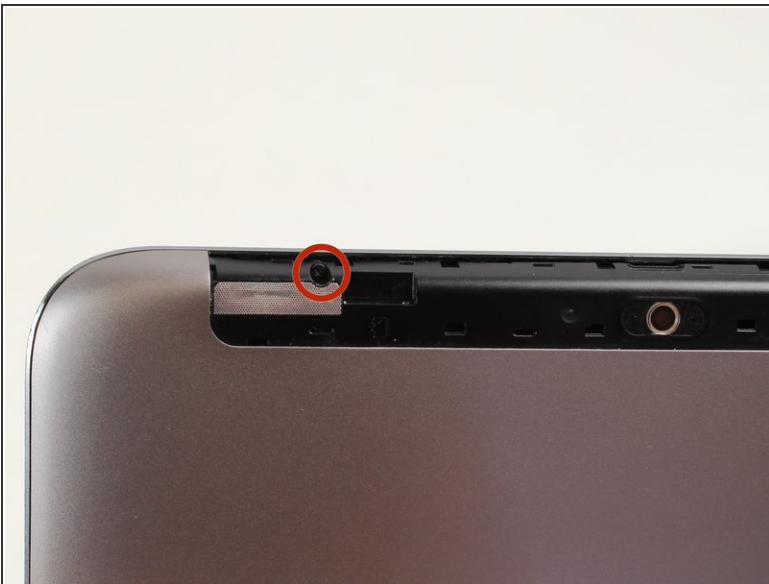

⚠ Retirez la carte SD si présente.

- Retirez les deux vis suivantes:
 - Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)

Étape 3




- Soulever le couvercle à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Laissez l'outil d'ouverture en plastique en place pour maintenir la séparation.
- Cela peut prendre un peu de force pour se séparer de la face avant de l'appareil
- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique dans un coin.
- Placez un autre outil d'ouverture en plastique dans l'espace et faites-le glisser vers le coin opposé.
- Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.

Étape 4



- Débranchez le connecteur d'alimentation de la batterie en pinçant le connecteur avec une pincette et en le faisant glisser hors du boîtier.

Étape 5

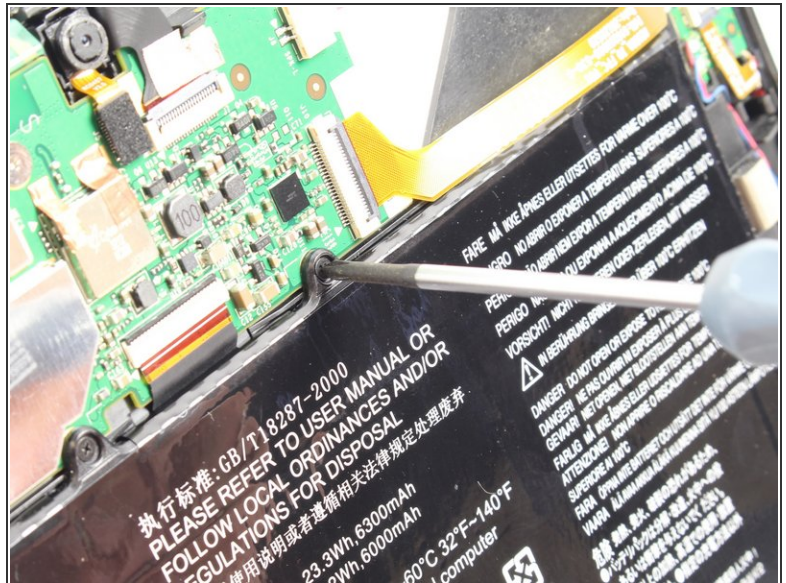

- Retirez les sept vis suivantes:
 - Vis Phillips n ° 00 M3,0 x 3,0 mm (noires).
- ① La vis du coin supérieur droit est sous un ruban jaune. Soulevez le ruban sans le déconnecter et dévissez la vis.


Étape 6



- Vous pouvez maintenant retirer la batterie pour la remplacer ou continuer à démonter l'appareil.


Ce document a été créé le 2020-11-22 10:02:53 PM (MST).

Étape 7 — Carte mère

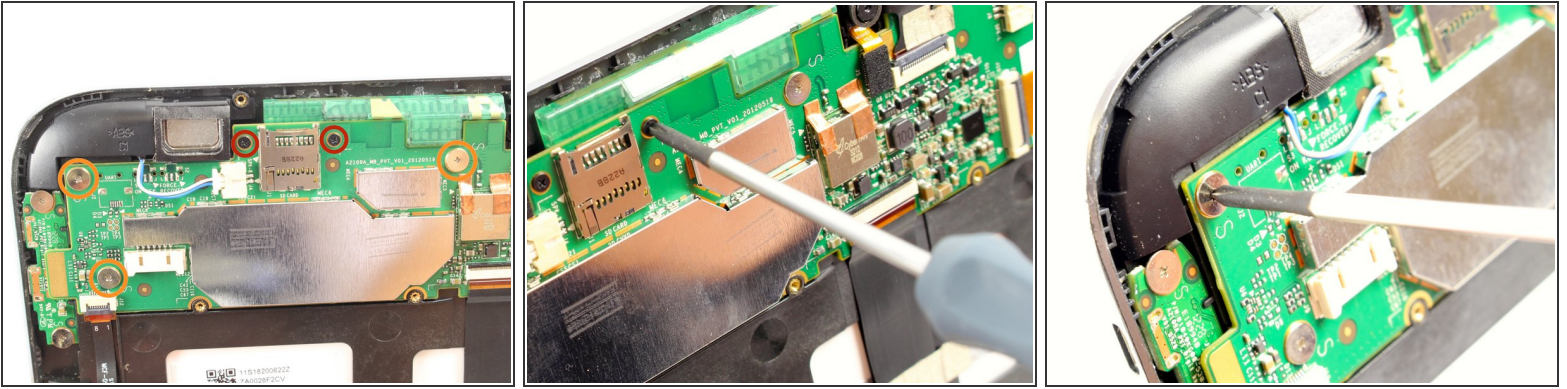



- Retirez les cinq vis suivantes:
 - Deux vis Phillips n ° 00 3,0 x 3,0 mm (n ° 00)
 - Trois vis Phillips M 5,3 x 1,75 mm # 00 (argent)

Étape 8

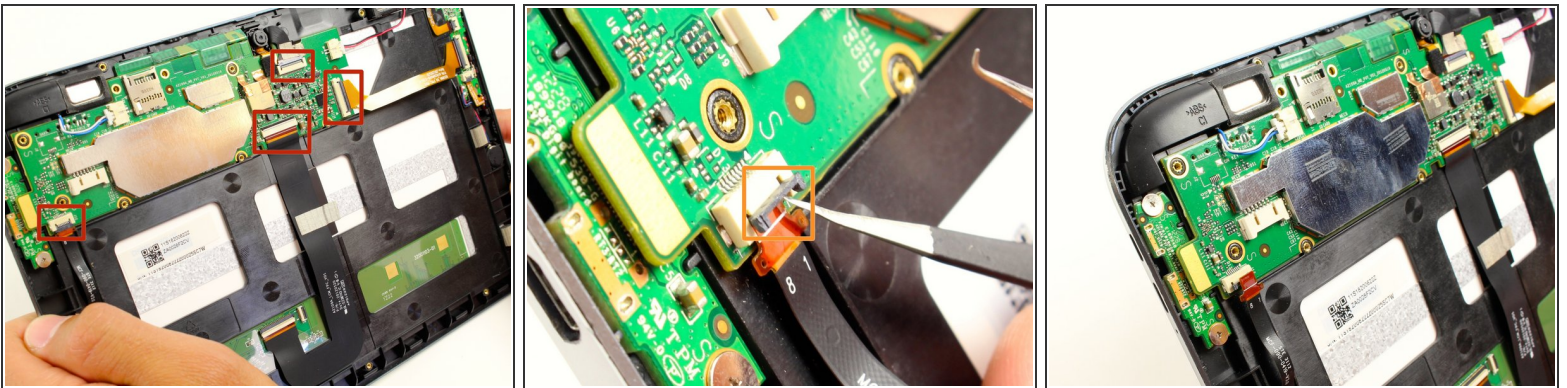



- Vous devez déconnecter quatre connexions pour pouvoir retirer la carte système.
- Utilisez des pincettes pour relever les petits verrous en plastique noirs sur les quatre connexions
- Retirez soigneusement chacun des rubans exposés

Étape 9

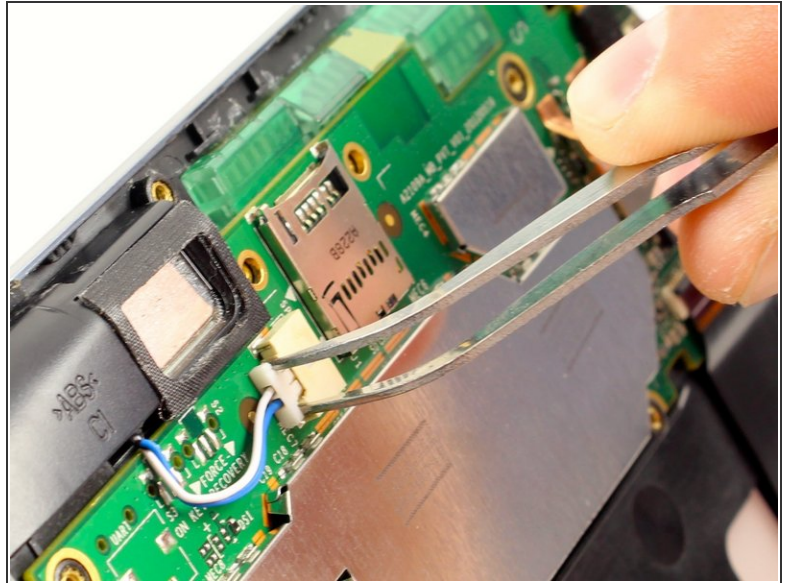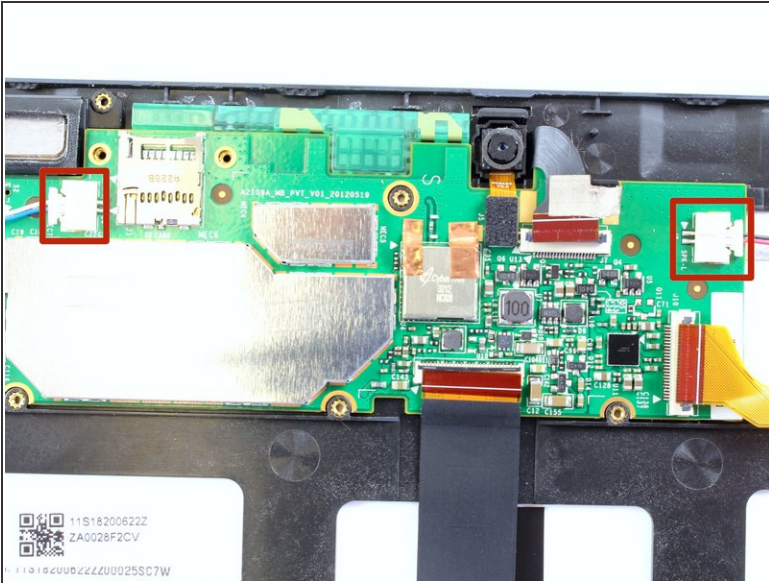


- Débranchez les deux connecteurs de haut-parleur en les pinçant avec une pince à épiler et en les faisant glisser hors du boîtier de la carte système.

Étape 10

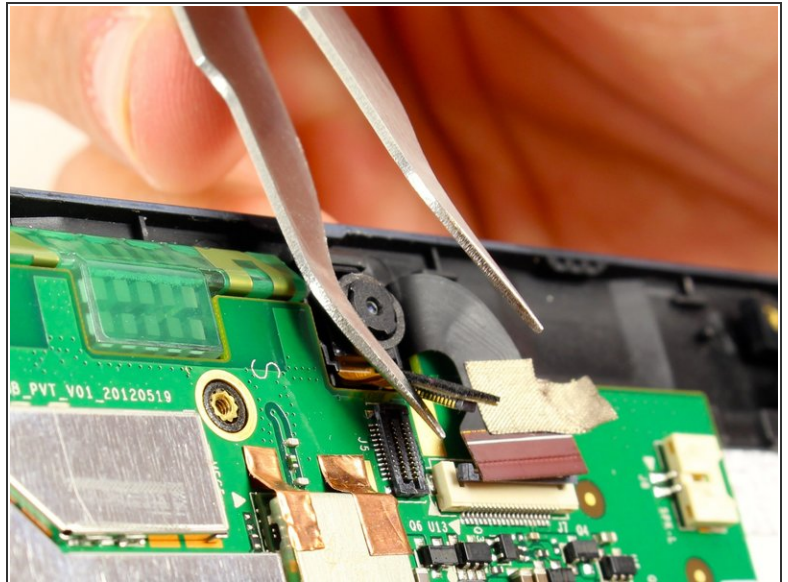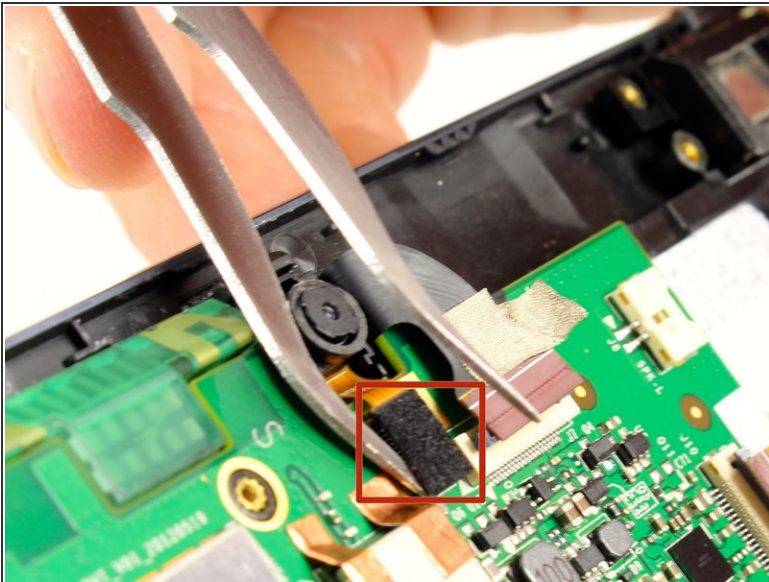


- Utilisez une pince à épiler ou votre ongle pour déconnecter la pièce jointe de la caméra en soulevant le connecteur rectangulaire noir.

Étape 11

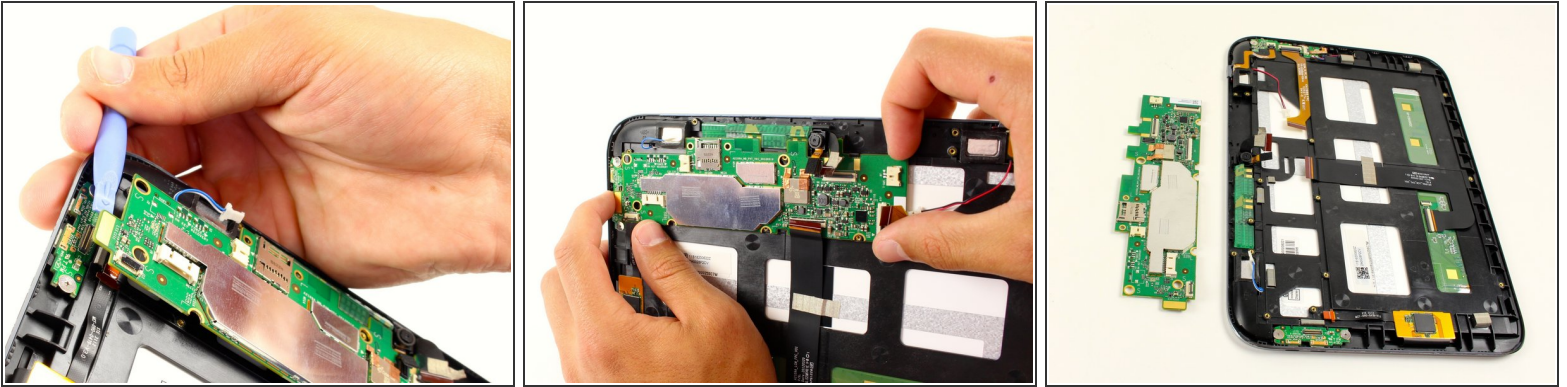

- Déconnectez la connexion HDMI avec la carte système.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la carte système et vous entendrez un pop dès qu'il se dégage.
- Retirez la carte système de son onglet situé dans le coin supérieur droit.
- Tirez le tableau lentement hors de l'onglet, et il va sortir.

Étape 12 — Carte E/S

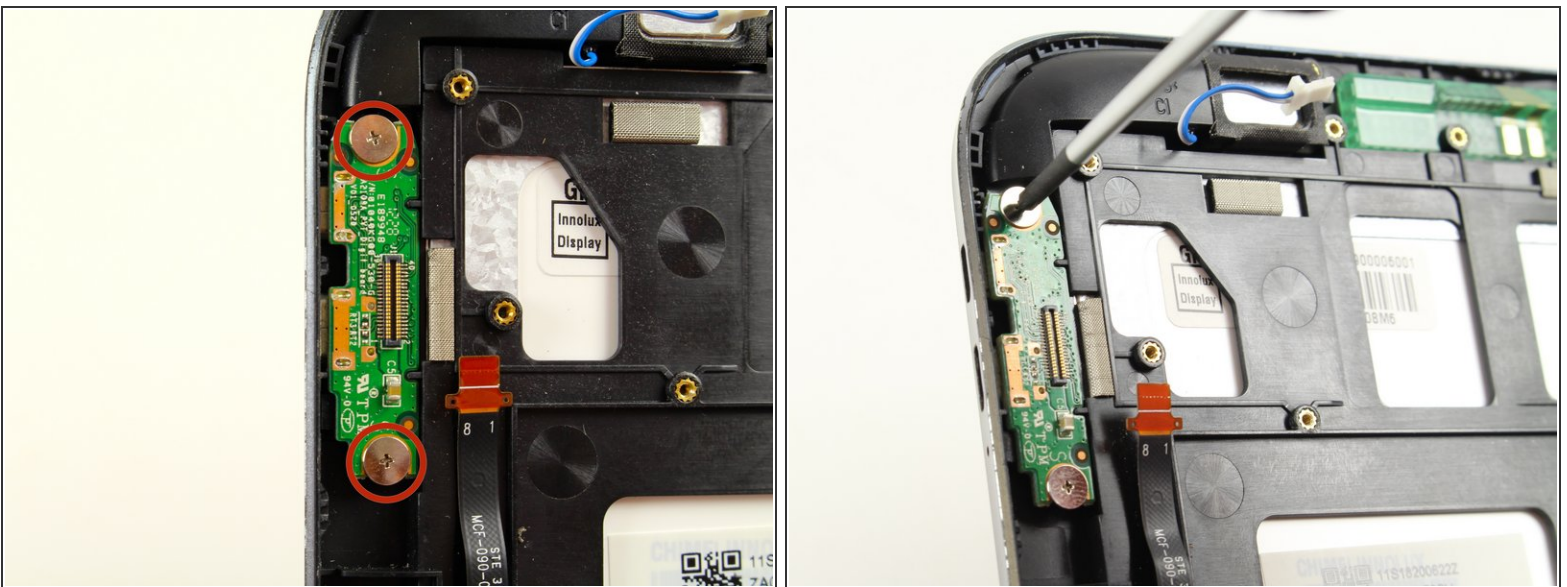

- Retirez les deux vis suivantes:
 - Vis M Phillips 5,3 x 1,75 mm # 00 (argent)

Étape 13



- Une fois les vis retirées, utilisez la pince à épiler pour tirer la planche tout droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.