



Remplacement du lecteur optique du Dell Optiplex GX620

Ce guide vous montrera comment retirer le lecteur de disquette d'un Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Kristina



INTRODUCTION

Le lecteur optique doit être remplacé si l'ordinateur ne reconnaît plus le périphérique ou si le lecteur de disque est défectueux.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation



- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Étape 2




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
- ⓘ Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620




- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.
- ❗ Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

Étape 4 — Retirez le panneau du lecteur

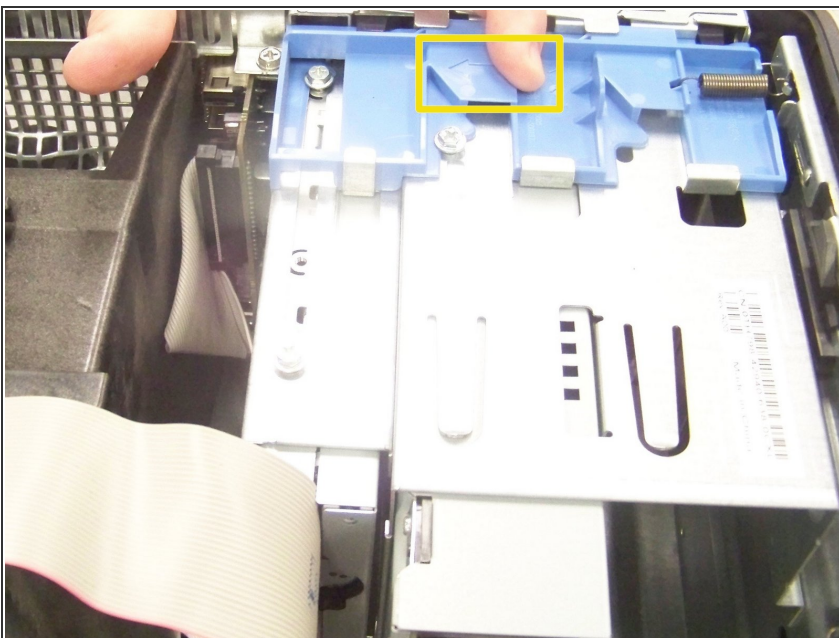


- Faites glisser le loquet bleu vers le bas jusqu'à ce que le panneau puisse être retiré de ses charnières.

Étape 5 — Débranchez les câbles

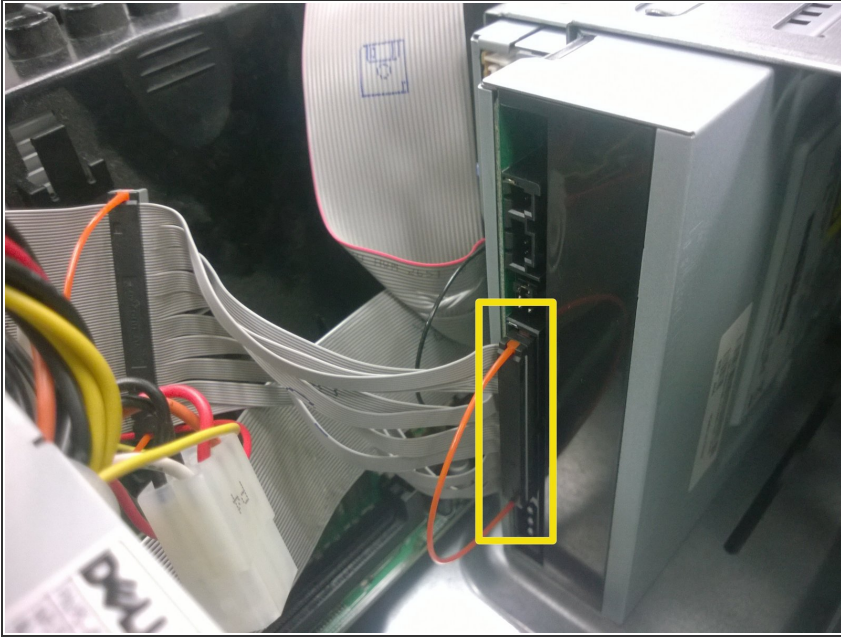


- Retirez délicatement le CD / DVD et les câbles d'alimentation de l'arrière du lecteur optique.

Étape 6 — Enlever les vis

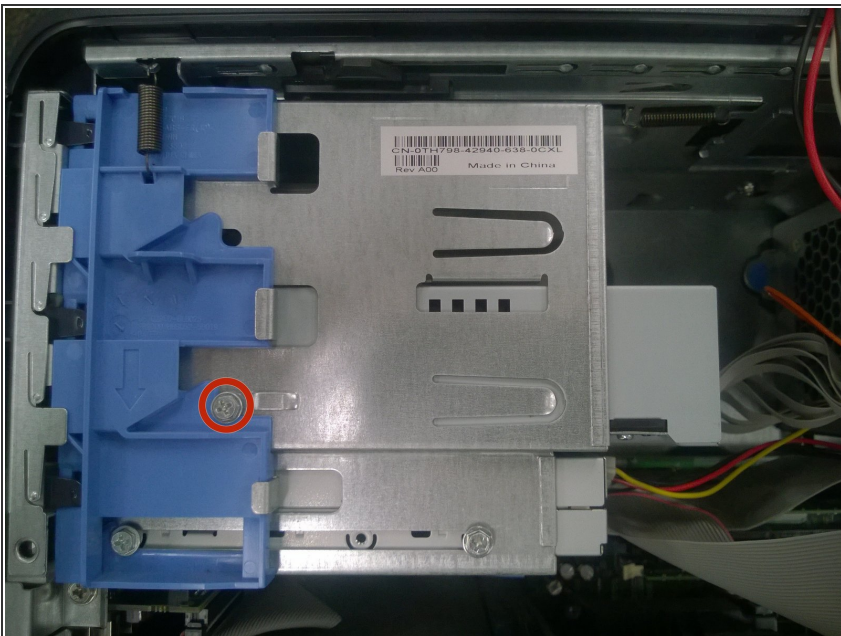

- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 1, retirez la vis reliant le lecteur optique à la baie de lecteur.

Étape 7 — Retirer le lecteur optique

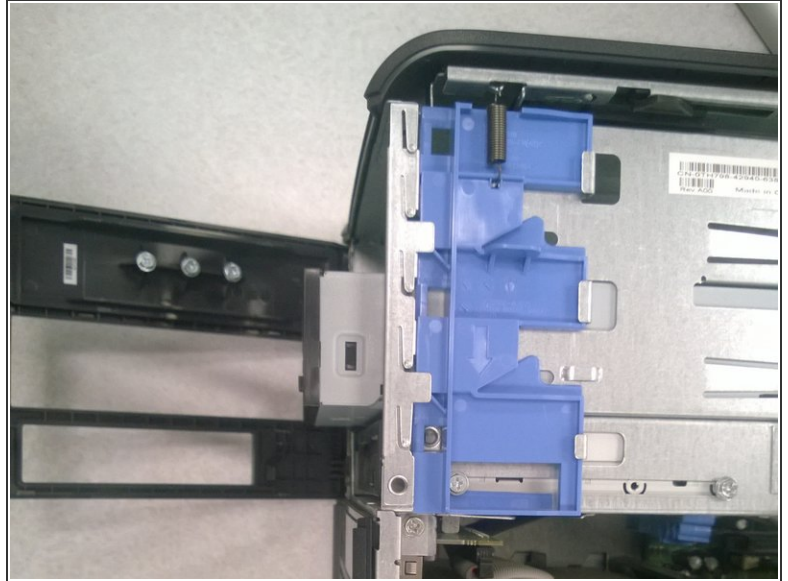

- Pour retirer le lecteur optique de la baie, faites-le glisser vers l'avant de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.