




Remplacement du lecteur optique du Lenovo IdeaCentre K410

Ce guide vous montrera comment retirer le lecteur optique.

Rédigé par: Timothy Grebe

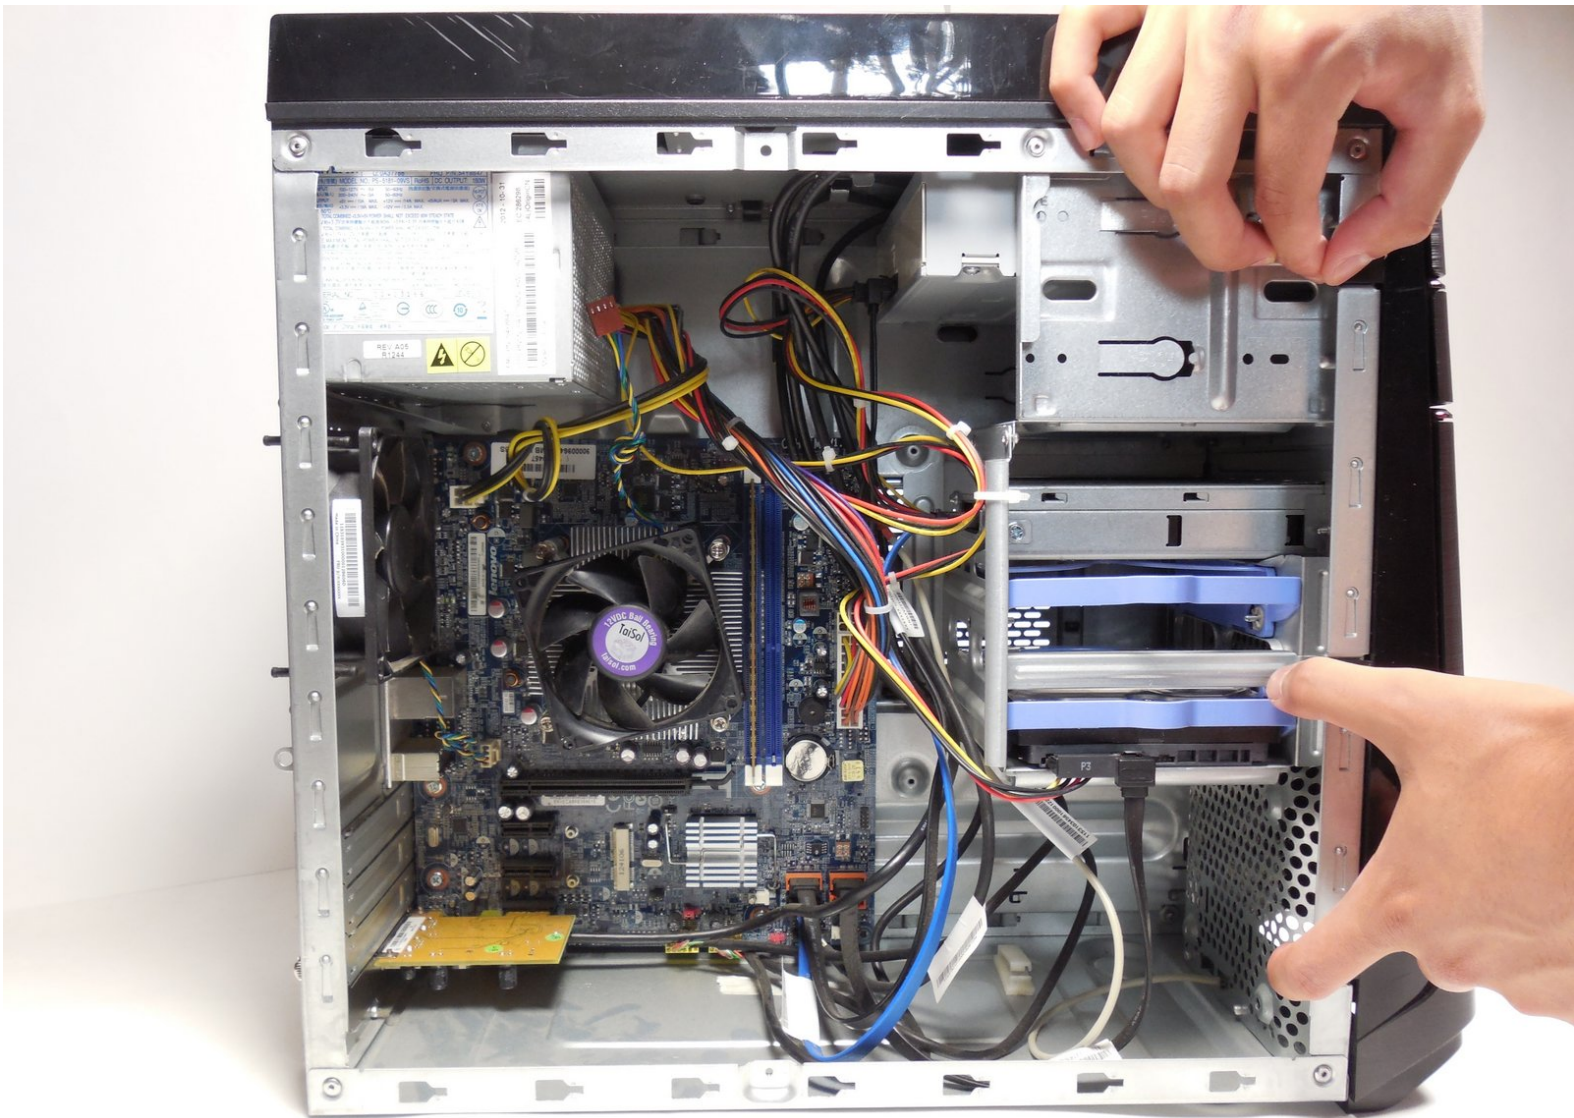



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau latéral




- Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
- Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.

Étape 2




- Faites glisser doucement le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le de l'ordinateur.

Étape 3 — Lecteur optique

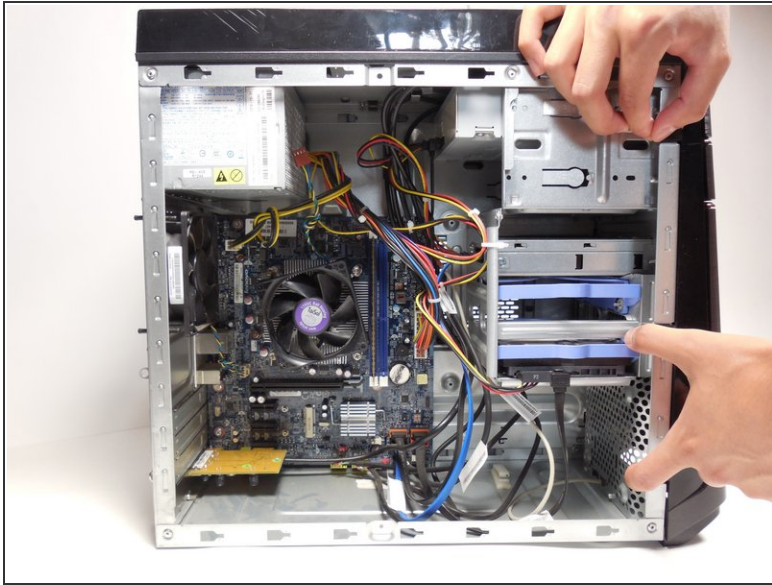

- Tirez sur les trois onglets montrés
- Faites pivoter le panneau avant pour l'ouvrir, puis retirez délicatement le capot.

Étape 4

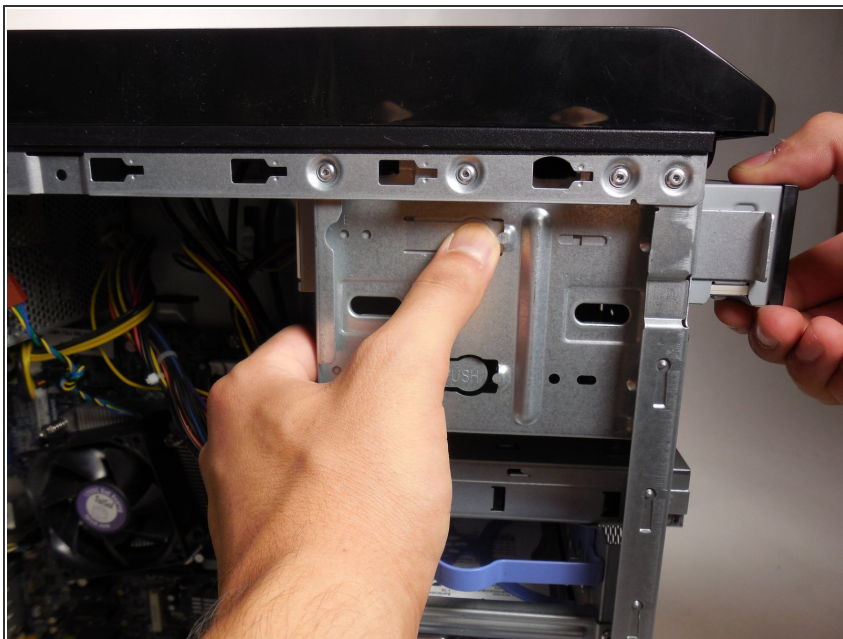

- Appuyez sur le bouton "Push" tout en tirant le lecteur optique vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.