


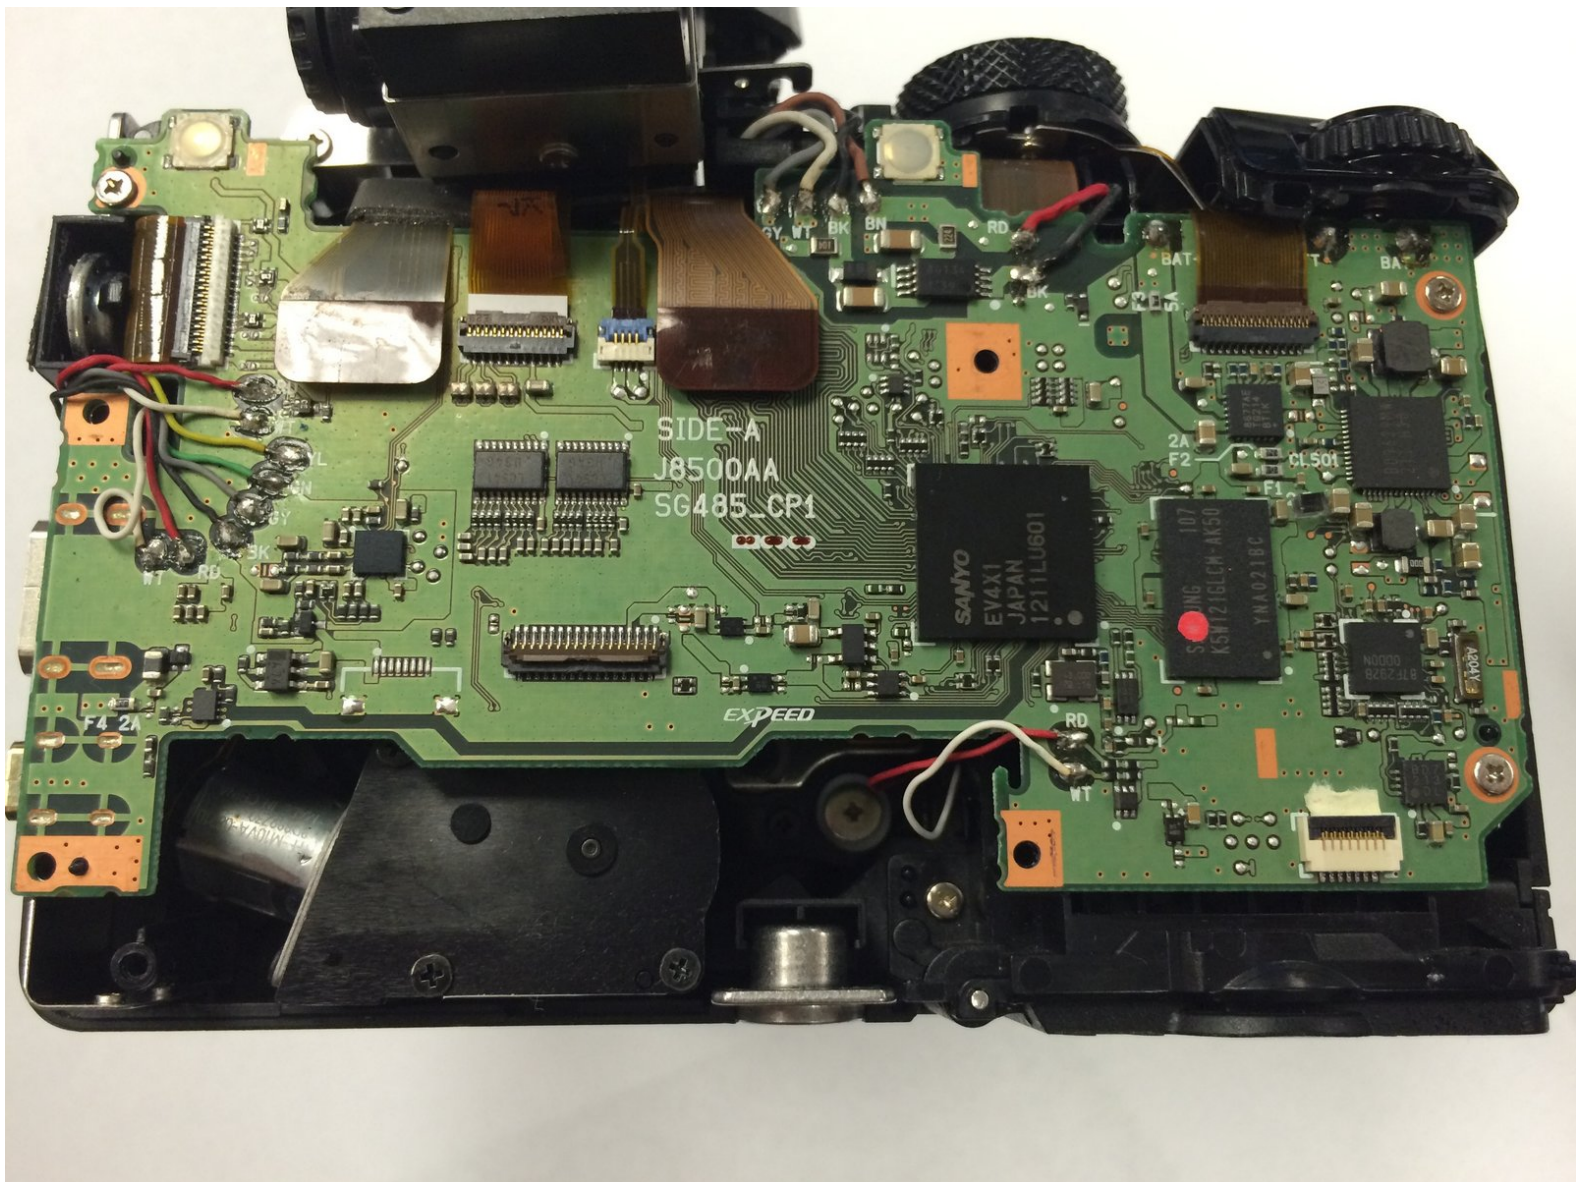

# Accès à la carte mère du Nikon Coolpix P100

Ce guide vous montrera comment accéder à la carte mère Nikon Coolpix P100.

Rédigé par: Rikki Brown



## INTRODUCTION

Ce guide fournit un processus étape par étape sur la façon d'accéder à la carte mère sur l'appareil photo numérique Nikon Coolpix P100.

La carte mère permet à toutes les parties de votre appareil photo d'être alimentées et de communiquer entre elles. Les symptômes courants d'une carte mère défectueuse incluent l'écran ne recevant aucune information à afficher ou une batterie qui se décharge rapidement. Avant de démonter votre Nikon Coolpix P100, assurez-vous d'enlever toute poussière ou débris de l'appareil photo. Garder votre carte mère propre réduira la probabilité de dommages à la carte mère.

Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre appareil photo et de le déconnecter de toute source d'alimentation externe.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Accès à la carte mère du Nikon Coolpix P100



- Tournez l'avant de la caméra vers vous.

## Étape 2



- Sur le côté gauche de la caméra, utilisez un tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les deux vis marquées.



### Étape 3



- Sur le côté droit de la caméra, retirez la première vis visible au-dessus du couvercle HDMI et A / V OUT.

### Étape 4



- Soulevez le couvercle HDMI et A / V OUT pour accéder à la vis cachée entre les deux ports.
- Retirez la vis

## Étape 5



- Retournez la caméra à l'envers et retirez les sept vis marquées.

## Étape 6




- Tournez l'arrière de la caméra vers vous.
- Soulevez le panneau d'écran et retirez les deux vis marquées

## Étape 7



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique iFixit pour desserrer doucement le haut et les côtés de l'appareil photo.

## Étape 8

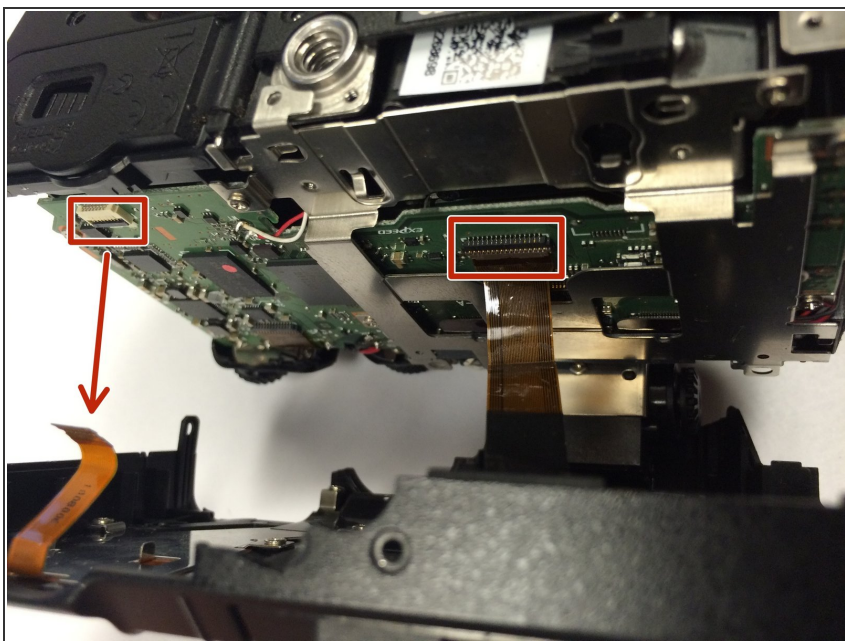

- Avant d'ouvrir complètement l'appareil photo, identifiez les deux câbles plats marqués
- Détachez correctement les rubans avant de continuer




## Étape 9




- Ouvrez soigneusement l'appareil photo.
- ❗ Vous avez maintenant un accès partiel à la carte mère de l'appareil photo.

## Étape 10

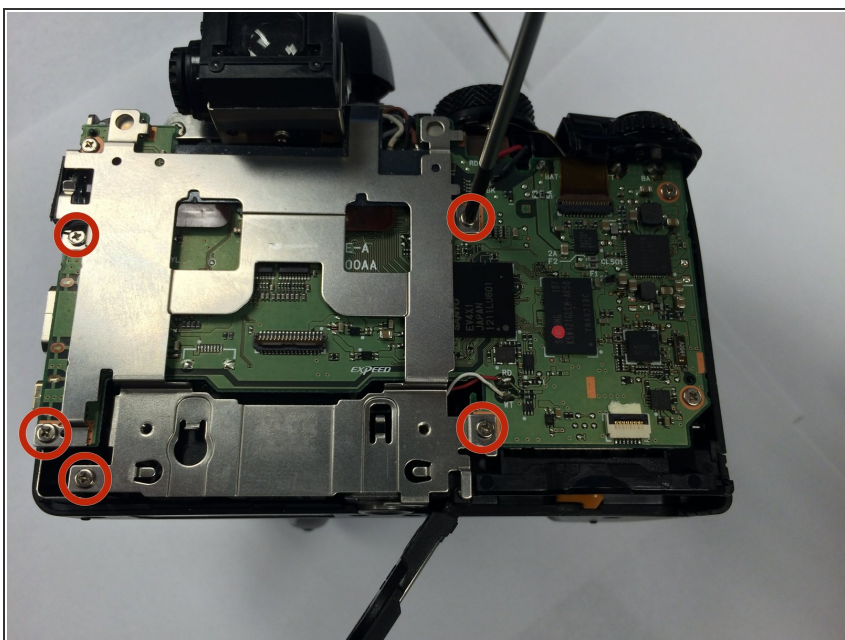


- Retirez les cinq vis indiquées qui sont fixées à la plaque métallique.

## Étape 11

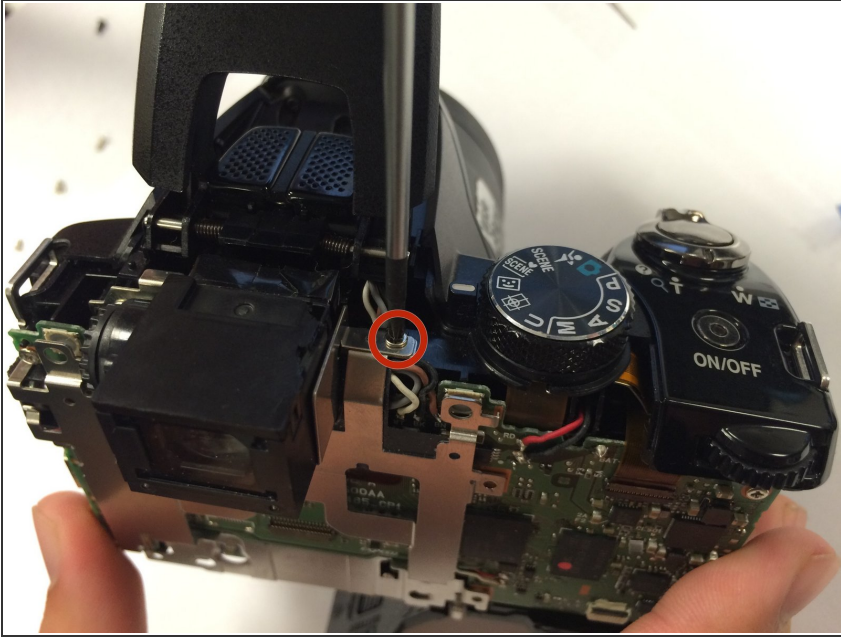

- Retirez la vis supérieure cachée qui est attachée à la plaque métallique.


## Étape 12

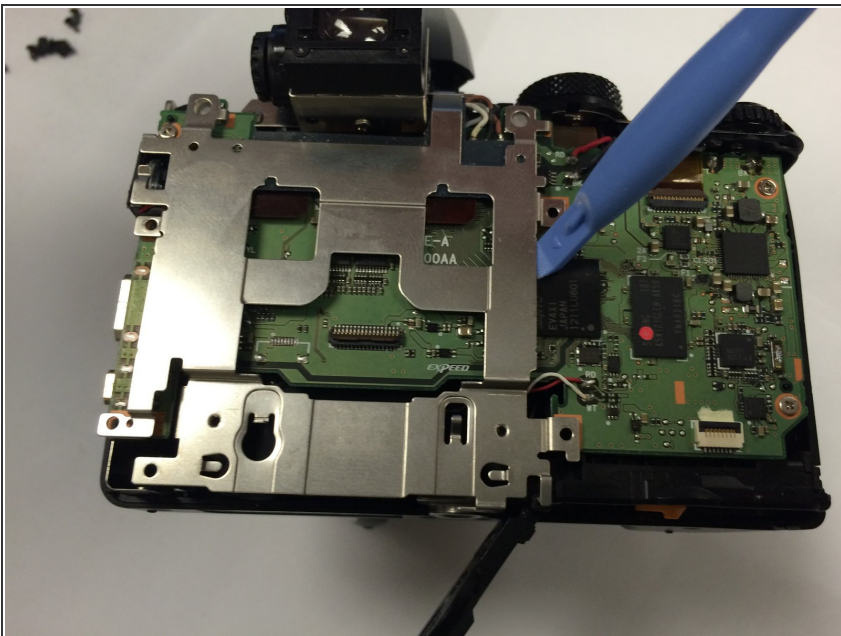

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique iFixit pour desserrer soigneusement la plaque métallique.
- Retirez la plaque métallique pour accéder à la carte mère de l'appareil photo.



## Étape 13

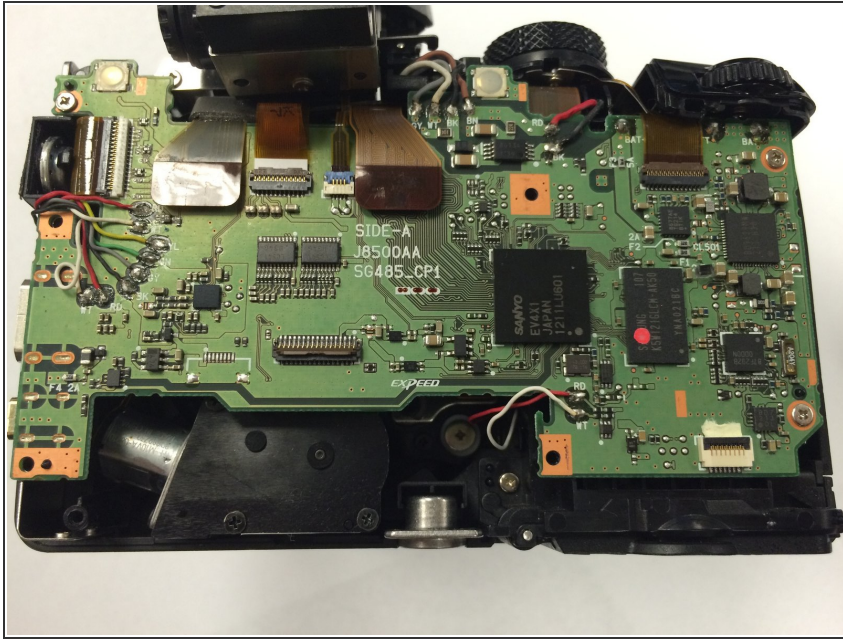

- Vous avez maintenant accès à la carte mère de l'appareil photo

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.