[illegible]

## INTRODUCTION

Ce tutoriel aidera les lecteurs à mettre à niveau ou à remplacer le disque dur de l'appareil lorsque celui-ci ne fonctionne pas correctement.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [2.5" Serial ATA Hard Drive](#) (1)

## Étape 1 — Disque dur



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis.

## Étape 2



- Retirez le cache.

## Étape 3



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis.

## Étape 4





- Prenez la languette et plastique noir et tirez lentement le disque dur.

**⚠ Tirez seulement le disque dur horizontalement. Ne soulevez pas le disque dur verticalement.**



## Étape 5

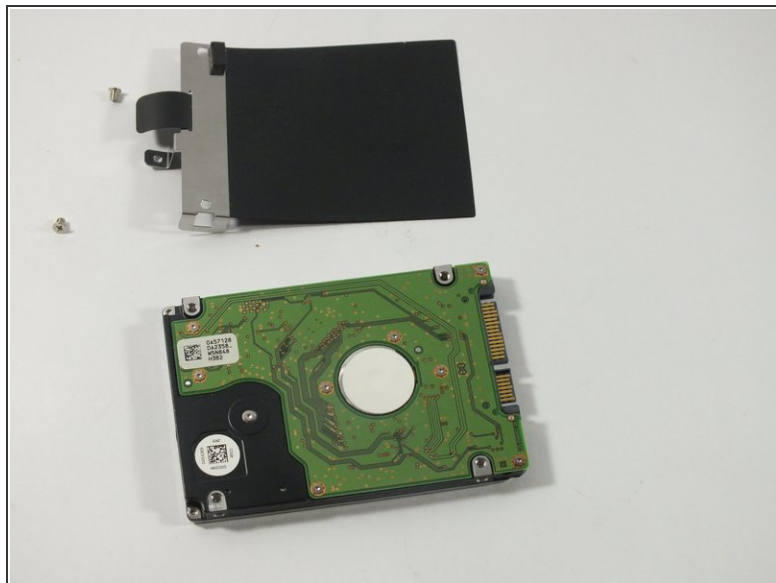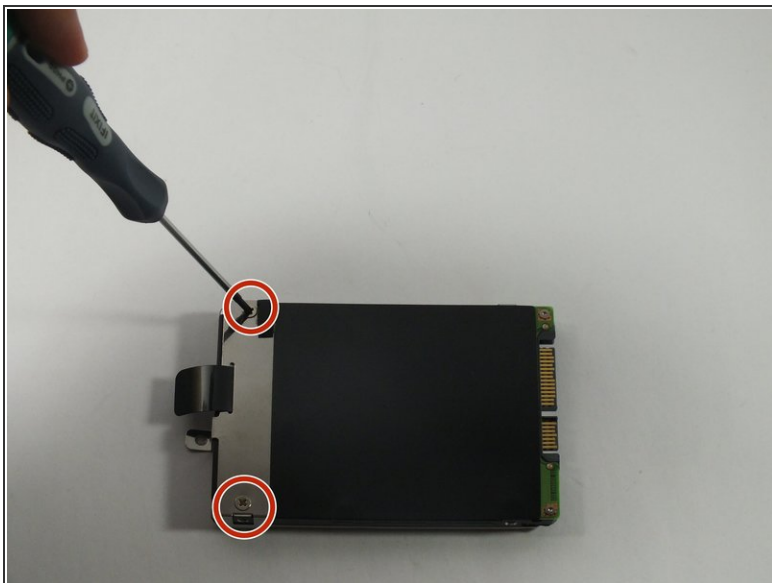

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.