




Dell Optiplex 760 Ventiladores (Fan) Repair

Reparar y lubricar ventiladores que no arrancan...



Written By: Jesus Salgado

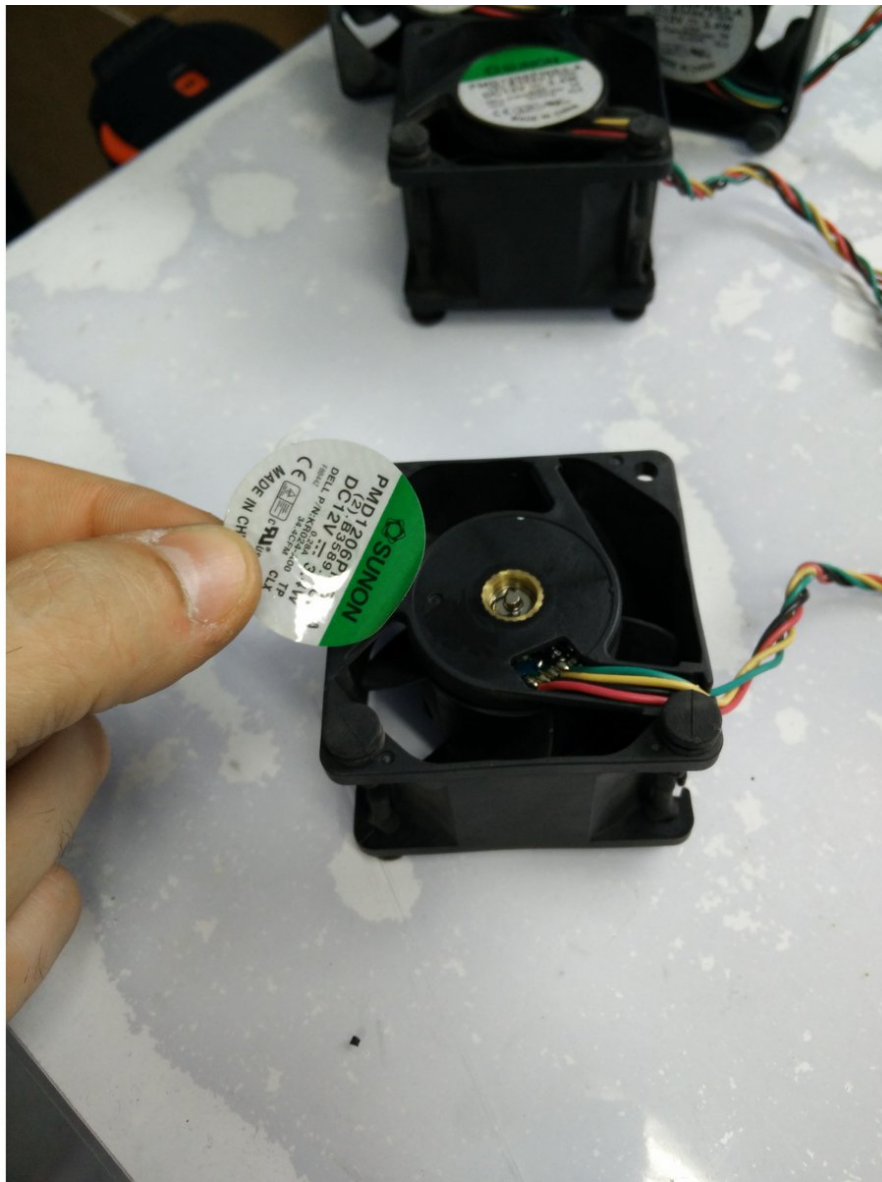

INTRODUCTION


Reparar y lubricar ventiladores que no arrancan al encender el pc.

Step 1 — Dell Optiplex 760 Ventiladores (Fan) Repair

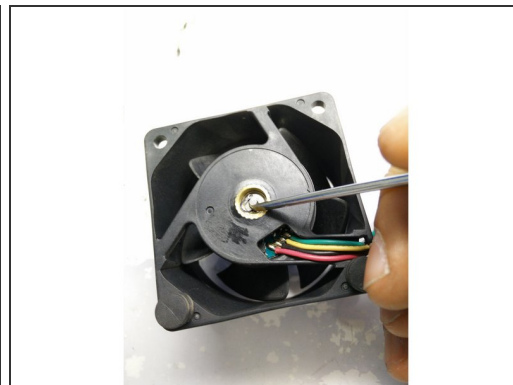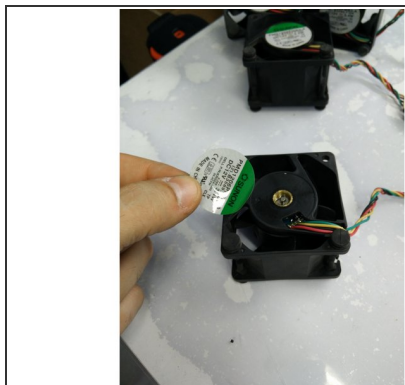



- Retirar la pegatina trasera del ventilador.
- Retirar la presilla negra que sujeta el eje y la arandela.

Step 2 — Rodamientos

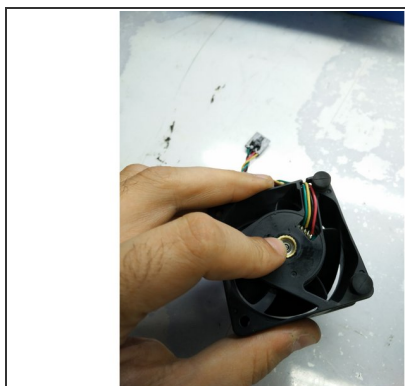

- Retirar rodamientos y aspas
- Cuidado con las piezas restantes ya que tienen orden y son muy pequeñas.

Step 3 — Lubricar

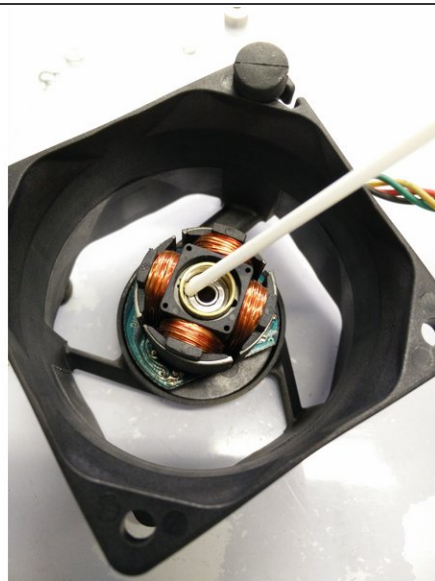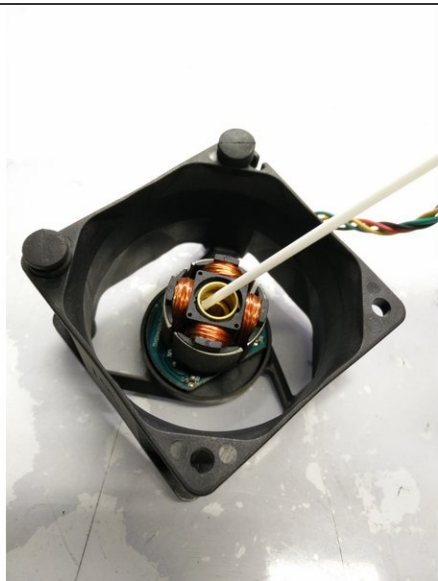

- Introducir la cánula CRC 2-26 electro y rociar con cuidado.
- Colocar los rodamientos y repetir el proceso

Step 4 — Montaje de aspas



- Primero montamos el muelle.
- Arandela.
- Y rodamiento.

Step 5 — Montar



- Acoplamos las aspas
- Cerramos las presillas. Listó.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.