



Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149

Remplacement du tableau de commande LCD

Rédigé par: Brett Murphy



INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment accéder à la carte de contrôle LCD sur un moniteur Apple Cinema Display. Les outils nécessaires pour cette section sont le supurger et le tournevis PH 2.



OUTILS:

- [4 mm Hex Key](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)


Étape 1 — Accéder aux panneaux de contrôle

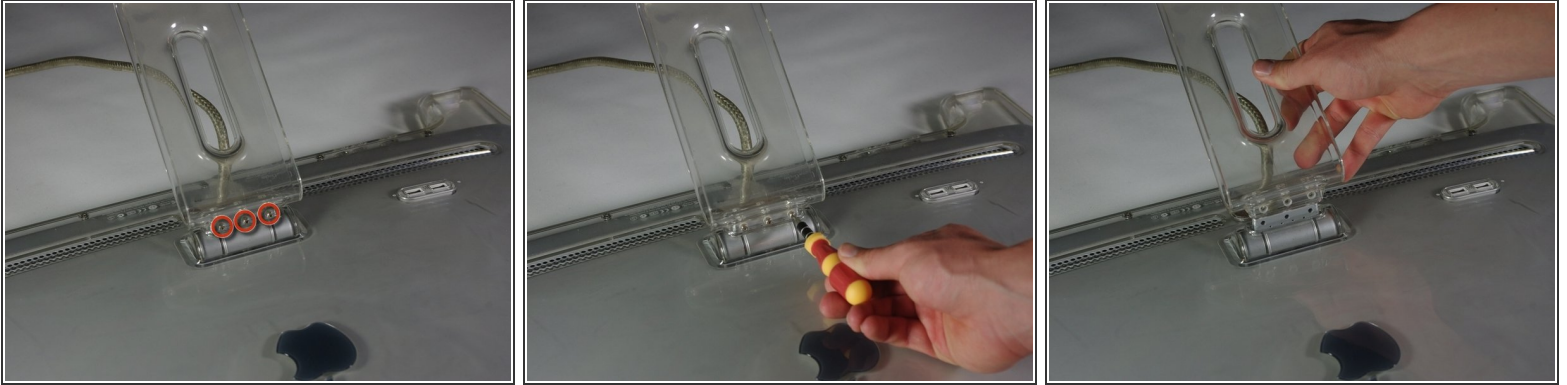

⚠ Avant de commencer, assurez-vous que l'écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.


- Retournez le Cinéma pour qu'il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
- À l'aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
- Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.

Étape 2

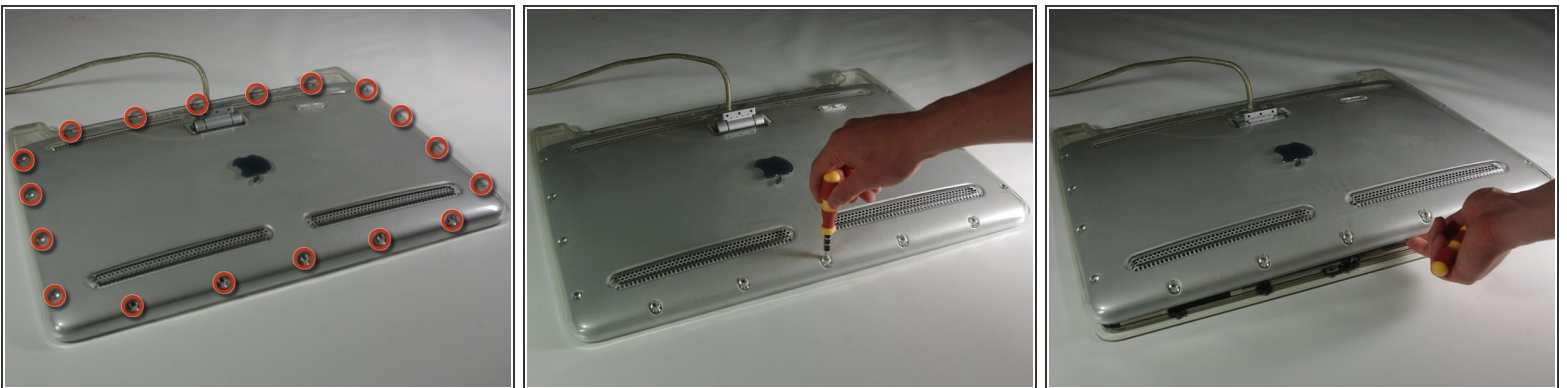


- Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
- Soulevez la plaque arrière de l'écran.
- Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.

Étape 3

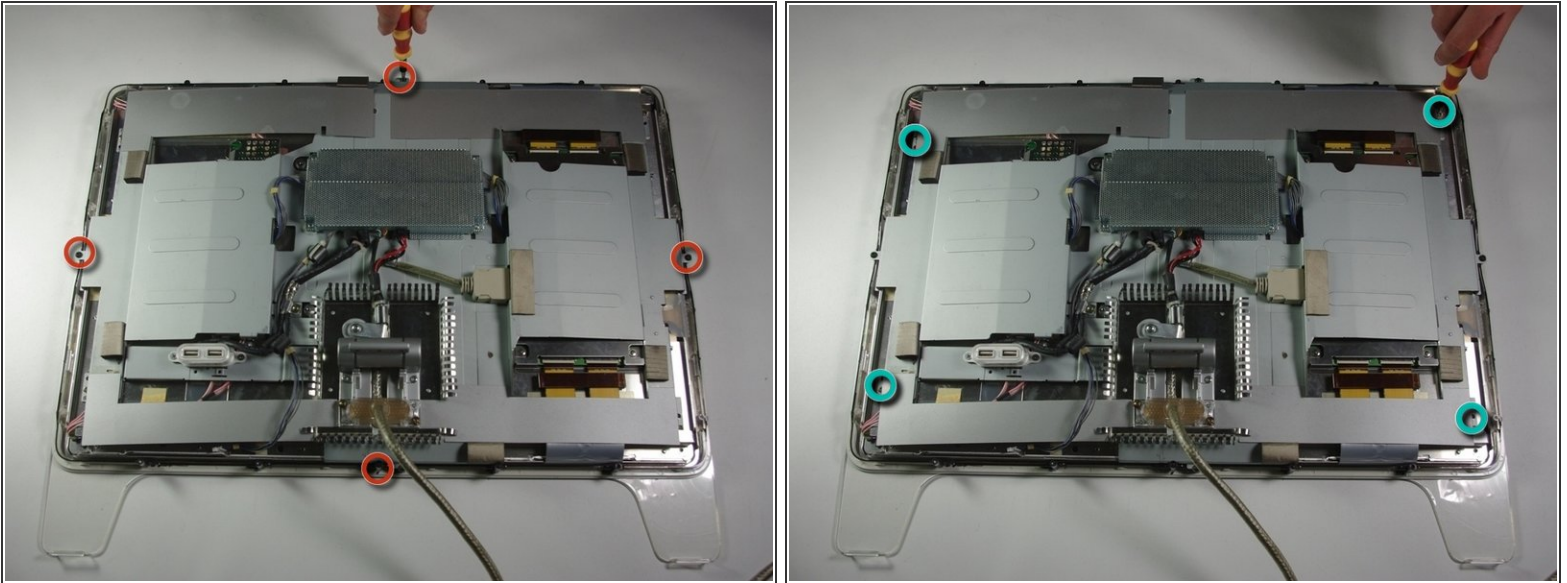



- À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
- Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l'aide du tournevis PH 2.

Étape 4

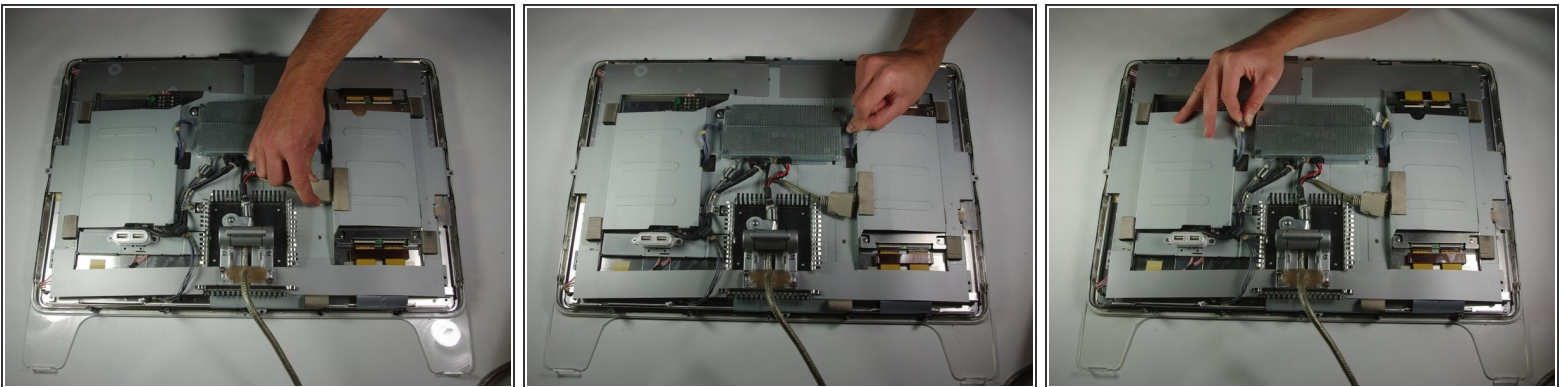




- Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
- Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
- Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.

Étape 5

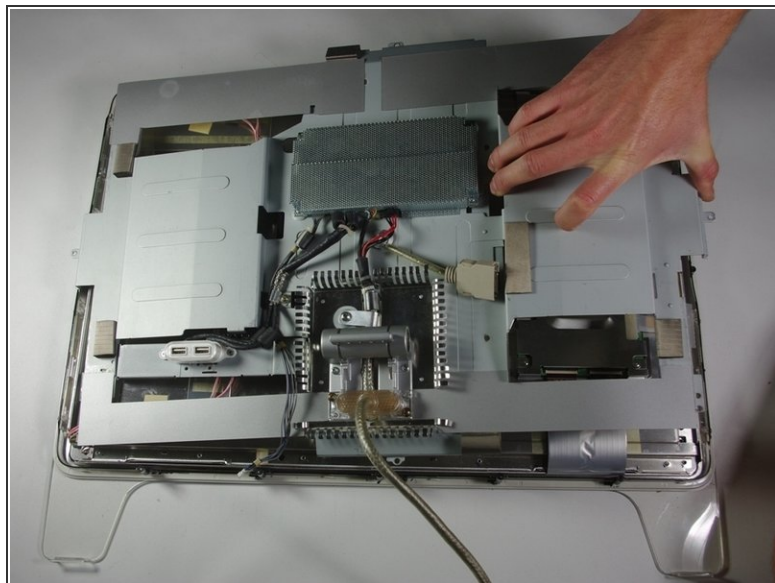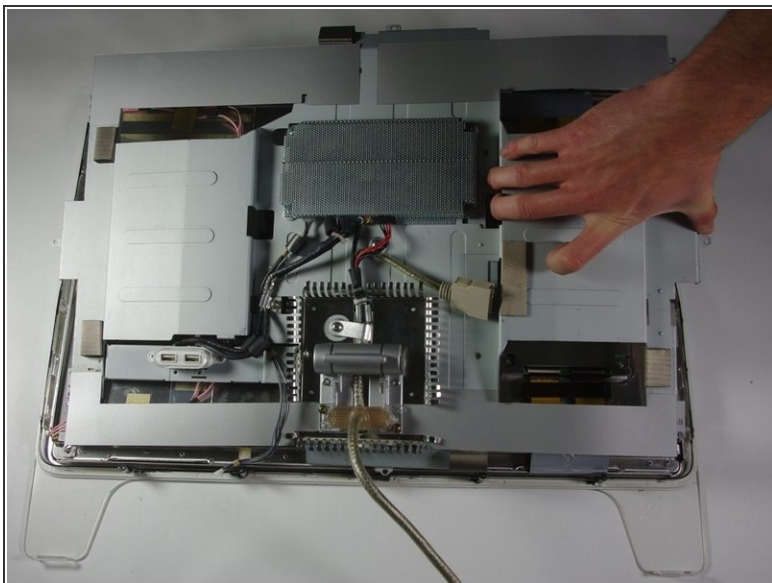


- Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.

Étape 6 — Tableau de commande LCD

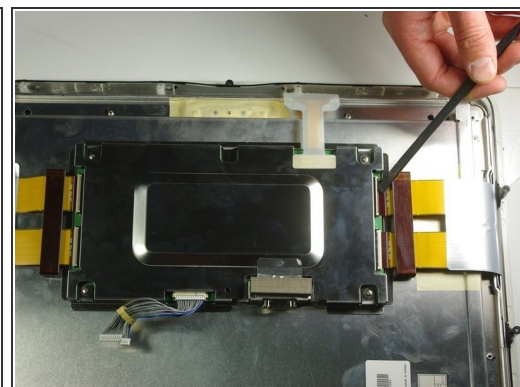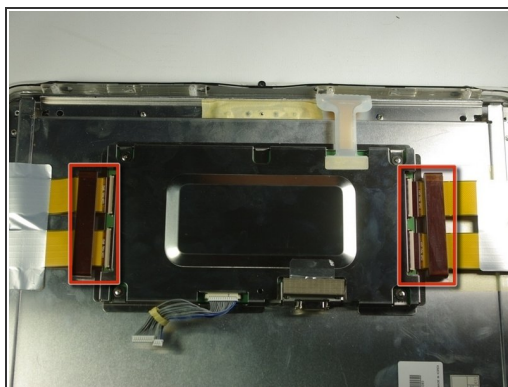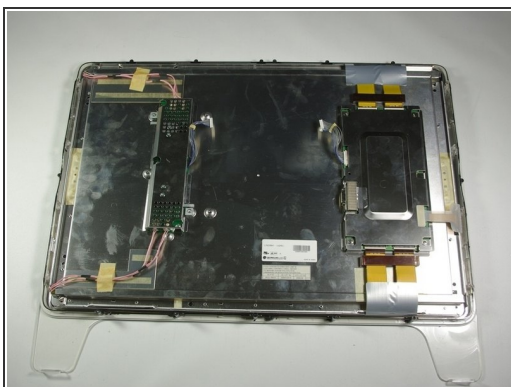


- Localisez et retirez délicatement les deux bouchons de ruban adhésif de chaque côté de la carte de contrôle à l'aide du spudger.

Étape 7

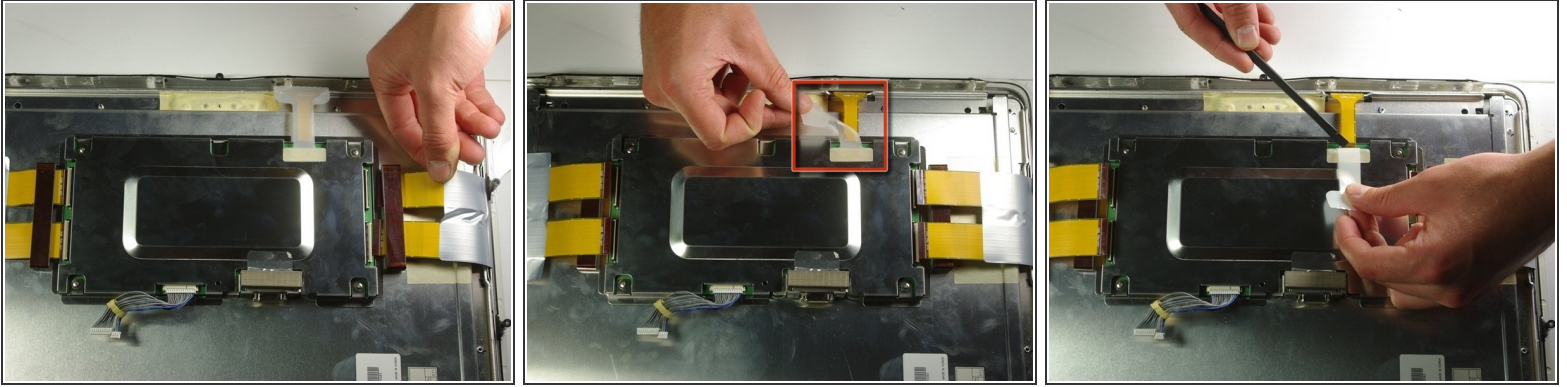



- Tirez les bandes précédemment retirées de la boîte en métal avec votre main.
- Détachez le couvercle en plastique blanc situé sur la fiche.
- Débranchez la fiche de la bande sur la droite de l'unité à l'aide du spudger.

Étape 8

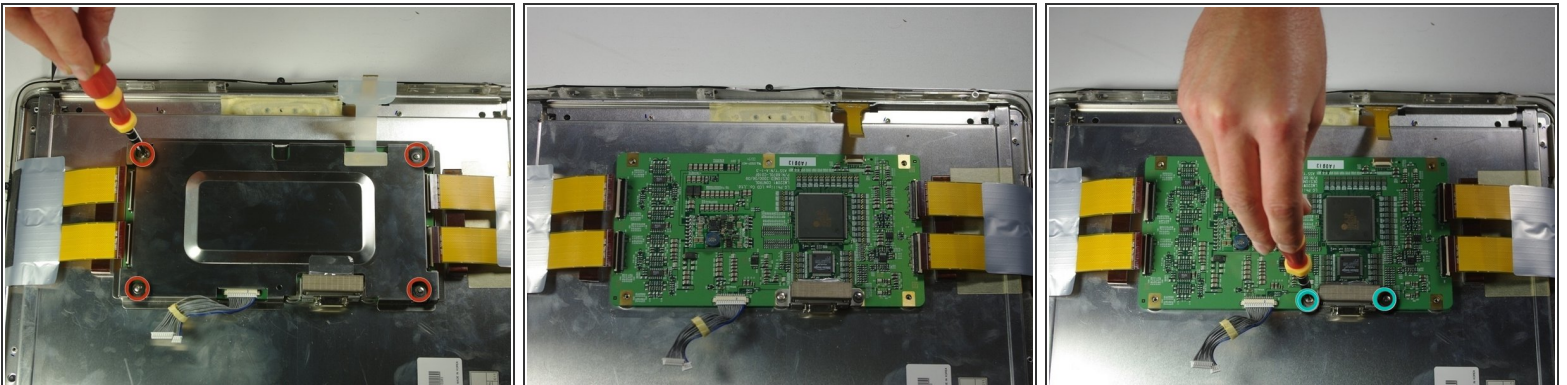

- Dévissez les quatre vis (4.79x2.33mm) du boîtier en métal à l'aide du tournevis PH 2.
- Soulevez le couvercle en métal pour révéler un circuit imprimé avec votre main.
- Dévissez les deux vis des bornes (4,79 x 2,34 mm) à l'aide du tournevis PH 2.

Étape 9

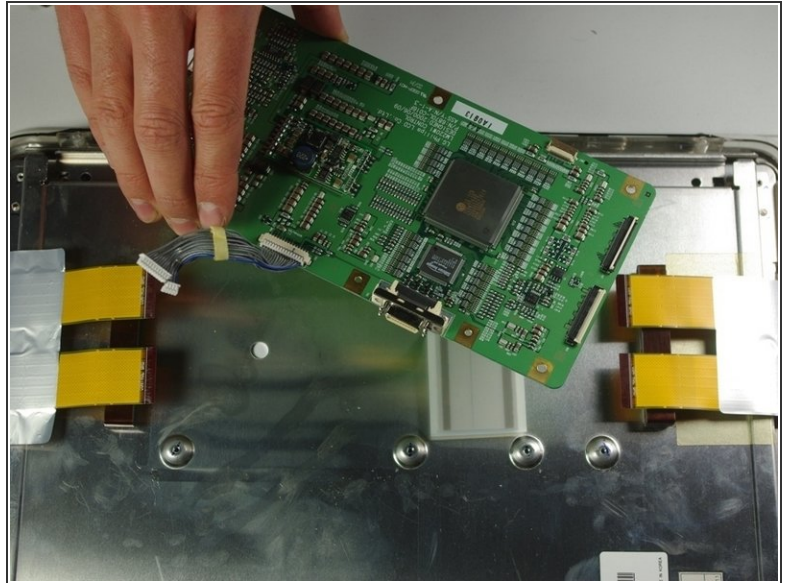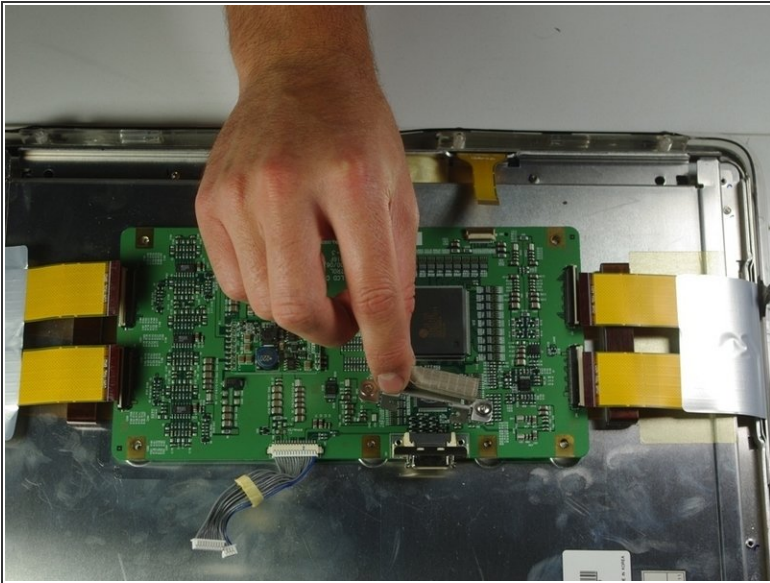

- Retirez le cache-bornes.
- Retirez le circuit imprimé du côté droit de l'appareil en le soulevant doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.