



Comment nettoyer les rouleaux d'impression Epson Stylus Photo 820

Nettoyez l'intérieur de votre imprimante avec...

Rédigé par: Alex Lin



INTRODUCTION

Nettoyez l'intérieur de votre imprimante avec un coton-tige.

OUTILS:


Q-Tips (1)

Étape 1 — Comment nettoyer les rouleaux d'impression Epson Stylus Photo 820



- Débranchez votre imprimante en toute sécurité.
- Tirez sur la languette pour ouvrir la fenêtre de l'imprimante.
- Remarque : Si vous souhaitez nettoyer plus de pièces à l'intérieur de votre imprimante, suivez le [guide pour retirer le capot supérieur](#). Cela vous donnera accès à plus de pièces. Après avoir retiré le capot supérieur, suivez les étapes suivantes.

Étape 2

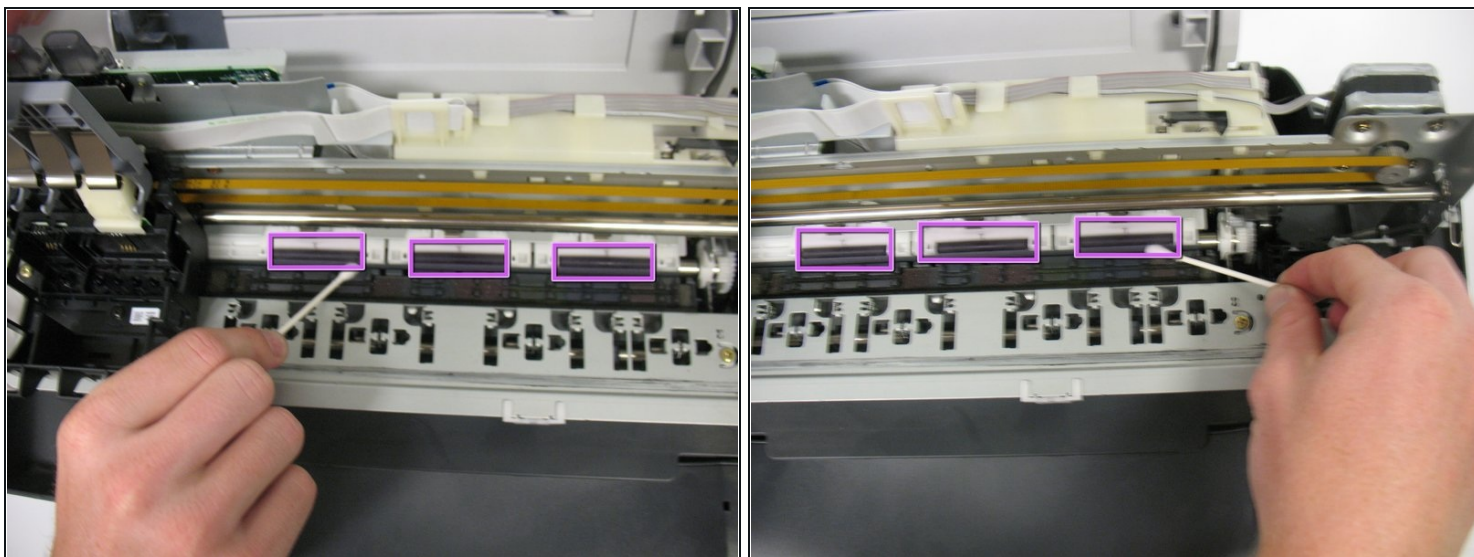

- Appliquez le coton-tige sur les trois rouleaux cylindriques noirs illustrés sur l'image. Nettoyez-les autant que bon vous semble.
 - Si vous remarquez beaucoup de poussière sur d'autres parties de l'imprimante, vous devez également les nettoyer. Pour les pièces avec une grande surface, un chiffon humide peut être plus utile.
- ❗ Remarque : Dans les images, le capot supérieur de l'imprimante est retiré.

Étape 3



- Fermez la porte de l'imprimante (ou remettez en place le capot supérieur s'il a été retiré) et allumez votre imprimante.

