




Remplacement de la caméra du Tagital T7X

Ce guide explique au lecteur comment déconnecter et remplacer les caméras de la tablette Tagital T7X.

Rédigé par: Hanlong Chen

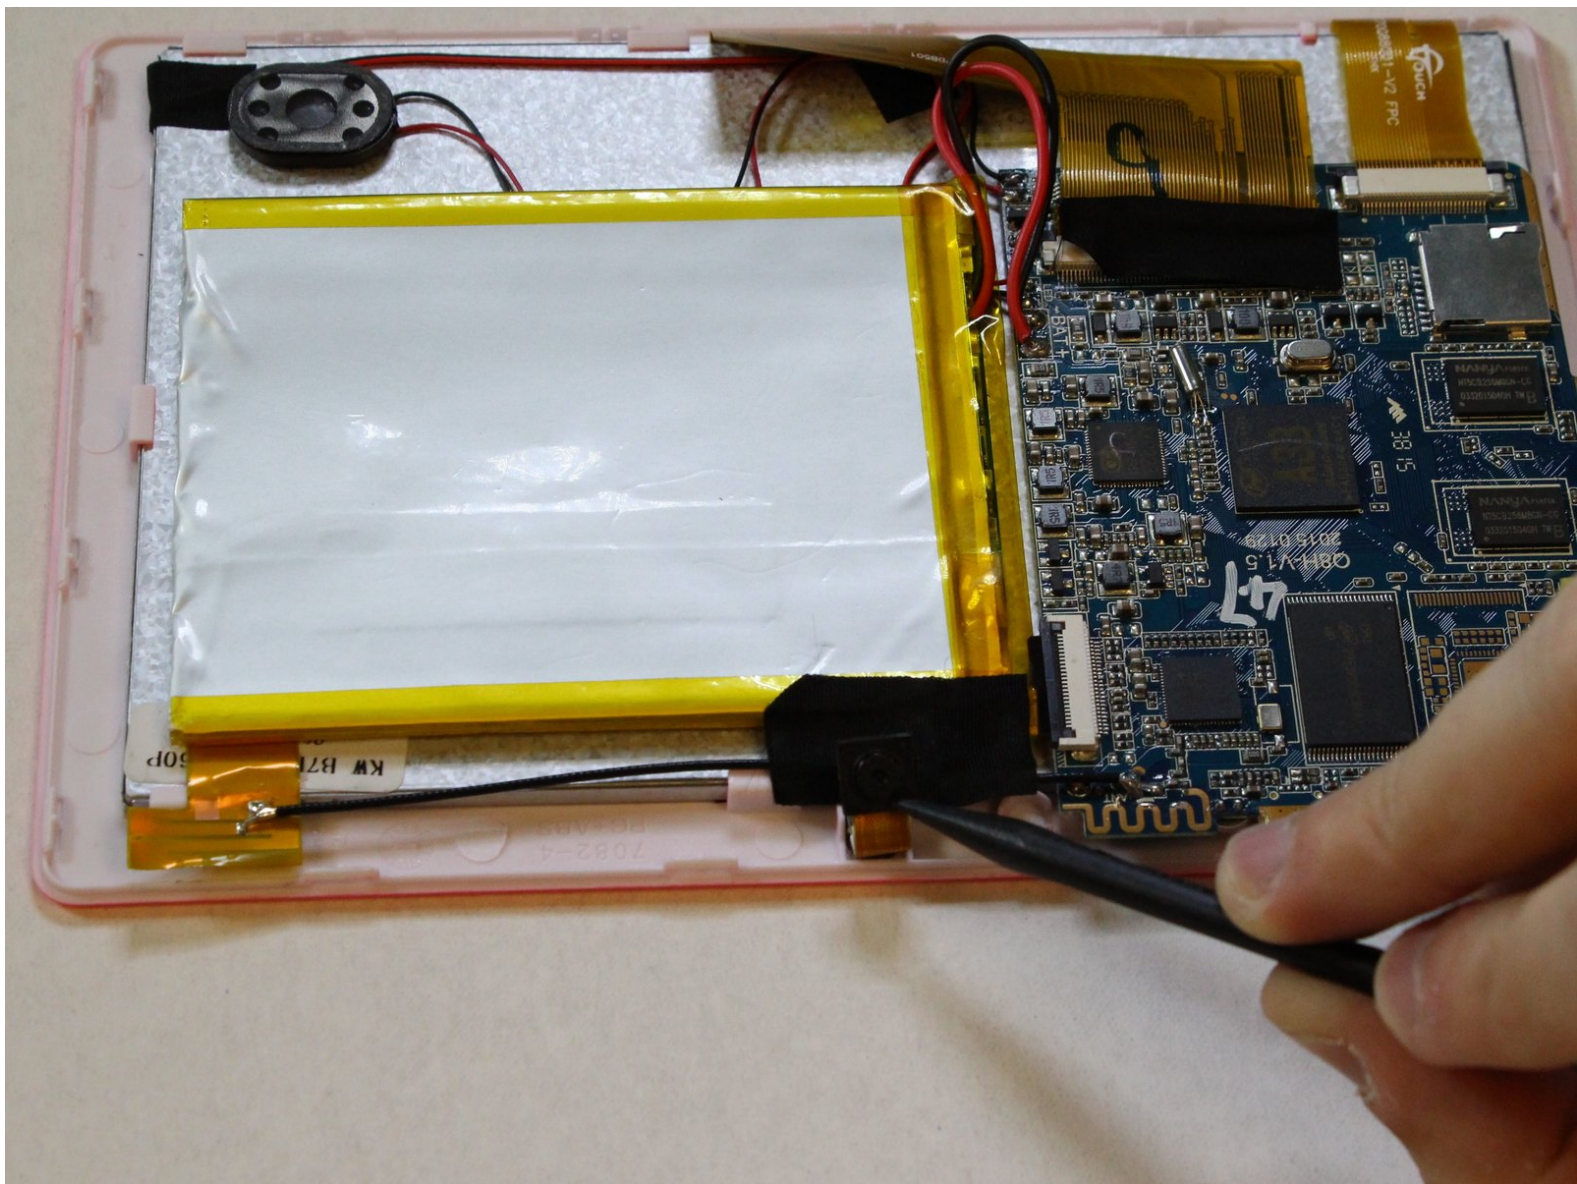

INTRODUCTION



Les caméras avant et arrière de cette tablette sont connectées en une seule pièce. Les deux caméras doivent être remplacées si l'une ou l'autre est en panne.



OUTILS:




- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier

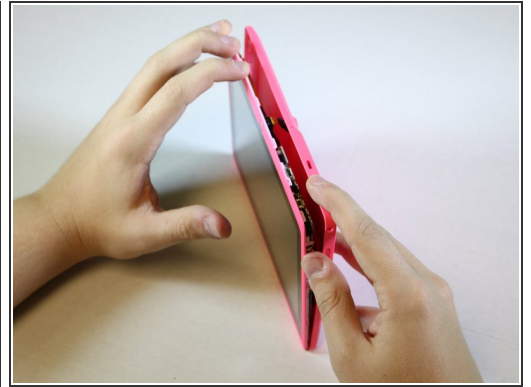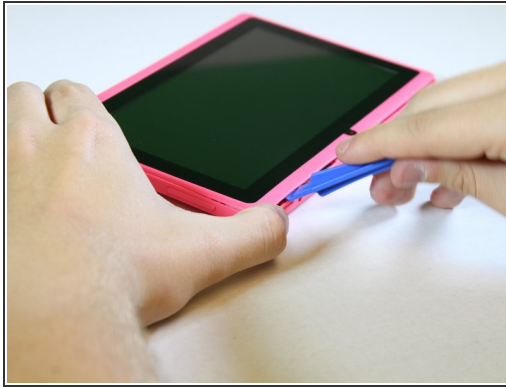


- Placez le Tagital T7X sur une surface solide.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long du bord, tout en continuant de faire levier.

Étape 2 — Caméra

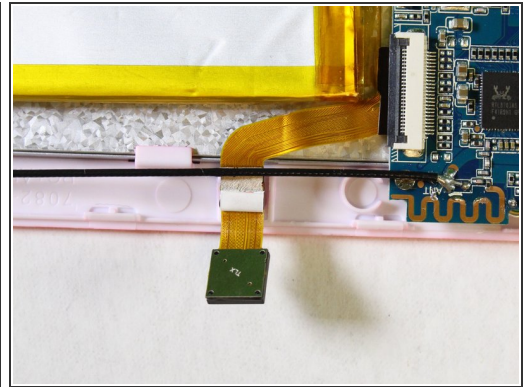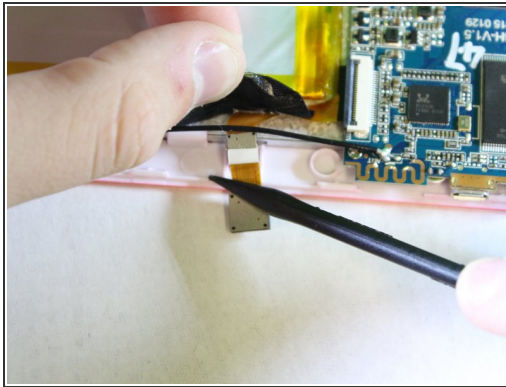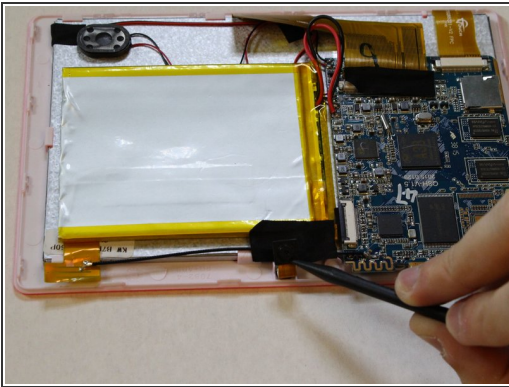


- Utilisez un spudger pour maintenir les caméras en place.
- Tirez doucement sur le ruban noir avec votre doigt.

Étape 3

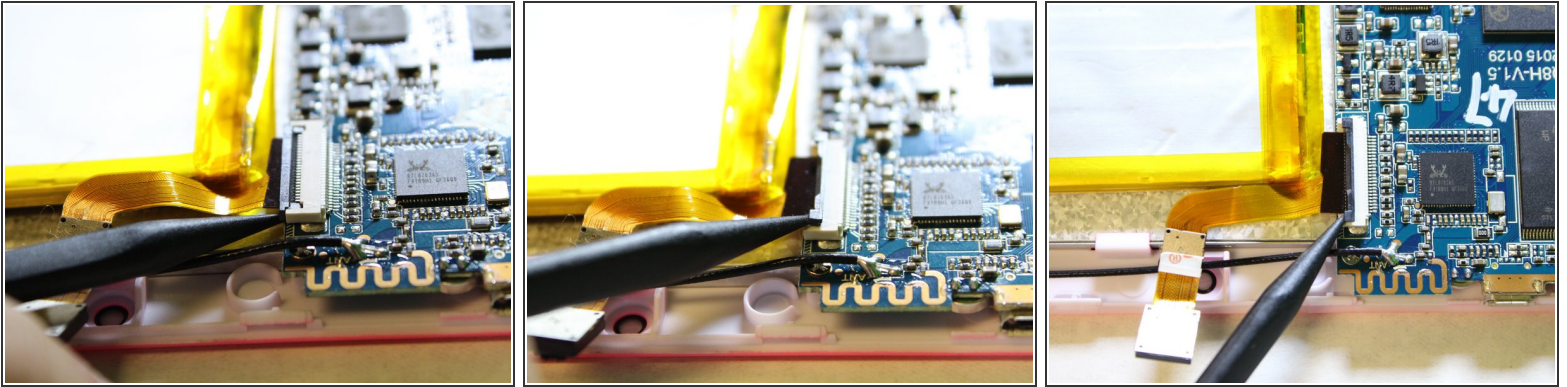

- Retirez le câble ruban de la carte mère.
- Utilisez un spudger pour soulever les deux onglets, libérant le câble ruban de la prise.

Étape 4

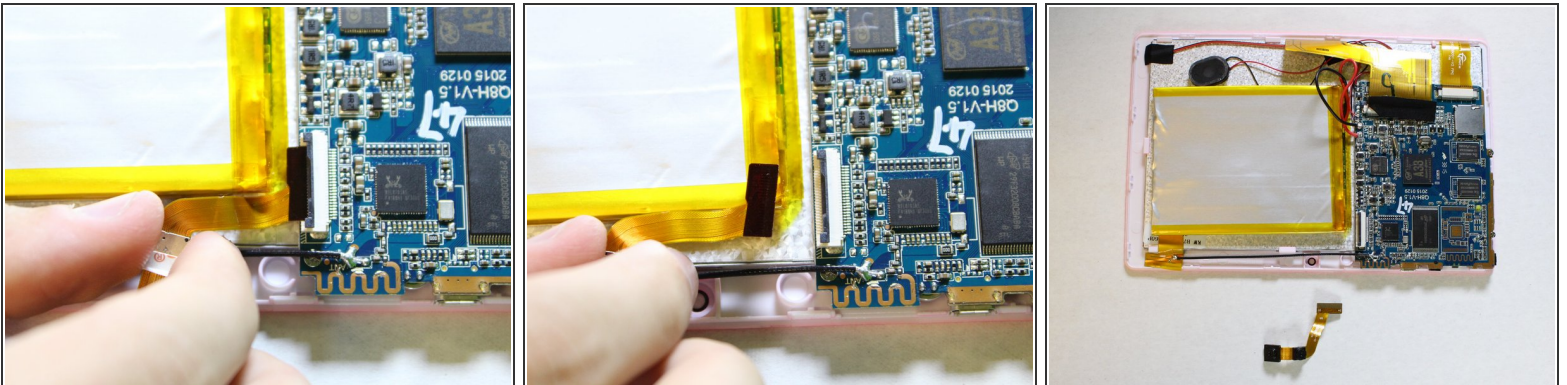

- Tirez doucement sur le câble ruban de la carte mère.
- ⓘ N'ayez pas peur d'utiliser une force quelconque pour tirer le câble ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.