



why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse)

Rédigé par: Felice Suglia





PIÈCES:


- [Pièces détachées pour W670SZQ1 CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W670SZQ1 EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie




- Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
- Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
- Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.

Étape 2 — Accès aux Principaux composants

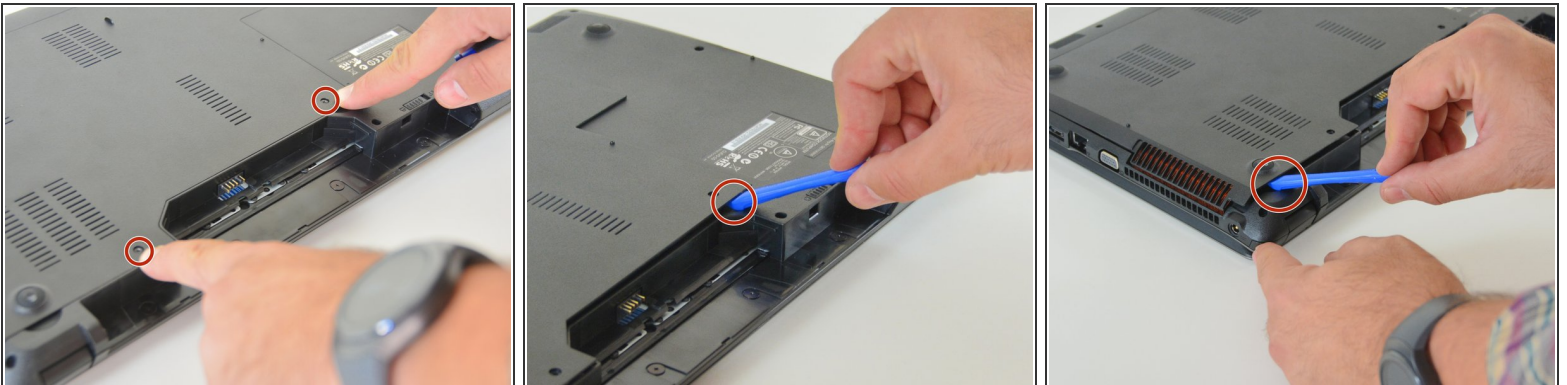

- À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
- Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accéder aux principaux composants.

Étape 3 — Disque dur (stockage de masse)

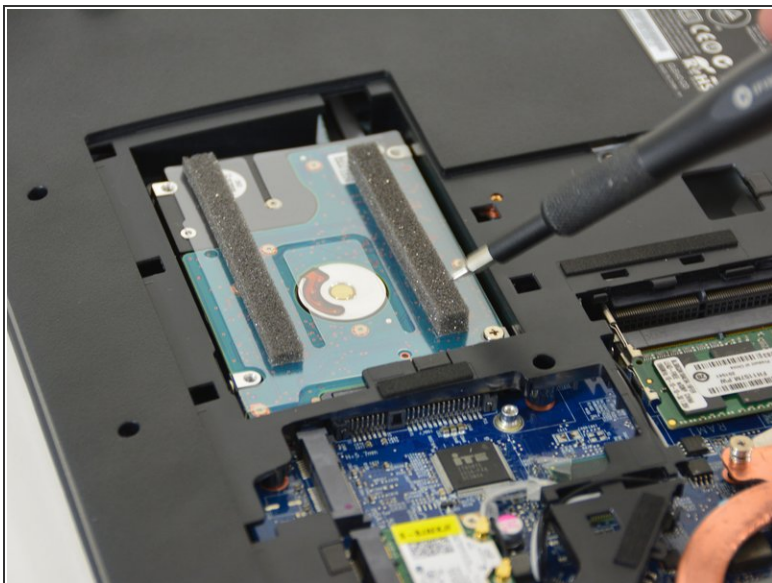

- Repérez le disque dur avec sa languette en plastique.
- Retirez le HDD de son port SATA à l'aide de la languette en plastique

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.